

Peppa PigTM

Manuel d'utilisation

Mon livre-jeu éducatif



© ABD Ltd/Ent. One UK Ltd 2003.
91-003665-010 (FR)

INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir **Mon livre-jeu éducatif** de **VTech®**. Félicitations !
Avec ses 14 pages illustrées et ses 4 modes de jeu, votre enfant découvre la lecture et l'alphabet tout en s'amusant avec ses personnages Peppa Pig préférés !



① 4 boutons lumineux

② Bouton ABC

③ Bouton Musique

④ Bouton Histoire

⑤ Bouton Recherche

⑥ Bouton Peppa Pig

⑦ 14 pages

⑧ Bouton Volume

⑨ Bouton Marche/Arrêt

⑩ Bouton George Pig

⑪ Bouton Papa Pig

⑫ Bouton Maman Pig

CONTENU DE LA BOÎTE

- Mon livre-jeu éducatif de VTech®
- Un manuel d'utilisation

ATTENTION :

Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches, étiquettes, cordons et vis d'emballage. Ils ne font pas partie du jouet.


Il est conseillé de conserver ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

WARNING:

All packing materials such as tape, plastic sheets, packaging locks, removable tags, cable ties, cords and packaging screws are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

NOTE: Please keep this user's manual as it contains important information.

Pour retirer l'attache de la boîte :

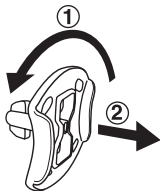


- ① Tourner l'attache permettant de fixer le jeu à sa boîte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- ② Retirer et jeter l'attache en plastique.

ALIMENTATION

INSTALLATION DES PILES

1. S'assurer que le jouet est éteint.
2. Repérer le compartiment à piles situé sous le jouet.
3. Ouvrir le compartiment à piles à l'aide d'un tournevis (non fourni).
4. Insérer 2 nouvelles piles LR6/AA dans le compartiment à piles. (Utiliser des piles alcalines pour des performances maximales.)
5. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles et s'assurer que la vis est bien serrée.

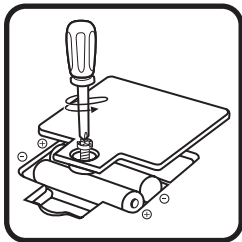

ATTENTION

Les piles ou accumulateurs doivent être installés par un adulte.

Tenir les piles ou accumulateurs hors de portée des enfants.

WARNING:

Adult assembly required for battery installation.

Keep batteries out of reach of children.

IMPORTANT : INFORMATIONS CONCERNANT LES PILES

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -
- Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas mélanger différents types de piles : alcalines, zinc-carbone et rechargeables.
- Seules des piles du type recommandé doivent être utilisées.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.

PILES RECHARGEABLES :

- Enlever, lorsque c'est possible, les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.


Tri des produits et piles usagés


- Les jouets **VTech**[®] sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech**[®] vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.
- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.




POUR COMMENCER À JOUER

1. Bouton Marche/Arrêt

Appuyer sur le bouton Marche/Arrêt  pour allumer le jouet. Pour l'éteindre, appuyer à nouveau sur le bouton Marche/Arrêt.

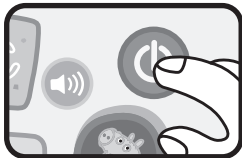


2. Bouton Volume

Appuyer sur le bouton Volume  pour ajuster le volume sonore.



3. Bouton ABC

Appuyer sur le bouton ABC pour découvrir et apprendre l'alphabet ainsi que du vocabulaire.

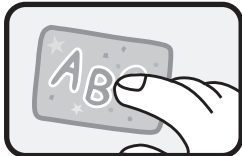


4. Bouton Musique

Appuyer sur le bouton Musique pour déclencher des mélodies.




5. Bouton Histoire

Appuyer sur le bouton Histoire pour écouter Peppa lire le livre à votre enfant.

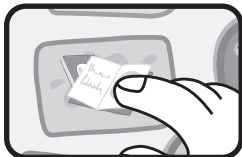


6. Bouton Recherche

Appuyer sur le bouton Recherche pour jouer à un jeu de questions/réponses avec Peppa.

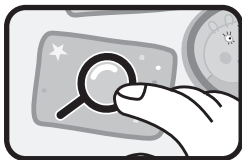


7. Boutons Personnages

Appuyer sur les boutons Peppa Pig, Papa Pig, Maman Pig ou George Pig pour entendre des phrases ou des sons amusants.

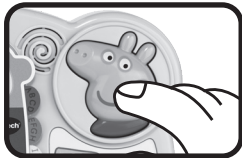

8. 4 boutons lumineux

Appuyer sur les boutons lumineux pour répondre aux questions, déclencher des sons et entendre Peppa lire l'histoire une nouvelle fois. Les lumières clignotent en rythme avec les sons et les mélodies.

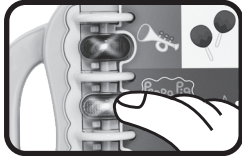

9. 14 pages illustrées

Appuyer sur le bouton Histoire pour entendre Peppa lire le livre à votre enfant.

10. Arrêt automatique

Afin de préserver la durée de vie des piles, **Mon livre-jeu éducatif** s'éteindra automatiquement après plusieurs minutes d'inactivité. Pour le rallumer, appuyer sur le bouton Marche/Arrêt. Le jouet s'éteint également automatiquement lorsque le niveau des piles est faible. Une notification indiquant de changer les piles apparaîtra dès lors à l'écran.

NOTE : si le produit s'éteint en plein jeu, nous vous conseillons de changer les piles.

ACTIVITÉS

1. Mode ABC



Ce mode permet à votre enfant de découvrir et d'apprendre l'alphabet ainsi que d'enrichir son vocabulaire. En ouvrant le livre et en appuyant sur les **boutons lumineux**, il découvre le nom des objets, mais aussi des animaux.

2. Mode Musique



Ce mode permet de déclencher des mélodies et des sons amusants ! Il suffit de tourner la page et d'appuyer sur un **bouton lumineux** pour écouter d'autres mélodies, ou bien ajouter des effets sonores sur la mélodie qui est en train d'être jouée.

3. Mode Histoire



Ce mode permet d'écouter l'histoire racontée par Peppa. En ouvrant le livre et en appuyant sur les **boutons lumineux**, votre enfant pourra réécouter l'histoire de chaque page illustrée.

4. Mode Recherche



Dans ce mode, Peppa Pig pose des questions à votre enfant à chaque page. L'objectif est de retrouver des mots ou des lettres sur la page. Il suffit d'ouvrir le livre et d'appuyer sur les **boutons lumineux** pour répondre aux questions.

ENTRETIEN

1. Pour nettoyer **Mon livre-jeu éducatif**, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvant ni de produit corrosif.
2. Éviter toute exposition prolongée de **Mon livre-jeu éducatif** au soleil ou à toute autre source de chaleur.
3. Entreposer **Mon livre-jeu éducatif** dans un endroit sec.
4. Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures.

ASSISTANCE

Si le jouet cesse de fonctionner ou ne s'allume plus, veuillez suivre les étapes suivantes :

1. Éteindre l'appareil.
2. Enlever les piles pour éteindre la source d'alimentation.
3. Laisser le jouet quelques minutes puis réinsérer les piles.
4. Rallumer le jouet. Le jouet devrait fonctionner à nouveau.
5. Si le jouet ne fonctionne toujours pas, remplacer les piles par des piles neuves.

SERVICE CONSOMMATEURS

Besoin d'aide sur nos produits ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Assistance.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Soutien à la clientèle.

Vous souhaitez consulter notre politique de garantie ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Garantie.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Politiques.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

*Venez découvrir tous nos produits
sur notre site Internet :*

Pour la France : www.vtech-jouets.com

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr



VTech and the VTech logo TM & © 2019. VTech Holdings Limited.
Tous droits réservés. All rights reserved
Imprimé en Chine.