

vtech[®]
baby

Manuel d'utilisation

Océane, ma baleine musicale



INTRODUCTION


Vous venez d'acquérir **Océane, ma baleine musicale** de **VTech®**.

Félicitations !

Bébé peut se blottir contre sa jolie baleine, jouer avec ses différentes matières, appuyer sur son cœur lumineux et ses cinq touches de piano. Votre tout-petit explore le monde marin avec sa peluche interactive.

Bouton Sons du monde marin

Bouton Cœur

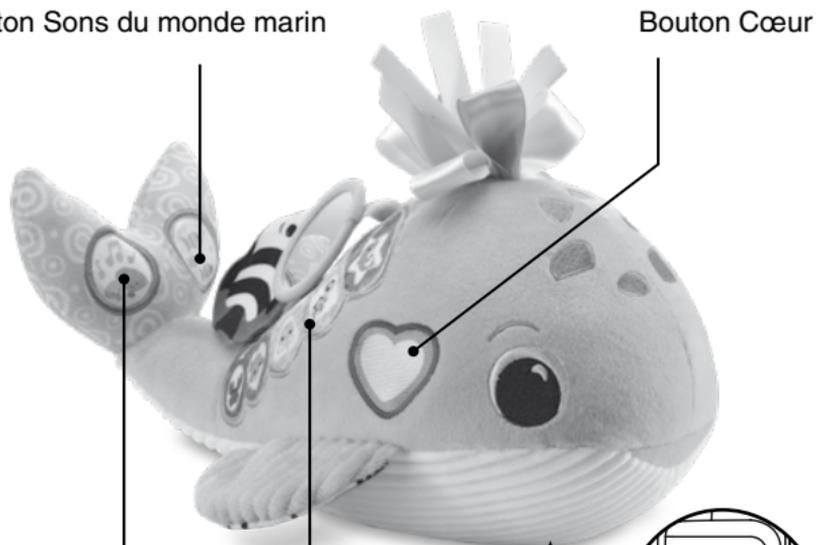

Bouton Musique

Touches de piano

Curseur Marche/
Arrêt/Réglage du
volume sonore

CONTENU DE LA BOÎTE

- Océane, ma baleine musicale
- Un guide de démarrage rapide

ATTENTION :

Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches, étiquettes, cordons et vis d'emballage. Ils ne font pas partie du jouet.

NOTE :

Il est conseillé de sauvegarder ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

WARNING:

All packing materials such as tape, plastic sheets, packaging locks, removable tags, cable ties, cords and packaging screws are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

NOTE:

Please save this Instruction Manual as it contains important information.


IMPORTANT

Ce produit est en mode Démonstration dans l'emballage. Pour revenir au mode normal, localiser le module électronique situé à l'intérieur de la peluche. Déplacer le **curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore** sur la position **Arrêt** , puis déplacer le **curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore** sur la position Volume faible (**I**) ou Volume fort (**II**).

ALIMENTATION

Retrait et installation des piles

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé en bas du module électronique à l'aide d'un tournevis.
3. Si des piles sont présentes dans le jouet, retirer ces piles en tirant sur l'une des extrémités.
4. Installer 2 piles neuves AA (AM-3/LR6) en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles.
5. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles à l'aide d'un tournevis.

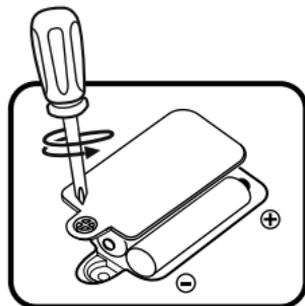

ATTENTION :

Les piles ou accumulateurs doivent être installés par un adulte.
Tenir les piles ou accumulateurs hors de portée des enfants.

WARNING:

Adult assembly required for battery installation.
Keep batteries out of reach of children.

IMPORTANT : INFORMATIONS CONCERNANT LES PILES

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas mélanger différents types de piles : alcalines, zinc-carbone et rechargeables.
- Seules des piles du type recommandé doivent être utilisées.

- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.

PILES RECHARGEABLES :

- Enlever, lorsque c'est possible, les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.

Tri des produits et piles usagés


- Les jouets **VTech**[®] sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech**[®] vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.
- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

1. Curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore

Pour mettre le jouet en **Marche**, faire glisser le curseur **Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore** vers la position **Volume faible** (**||**) ou **Volume fort** (**|||**) pour entendre des sons, des expressions et des chansons. Pour éteindre le jouet, faire glisser le curseur **Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore** vers le mode **Arrêt** (**●**).

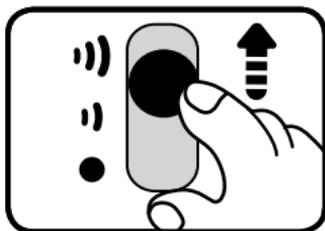

2. Arrêt automatique


Pour optimiser la durée de vie des piles, **Océane, ma baleine musicale** s'éteindra automatiquement après environ 25 secondes de non-utilisation. Pour rallumer le jouet, il suffit d'appuyer sur n'importe quel bouton.

NOTE : si le jouet s'éteint ou si l'intensité de la lumière diminue pendant que Bébé joue, veuillez installer de nouvelles piles.

ACTIVITÉS


1. Bouton cœur

Appuyer sur le **bouton cœur** pour entendre des chansons et découvrir des anecdotes sur les baleines. La lumière clignote en rythme.

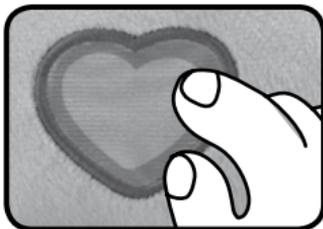


2. Touches de piano

Appuyer sur **les touches de piano** pour découvrir les animaux, les chiffres, les couleurs et les formes, apprendre à compter, entendre des sons amusants et des petites mélodies. La lumière clignote en rythme.

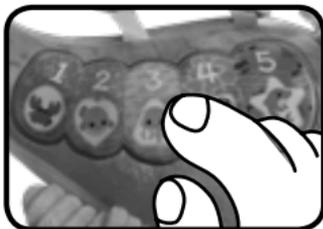


3. Bouton Musique

Appuyer sur le **bouton Musique** pour entendre des comptines et des mélodies amusantes. Lorsque Bébé entend une mélodie, il peut appuyer sur **les touches du piano** pour écouter la chanson note par note. La lumière clignote en rythme.

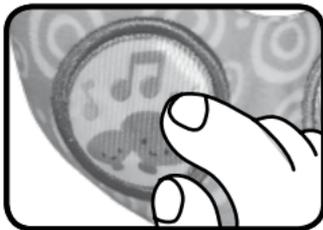

4. Bouton Sons du monde marin

Appuyer sur le **bouton Sons du monde marin** pour entendre des sons sous-marins rigolos. La lumière clignote en rythme.

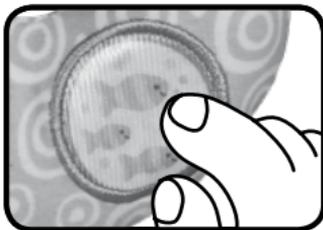

LISTE DES MÉLODIES

1. *Tout au fond de la mer, les poissons sont assis*
2. *Maman, les p'tits bateaux*
3. *Ainsi font, font, font*
4. *Blue Danube Waltz*
5. *J'ai du bon tabac*
6. *Hé, garçon, prends la barre*
7. *Si t'es fier... frappe dans tes mains*
8. *Il était un petit navire*
9. *À la pêche aux moules*
10. *Tous les animaux du monde*
11. *Chopsticks*
12. *À la volette*
13. *Cadet Rousselle*
14. *Il pleut, il mouille*
15. *Sur le pont d'Avignon*

PAROLES DES CHANSONS

Chanson 1 : sur l'air de *Humpty Dumpty*

« Dans l'océan, je nage en chantant,
Après de toi, j'ai mon cœur qui bat !
Je suis la baleine Océane,
Retrouvons mes amis en musique ! »

Chanson 2 : sur l'air de *C'est la baleine*

« Je saute hors de l'eau ou je me cache
Dans les profondeurs de l'océan.
Les animaux de la mer
Viennent nager avec moi ! »

Chanson 3 : sur l'air de *Bateau sur l'eau*

« Mes amis sont là pour réchauffer mon cœur,
Sans aucun doute, ce sont vraiment les meilleurs ! »

Chanson 4 : création VTech®

« À la surface, je viens prendre l'air.
Je réalise des sauts spectaculaires,
Par le haut de ma tête, l'eau sort comme un geyser.
Je prends une grande inspiration,
Je prépare un nouveau plongeon,
Puis je retourne tout au fond ! »

Chanson 5 : création VTech®

« Le crabe a deux grosses pinces,
Mieux vaut en rester loin ! »

Chanson 6 : création VTech®

« Le poisson-globe nage tranquillement,
Il peut prendre peur et gonfler soudainement ! »

Chanson 7 : création VTech®

« La méduse se tortille,
Dans les fonds marins, elle scintille ! »

Chanson 8 : création VTech®

« La tortue marine est sage,
Elle fait souvent de longs voyages ! »

Chanson 9 : création VTech®

« Le dauphin aime se montrer,
Il est joueur et adore sauter ! »

ENTRETIEN

1. Pour nettoyer le jouet, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
2. Éviter toute exposition prolongée du jouet au soleil ou à toute autre source de chaleur.
3. Retirer les piles lorsque le jouet n'est pas utilisé pendant une longue période.
4. Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures et ne pas l'exposer à la moisissure et à l'eau.

EN CAS DE PROBLÈME

Si le jouet ne fonctionne plus ou semble dysfonctionner, suivre ces étapes :

1. Éteindre le jouet.
2. Retirer les piles.
3. Attendre quelques minutes avant de remettre les piles.
4. Allumer le jouet. Il sera normalement prêt à redémarrer.
5. Si le jouet ne fonctionne toujours pas, remplacer toutes les piles par des piles neuves.

Si le problème persiste, merci de contacter le service consommateurs.

Besoin d'aide sur nos produits ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Assistance.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Soutien.

Vous souhaitez consulter notre politique de garantie ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Garantie.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Politiques.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

***Venez découvrir tous nos produits
sur notre site Internet :***

Pour la France : www.vtech-jouets.com

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr

