


vtech[®]

Manuel d'utilisation

SWITCH & GO[®]
DiNOS 
ROTOR, LE MÉGA VÉLOCIRAPTOR

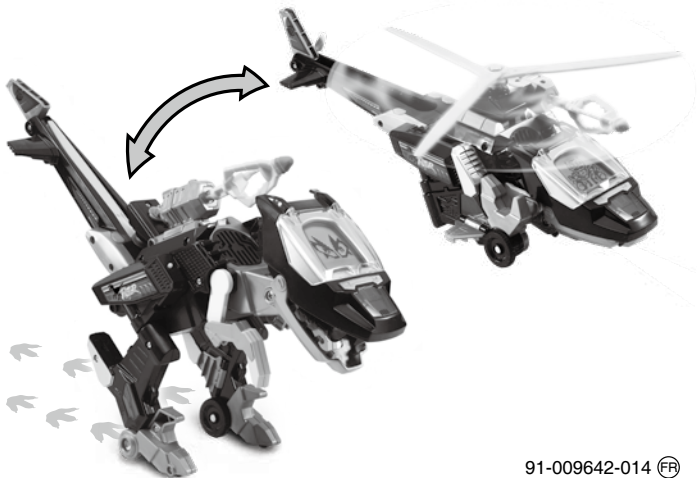

91-009642-014 (FR)


INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir **SWITCH & GO DINOS® Rotor**, le **Méga Vélociraptor** de **VTech®**, félicitations !

2 en 1 : il peut se transformer en super hélicoptère ou en dinosaure en suivant quelques étapes simples adaptées aux petites mains.

Le Vélociraptor est un carnivore très rapide et redoutable qui possède des griffes très pointues !

Écoute les effets sonores effrayants ainsi que les phrases éducatives dans les 2 modes. C'est 2 fois plus rigolo avec les **SWITCH & GO DINOS®** !

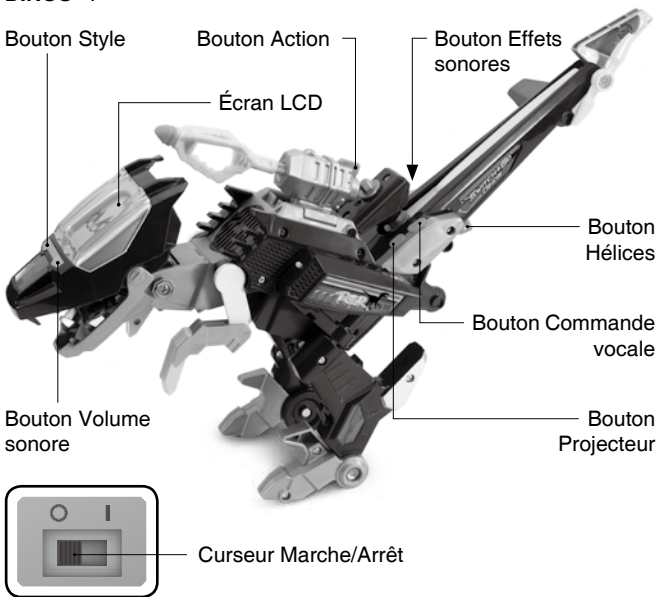

CONTENU DE LA BOÎTE

- 1 **SWITCH & GO DINOS® Rotor, le Méga Vélociraptor** de VTech®
- 1 manuel d'utilisation

ATTENTION :

Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches, étiquettes et vis d'emballage. Ils ne font pas partie du jouet.

Il est conseillé de conserver ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

WARNING:

All packing materials such as tape, plastic sheets, packaging locks, removable tags, cable ties and packaging screws are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.


NOTE:

Please keep this user's manual as it contains important information.

ALIMENTATION

INSTALLATION DES PILES

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que **SWITCH & GO DINOS® Rotor, le Méga Vélociraptor** est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé sous l'appareil à l'aide d'un tournevis.
3. Insérer 2 piles LR6/AA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles.
4. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles.

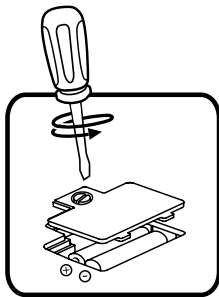




MISE EN GARDE

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Seules des piles du type recommandé doivent être utilisées.
- Ne pas mélanger différents types de piles ou d'accumulateurs, ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas utiliser des piles ou des accumulateurs endommagés.
- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
- Enlever les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.

Tri des produits et piles usagés

- Les jouets **VTech**[®] sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech**[®] vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé. 
- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs. 
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée  indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.


FONCTIONNALITÉS


1. ALLUMAGE



Déplacer le curseur **Marche/Arrêt** situé sous l'appareil sur la position **Marche** pour l'allumer.



2. BOUTON STYLE

Appuie sur le bouton **Style**  pour sélectionner les yeux de dino que tu préfères en mode dinosaure.

Appuie sur le bouton **Style**  pour sélectionner le pilote que tu préfères en mode hélicoptère.

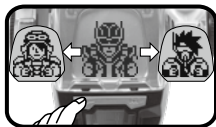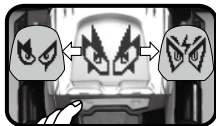


3. BOUTON COMMANDE VOCALE

Appuie sur le bouton **Bouton Commande vocale**  pour entendre le dino ou le pilote parler.




4. BOUTON EFFETS SONORES

Appuie sur le bouton **Effets sonores**  pour écouter des effets sonores d'hélico en mode hélicoptère et des sons réalistes de dino en mode dinosaure.



5. BOUTON VOLUME SONORE

Appuie sur le bouton **Volume sonore**  pour ajuster le volume sonore. Il y a 3 niveaux de volume : faible, intermédiaire et fort.




6. BOUTON PROJECTEUR

Appuie sur le bouton **Projecteur** pour activer le projecteur.



7. BOUTON ACTION

Appuie sur le bouton **Action** pour lancer le projectile.

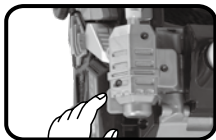

8. BOUTON HÉLICES

Appuie sur le bouton **Hélices** pour faire tourner les hélices de l'hélicoptère.



9. CAPTEUR DE MOUVEMENT


Déplace l'hélicoptère pour entendre de super effets sonores d'hélicoptère.

10. ARRÊT DE L'APPAREIL/ARRÊT AUTOMATIQUE


Déplacer le curseur **Marche/Arrêt** sur la position **Arrêt**  pour éteindre l'appareil.

Afin de préserver la durée de vie des piles, **Rotor, le Méga Vélociraptor** s'éteindra automatiquement après plusieurs minutes d'inactivité.


TRANSFORMATION

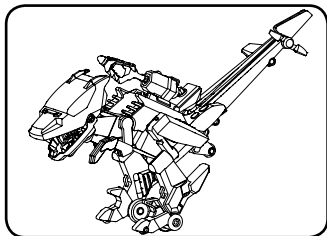


1. Mode Vélociraptor.

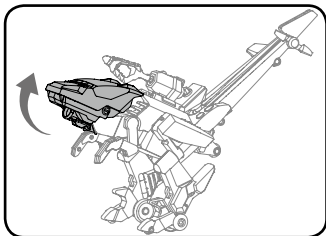


2. Soulève la tête du dino.

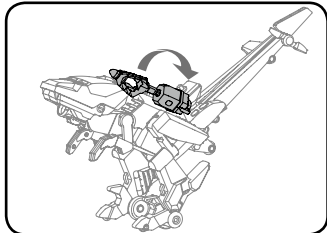


3. Fais pivoter le lanceur de projectile sur le côté, comme indiqué sur le schéma.

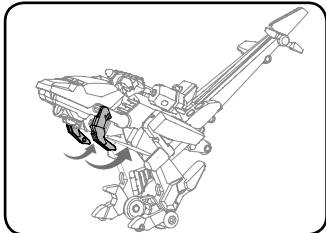


4. Soulève la partie blanche des bras du dino vers la tête, puis replie la partie inférieure vers l'arrière.

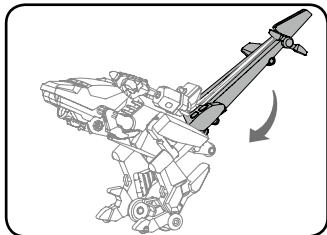


5. Abaisse la queue du dino.

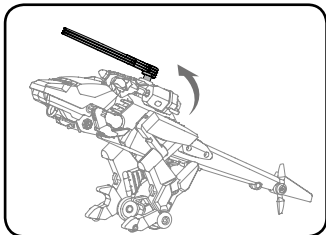


6. Soulève les hélices et ramène-les vers l'avant.

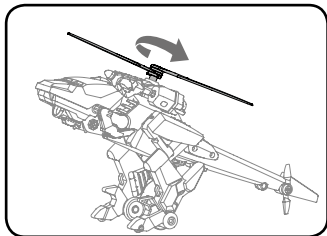


7. Déploie les hélices de l'hélicoptère.

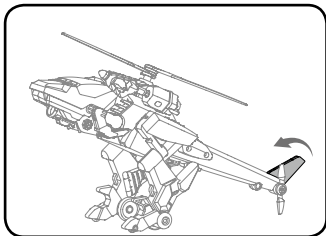


8. Soulève la dérive de l'hélicoptère.

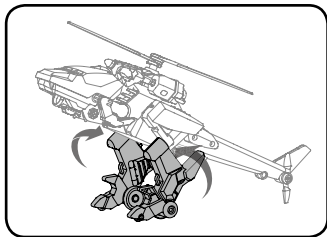


9. Fais pivoter les jambes en les ramenant près du corps du dino.

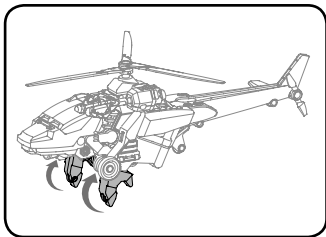

10. Soulève les pieds en les faisant pivoter complètement vers l'avant.

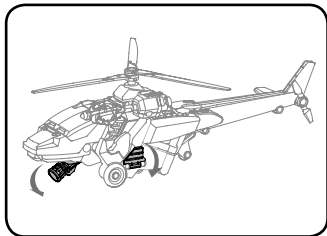

11. Rabaisse les petites ailes et le projecteur situé sous la tête du dino.

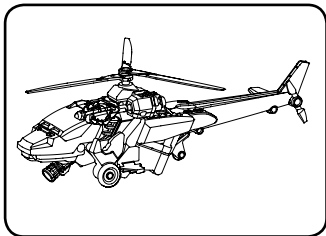

12. Et voici la transformation : mode hélicoptère !

Note: Pour transformer le véhicule en dino, suivre les étapes dans le sens contraire.

ENTRETIEN

1. Pour nettoyer le **SWITCH & GO DINOS®**, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvant ni de produit corrosif.
2. Éviter toute exposition prolongée du **SWITCH & GO DINOS®** au soleil ou à toute autre source de chaleur.
3. Entreposer le **SWITCH & GO DINOS®** dans un endroit sec.
4. Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures.

ASSISTANCE

Si le jouet cesse de fonctionner ou ne s'allume plus, essayez les étapes suivantes :

1. Éteindre l'appareil.
2. Enlever les piles pour éteindre la source d'alimentation.
3. Laisser le jouet quelques minutes puis réinsérer les piles.
4. Rallumer le jouet. Le jouet devrait fonctionner à nouveau.
5. Si le jouet ne fonctionne toujours pas, remplacer les piles par des piles neuves.



PRODUIT DEL
DE CLASSE 1

Besoin d'aide sur nos produits ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Assistance.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Soutien à la clientèle.

Vous souhaitez consulter notre politique de garantie ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Garantie.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Politiques.

***Venez découvrir tous nos produits
sur notre site Internet :***

Pour la France : www.vtech-jouets.com

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr



TM & © 2013 VTech Holdings Limited.

Tous droits réservés.

Imprimé en Chine.

91-009642-014 (F)