

Disney  
**Stitch**



Manuel d'utilisation

# Le smartphone éducatif



# INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir **Le smartphone éducatif de VTech®**. Félicitations !  
Votre enfant s'amuse avec Stitch et ses amis ! Grâce aux 4 jeux inclus, il découvre les mathématiques, travaille sa mémoire, passe des appels, et bien plus encore !

Contour avec variations lumineuses

Touche Marche/Arrêt

10 touches chiffres

Touche Passer un appel

Flèche de gauche

Touche Réglages

Touche OK

4 touches Jeux

Microphone

6 touches personnages

Touche Réglage de la luminosité de l'écran

Touche Raccrocher

Flèche de droite

Touche Appelle Stitch et ses amis



# CONTENU DE LA BOÎTE

- Le smartphone éducatif de VTech®
- Un guide de démarrage rapide

## ATTENTION :


Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches, étiquettes, cordons et vis d'emballage. Ils ne font pas partie du jouet.

## WARNING:

All packing materials such as tape, plastic sheets, packaging locks, removable tags, cable ties, cords and packaging screws are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

NOTE: Please save this user's manual as it contains important information.

## Pour retirer l'attache de la boîte :

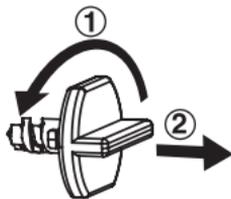


- ① Tourner l'attache permettant de fixer le jouet à sa boîte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre plusieurs fois.
- ② Retirer et jeter l'attache en plastique.

# POUR COMMENCER

## ALIMENTATION

### Retrait et installation des piles

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé au dos du jouet en utilisant un tournevis.
3. Si des piles usagées sont présentes dans le jouet, retirer ces piles en tirant sur l'une des extrémités.
4. Insérer 2 piles AA/LR6 en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles. Pour de meilleures performances, il est recommandé d'utiliser des piles alcalines ou des piles rechargeables Ni-MH pleinement rechargées.
5. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment et s'assurer que la vis est bien serrée.

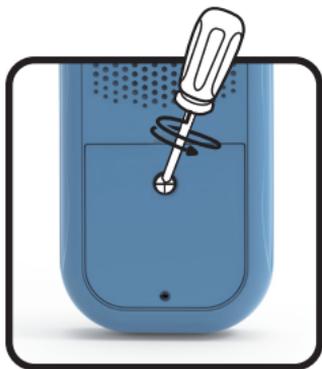

### ATTENTION :

Les piles ou accumulateurs doivent être installés par un adulte.  
Tenir les piles ou accumulateurs hors de portée des enfants.

### WARNING:

Adult assembly required for battery installation.  
Keep batteries out of reach of children.

## **IMPORTANT : INFORMATIONS CONCERNANT LES PILES**

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas mélanger différents types de piles : alcalines, zinc-carbone et rechargeables.
- Seules des piles du type recommandé doivent être utilisées.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.

### **PILES RECHARGEABLES :**

- Enlever, lorsque c'est possible, les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.

## Tri des produits et piles usagés

- Les jouets **VTech**<sup>®</sup> sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech**<sup>®</sup> vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.
- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.



# FONCTIONNALITÉS

## 1. Touche Marche/Arrêt

Pour allumer le jouet, appuyer sur la **touche Marche/Arrêt**. Appuyer à nouveau pour éteindre le jouet.

## 2. Touches personnages

Votre enfant appuie sur l'une des 6 **touches personnages** : Stitch, Angel, Lilo, Nani, Pikly et Jumba pour s'amuser avec eux !



## 3. Touches Jeux

Votre enfant appuie sur les **touches Jeux** pour apprendre en s'amusant !

#### 4. Touches chiffres

Votre enfant appuie sur les **touches chiffres** pour apprendre les chiffres ou répondre à des questions.



#### 5. Touche Appelle Stitch et ses amis



Votre enfant appuie sur la **touche Appelle Stitch et ses amis** pour passer un appel, comme les adultes, et laisser des messages à Stitch et ses amis.

#### 6. Touche OK



Votre enfant appuie sur la **touche OK** pour confirmer son choix.

#### 7. Flèches de gauche et de droite



En appuyant sur les **flèches de gauche** ou **de droite**, votre enfant choisit une activité ou un menu.

## 8. Touche Passer un appel



Votre enfant appuie sur la **touche Passer un appel** pour appeler ou laisser des messages à Stitch et ses amis.

## 9. Touche Raccrocher



Votre enfant appuie sur la **touche Raccrocher** pour sortir du jeu en cours.

## 10. Microphone



Le **microphone** est utilisé pour enregistrer. Il est conseillé de parler à 10 cm du **microphone** pour de meilleurs résultats.



## 11. Touche Réglages



Votre enfant appuie sur la **touche Réglages** pour activer ou désactiver la musique de fond ou choisir la sonnerie qu'il préfère.

## 12. Touche Réglage de la luminosité de l'écran



Votre enfant appuie sur la **Touche Réglage de la luminosité de l'écran** pour la régler.

### 13. Contour avec variations lumineuses

Le **contour avec variations lumineuses** s'allumera de l'une des 6 couleurs pendant que votre enfant joue.



### 14. Arrêt automatique

Afin de préserver la durée de vie des piles, **Le smartphone éducatif de VTech®** s'éteint automatiquement après plusieurs minutes de non-utilisation. Pour le rallumer, appuyer sur la **touche Marche/Arrêt**. Le jouet s'éteint aussi automatiquement lorsque le niveau des piles est faible. Un avertissement s'affichera sur l'écran pour rappeler de changer les piles.


**NOTE** : si le jouet s'éteint constamment pendant l'utilisation, insérer de nouvelles piles puis rallumer le jouet.

**NOTE** : le volume de ce jouet est réduit afin de respecter les normes de sécurité pour les jouets utilisés près de l'oreille.

# ACTIVITÉS

## 1. Jouer avec Stitch et ses amis

Votre enfant peut appuyer sur l'une des 6 **touches personnages** : Stitch, Angel, Lilo, Nani, Pikly et Jumba pour découvrir des jeux amusants avec eux.

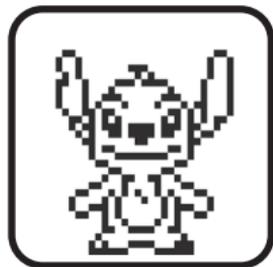

## 2. Les chiffres pairs et impairs

Votre enfant suit les instructions et aide Stitch à trouver les gâteaux qui ont un chiffre pair ou impair. Il appuie sur la **flèche de gauche** ou **de droite** pour choisir puis sur la **touche OK** pour confirmer son choix.



## 3. Les opérations de Lilo

Lilo enseigne les calculs à Stitch. Votre enfant aide Stitch à les résoudre : il appuie sur les chiffres puis sur la **touche OK** pour confirmer son choix.



#### 4. Préparation de sandwichs

Votre enfant aide Stitch à trouver les ingrédients de son sandwich. Il appuie sur la **flèche de gauche** ou **de droite** pour les choisir puis sur la **touche OK** pour confirmer son choix.



#### 5. Danse avec Stitch

Votre enfant aide Stitch à danser le hula en appuyant sur les **touches chiffres** en suivant l'ordre sur l'écran.



#### 6. Appelle Stitch et ses amis

Votre enfant passe un appel, comme les adultes, en appuyant sur les chiffres. Il peut aussi laisser des messages à Stitch et ses amis. Pour composer un numéro, il appuie sur les **touches chiffres**.



# ENTRETIEN

1. Pour nettoyer le jouet, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
2. Éviter toute exposition prolongée du jouet au soleil ou à toute autre source de chaleur.
3. Retirer les piles lorsque le jouet n'est pas utilisé pendant une longue période.
4. Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures et ne pas l'exposer à la moisissure et à l'eau.
5. Si le jouet ne fonctionne pas correctement, merci d'essayer de remplacer les piles par des piles neuves ou rechargées.

# RÉSOLUTION DE PROBLÈMES

Si le jouet ne fonctionne plus ou semble dysfonctionner, suivre ces étapes :

1. Éteindre le jouet.
2. Retirer les piles.
3. Attendre quelques minutes avant de remettre les piles.
4. Allumer le jouet. Il sera prêt à redémarrer.
5. Si le jouet ne fonctionne toujours pas, remplacer les piles par des piles neuves.

Si le problème persiste, merci de contacter notre service consommateurs.

## Besoin d'aide sur nos produits ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

[www.vtech-jouets.com](http://www.vtech-jouets.com), rubrique Assistance.

Pour le Canada : [www.vtechkids.ca/fr](http://www.vtechkids.ca/fr), rubrique Soutien.

## Vous souhaitez consulter notre politique de garantie ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

[www.vtech-jouets.com](http://www.vtech-jouets.com), rubrique Garantie.

Pour le Canada : [www.vtechkids.ca/fr](http://www.vtechkids.ca/fr), rubrique Politiques.



Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

***Venez découvrir tous nos produits  
sur notre site Internet :***

***Pour la France : [www.vtech-jouets.com](http://www.vtech-jouets.com)***

***Pour le Canada : [www.vtechkids.ca/fr](http://www.vtechkids.ca/fr)***

