

vtech[®]
baby

Manuel d'utilisation


Mon super piano des découvertes



INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir **Mon super piano des découvertes** de **VTech®**. Félicitations !

Avec les différents instruments, Bébé explore les sons et joue des mélodies en suivant les couleurs des partitions ! Le toucan l'aide à garder le rythme grâce à son ventre lumineux qui change de couleur au fil de la musique. Grâce aux différents modes, Bébé découvre les sons, les couleurs, les animaux et les chiffres... tout en s'amusant !

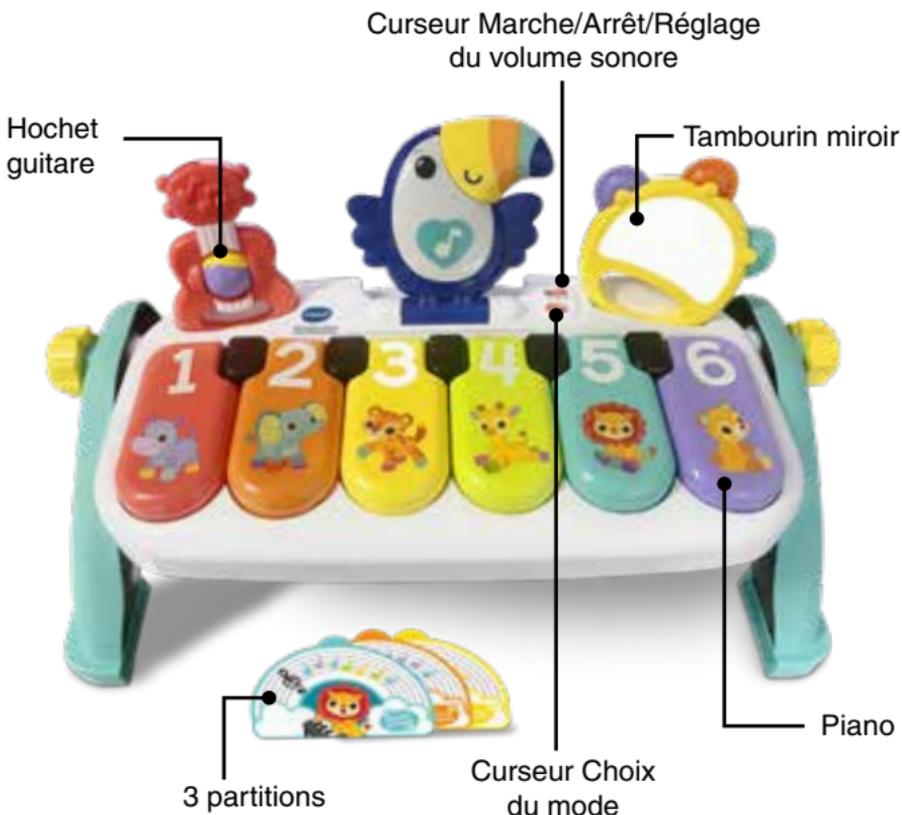

CONTENU DE LA BOÎTE

- **Mon super piano des découvertes de VTech®**
- 2 pieds bleus
- 2 vis jaunes
- 1 tambourin miroir
- 1 hochet guitare
- 3 partitions
- 1 guide de démarrage rapide

ATTENTION :

Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches, étiquettes, cordons et vis d'emballage. Ils ne font pas partie du jouet.

NOTE :

Il est conseillé de conserver ce guide de démarrage rapide car il comporte des informations importantes.

WARNING:


All packing materials such as tape, plastic sheets, packaging locks, removable tags, cable ties, cords and packaging screws are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

NOTE:

Please save this parent's guide as it contains important information.

Pour retirer les attaches de la boîte :

- ① Tourner les attaches permettant de fixer le jouet à sa boîte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- ② Retirer et jeter les attaches en plastique.

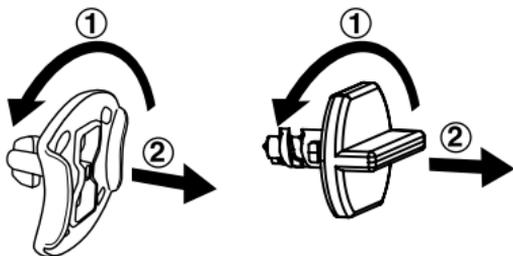

ALIMENTATION

Installation des piles

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé sous le jouet, à l'aide d'un tournevis.
3. Si des piles usagées sont présentes dans le jouet, retirer ces piles en tirant sur l'une des extrémités.
4. Insérer 3 piles LR6/AA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles. Pour de meilleures performances, il est recommandé d'utiliser des piles alcalines ou des piles rechargeables Ni-MH pleinement rechargées.
5. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment et s'assurer que la vis est bien serrée.



ATTENTION :

Les piles ou accumulateurs doivent être installés par un adulte.
Tenir les piles ou accumulateurs hors de portée des enfants.

WARNING:

Adult assembly required for battery installation.
Keep batteries out of reach of children.

IMPORTANT : INFORMATIONS CONCERNANT LES PILES

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et –.
- Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas mélanger différents types de piles : alcalines, zinc-carbone et rechargeables.
- Seules des piles du type recommandé doivent être utilisées.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le –).
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.

PILES RECHARGEABLES :

- Enlever, lorsque c'est possible, les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.

Tri des produits et piles usagés

- Les jouets **VTech®** sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue


de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech®** vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.

- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé. 
- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs. 
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005. 
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.

ASSEMBLAGE

Ce jouet doit être assemblé par un adulte. Pour la sécurité de votre enfant, ne pas le laisser jouer avec le jouet avant qu'il ne soit entièrement assemblé.

1. Fixer le piano sur les pieds bleus. Insérer les vis jaunes et les tourner jusqu'au clic de verrouillage.

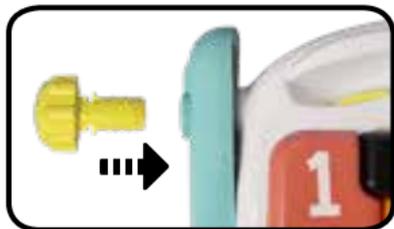

2. Insérer les accessoires musicaux dans les emplacements prévus sur le clavier.



FONCTIONNALITÉS

1. **Curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore**

Pour allumer le jouet, faire glisser le **curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore** sur la position **Volume faible** ou **Volume fort**.

Des sons amusants, une phrase et une chanson se déclencheront automatiquement. Pour éteindre le jouet, faire glisser le curseur sur la position **Arrêt**.



2. Curseur Choix du mode

Faire glisser le **Curseur Choix du mode** sur la position **Mode Apprentissages**, **Mode Piano** ou **Mode Musique**.



3. Arrêt automatique

Pour préserver la durée de vie des piles, le jouet s'éteindra automatiquement après environ 30 secondes de non-utilisation. Pour rallumer le jouet, appuyer sur n'importe quel bouton.

NOTE :

Si le jouet s'éteint de façon répétitive pendant que votre enfant joue ou si l'intensité lumineuse diminue, nous vous conseillons de changer les piles.

ACTIVITÉS

Touches du piano

Appuyer sur les touches pour entendre des sons rigolos, des chansons et des mélodies en **mode Musique**. Découvrir les animaux, les chiffres et les couleurs en **mode Apprentissages**. En **mode Piano**, jouer une petite mélodie en reproduisant les notes colorées des partitions.



MÉLODIES

1. *Pomme de reinette*
2. *Gentil coquelicot*
3. *Ainsi font, font, font*
4. *Frère Jacques*
5. *Une souris verte*
6. *Trois petits minous*
7. *Savez-vous planter les choux*
8. *Jean Petit qui danse*
9. *Danson la capucine*
10. *J'ai perdu le do de ma clarinette*
11. *Si t'es fière d'être... frappe dans tes mains*
12. *Il court, il court, le furet*
13. *La Chanson de l'alphabet*
14. *Enroulez le fil*

PAROLES DES CHANSONS

Chanson 1

« Viens, mon ami, les animaux sont tous prêts :
Viens, ils t'attendent pour jouer et s'amuser ! »

Chanson 2

« Je suis un hippo chanteur,
Pour ton plus grand bonheur,
Pour ton plus grand bonheur ! »

Chanson 3

« Un éléphant qui se balançait
Sur une toile, toile, toile...
Toile d'araignée. »

Chanson 4

« Je suis un tigre gentil et rigolo,
Je joue avec mes amis les animaux ! »

Chanson 5

« Je suis une jolie girafe,
je suis la reine de la savane ! »

Chanson 6

« Je suis le roi des animaux,
Regarde mon royaume comme il est beau ! »

Chanson 7

« Je suis un petit ourson,
J'aime le miel et les bons fruits, miam ! »

ENTRETIEN

1. Pour nettoyer le jouet, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
2. Éviter toute exposition prolongée du jouet au soleil ou à toute autre source de chaleur.
3. Retirer les piles lorsque le jouet n'est pas utilisé pendant une longue période.
4. Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures et ne pas l'exposer à la moisissure et à l'eau.

EN CAS DE PROBLÈME

Si le jouet ne fonctionne plus ou semble dysfonctionner, suivre ces étapes :

1. Éteindre le jouet.
2. Retirer les piles.
3. Attendre quelques minutes avant de remettre les piles.
4. Allumer le jouet. Il sera normalement prêt à redémarrer.
5. Si le jouet ne fonctionne toujours pas, remplacer toutes les piles par des piles neuves.

Si le problème persiste, merci de contacter le service consommateurs.

Besoin d'aide sur nos produits ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Assistance.


Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Soutien à la clientèle.

Vous souhaitez consulter notre politique de garantie ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Garantie.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Politiques.

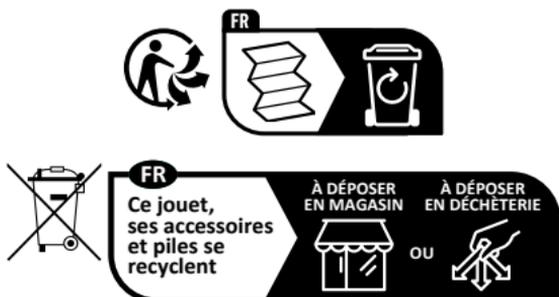

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

***Venez découvrir tous nos produits
sur notre site Internet :***

Pour la France : www.vtech-jouets.com

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr

