

vtech[®]
Baby

Manual de instrucciones

TUTTUT CORY BÓLIDOS[®]

Parque de bomberos de Autovilla



91-003801-005 ©

INCLUIDO EN ESTE EMBALAJE



Una base móvil



Base del parque de bomberos



Parte superior del tobogán



Parte inferior del tobogán



Sirena



Pieza de entrada



Tejado



Mini Freddy,
personaje no
electrónico



Mini Chrissy,
personaje no
electrónico

- Una hoja de pegatinas
- Un manual de instrucciones

ADVERTENCIA:

*Los materiales de este embalaje, tales como cintas, hojas de plástico, alambres, etiquetas, cierres de seguridad y tornillos de embalaje, no son parte de este juguete y deberían ser desechados por la seguridad de su hijo.


* Usar bajo la vigilancia de un adulto.

Nota: Conserve el manual. Contiene información importante.

Se requiere montaje de un adulto.

Por seguridad no debe apuntarse a la cara cuando se lance el vehículo.

SISTEMA DE SUJECIÓN EN EL EMBALAJE:

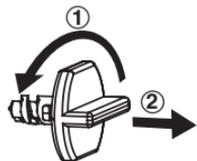

① Gire el sistema de sujeción en sentido contrario a las agujas del reloj.

② Tire de él hacia afuera, ya no lo necesitará más.

INSTALACIÓN DE LAS PILAS VEHÍCULO

1. Asegúrese de que el juguete está apagado.
2. Encontrará el compartimento de las pilas en la parte posterior del mismo.
3. Si hay pilas instaladas en la unidad, extráigaslas tirando de uno de los extremos.
4. Coloque 2 pilas AAA/AM-4/LR03 nuevas según muestra el dibujo. Se recomienda el uso de pilas alcalinas para un mejor rendimiento del aparato.
5. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado.



ADVERTENCIA

- Se recomienda el uso de pilas alcalinas o pilas recargables (Ni-MH) con carga completa de alta calidad para un mejor rendimiento.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Reemplace todas las pilas cada vez que se cambien.
- No utilice pilas deterioradas.
- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- Las pilas deben ser instaladas por un adulto o bajo su supervisión.
- Retire las pilas usadas del juguete.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- No acerque ni tire las pilas al fuego.
- No intente recargar pilas normales.
- Retire las pilas recargables del juguete para su carga.

Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos.



Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.



Los símbolos Hg, Cd, o Pb indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).



La barra debajo del contenedor indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.

COLOCACIÓN DE PEGATINAS

Por favor, coloque las pegatinas en el juguete como se muestra a continuación:



INSTRUCCIONES DE MONTAJE

En VTech® la seguridad es lo primero. Por la seguridad de su hijo, el montaje del juguete debe ser realizado por un adulto.

1. Inserte la parte superior del tobogán a la parte inferior del mismo. Presione hasta escuchar un clic que le asegurará que se ha colocado correctamente. Una vez se hayan ensamblado no podrán separarse.



2. Inserte la parte inferior del tobogán a la base. Presione hasta escuchar el clic de seguridad. Una vez ensamblado tenga en cuenta que no podrá separarse.



3. Inserte la pieza de la sirena en la parte superior del tobogán. Asegúrese de encajarla correctamente.



4. Inserte el tejado a la pieza de entrada al parque de bomberos. Escuchará un clic que le indicará que se ha colocado correctamente.



5. Inserte la piezas anteriormente colocadas a la pieza de la base hasta escuchar el clic de seguridad.



6. Una las piezas recién ensambladas, a las piezas de la base montadas con anterioridad.




CARACTERÍSTICAS

1. On/Off

Para encender el juguete, deslice el interruptor hasta la posición **ON** (⏻). Para apagarlo, deslice el interruptor hasta la posición **OFF** (●).

2. DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA

Para preservar la duración de las pilas, el juguete se desconectará tras unos instantes de inactividad. Para encenderlo de nuevo, pulse el botón luminoso, gire la manguera o active la Zona mágica insertando un vehículo sin electrónica.

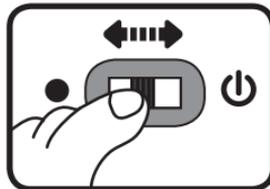


Nota: si la unidad se apagara mientras juegue, por favor, sustituya las pilas por otras completamente nuevas.

ACTIVIDADES


1. Zona mágica

Inserte a cualquiera de los personajes que incluye el set en la Zona mágica para activar sonidos, frases y música.

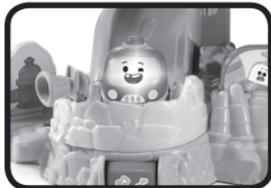


2. Manguera de incendios

Una vez insertado un personaje en la Zona mágica, si mueve la manguera hacia la derecha, se moverá también la Zona mágica activando frases, sonidos y música divertida. Las luces acompañarán el juego.

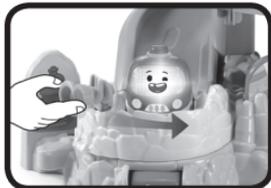

3. Botón musical

Cuando no haya colocado un personaje en la Zona mágica, si se presiona el botón musical se activarán canciones, melodías y frases. Cuando haya colocado un personaje en la Zona mágica, si se presiona el botón musical las frases que se activarán corresponderán al personaje colocado. Las luces acompañarán el juego.

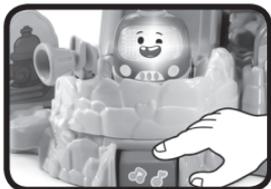

4. Sensor mágico

Si desliza a alguno de los personajes electrónicos de la colección Tut Tut Cory Bólidos (de venta por separado), por el sensor mágico, se activarán frases y sonidos.



CANCIONES

1. Si tú escuchas la sirena,
ponte a ayudar.
2. Antes de nada seguridad,
porque el fuego hay que apagar.
3. ¡Un fuego hay que apagarrrrr.....!

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
2. Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
3. Quite las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
4. No deje caer la unidad sobre superficies duras, ni la exponga a la humedad o al agua.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si por alguna razón la unidad deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

1. Apague el juguete.
2. Quite las pilas.
3. Deje que la unidad repose durante unos minutos, después, vuelva a poner las pilas.
4. Encienda el juguete, ahora debería funcionar.
5. Si el producto sigue sin funcionar, utilice pilas nuevas.

Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través del teléfono 913120770 (válido únicamente en España) o del correo electrónico informacion@vtech.com

**PRODUCTO LED
CLASE 1**



TARJETA DE GARANTÍA

(para adjuntar con el producto defectuoso)

1. Garantizamos nuestros productos durante los 2 años siguientes a la fecha de compra. Esta garantía cubre los defectos de materiales y montaje imputables al fabricante.
2. Si detecta alguna anomalía o avería durante el periodo de garantía, este producto puede ser enviado a **VTech Electronics Europe** directamente o a través del establecimiento donde lo adquirió.
3. Esta garantía excluye los desperfectos ocasionados por el incumplimiento de las normas que se especifican en el manual de instrucciones o por una manipulación inadecuada del juguete. No están garantizadas las consecuencias derivadas de la utilización de un adaptador distinto al recomendado en las instrucciones o de pilas que se hayan sulfatado en el interior del aparato.
4. Esta garantía no cubre los daños o rotura ocasionados en la pantalla de cristal líquido.
5. Los desperfectos ocasionados durante el transporte debidos al mal embalaje del producto enviado a **VTech** por el cliente no quedan cubiertos por esta garantía.
6. Para que esta garantía sea válida, deberá llevar obligatoriamente el sello del establecimiento donde se efectuó la compra y la fecha de adquisición.

Antes de enviar su producto, contacte con nosotros en:

Atención al Consumidor: informacion@vtech.com

Tel.: 91 312 07 70

Fax: 91 747 06 38

PRODUCTO:

FECHA DE COMPRA:

NOMBRE:

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

SELLO DEL ESTABLECIMIENTO

Para poder atenderle con la mayor brevedad posible, le agradeceremos especifique a continuación las anomalías detectadas en el producto, después de haber verificado el estado de las pilas o del adaptador.

* Esta tarjeta de garantía solo es válida en España.

Si ha adquirido el producto en otro país, por favor, consulte a su distribuidor local.



***Para buscar más información
acerca de los productos visite
nuestra página web.***

vtech.es



TM & © 2020 VTech Holdings Limited.
Todos los derechos reservados.

Impreso en China.

91-003801-005 