

vtech®

Bedienungsanleitung


SWITCH&GO®
DiNOS 
Spinosaurus



91-003461-005 

Einführung

Tauchen Sie mit diesem Spinosaurus in die Welt der Dinosaurier ein und erfahren Sie mehr über die Besonderheiten dieses Fleischfressers. Mit wenigen Handgriffen verwandeln Sie ihn in ein cooles Rennauto.

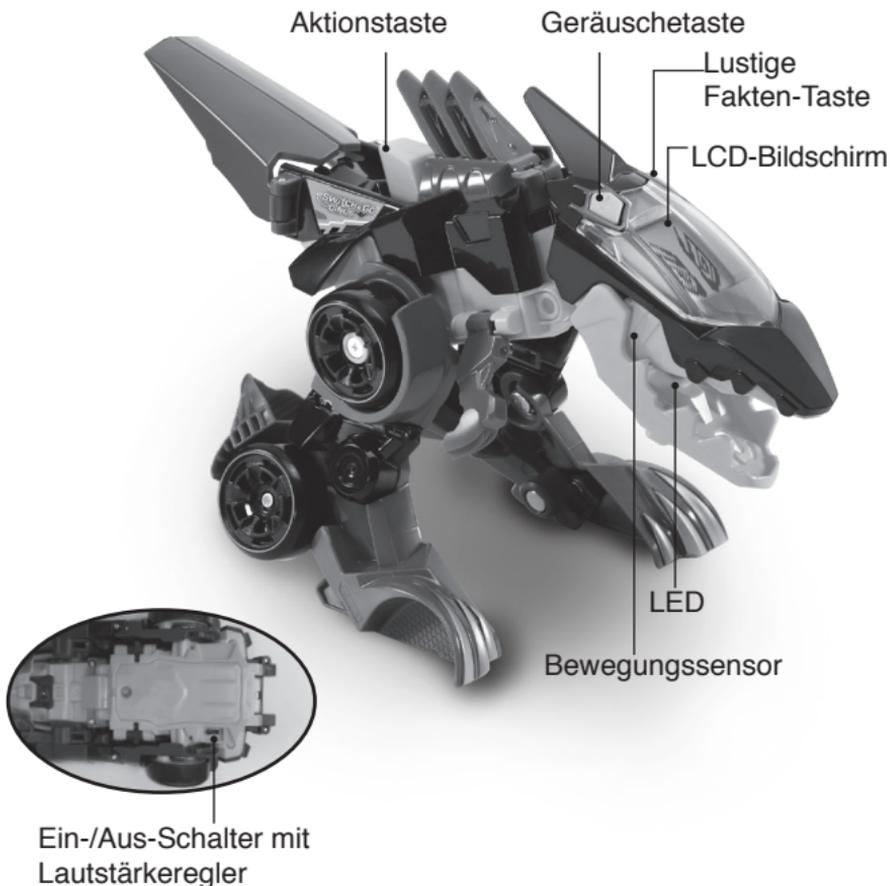

Inhalt der Packung

- Ein VTech® Spinosaurus™
- Eine Bedienungsanleitung

ACHTUNG:

Alle Verpackungsmaterialien, wie z. B. Bänder, Plastikhalterungen, Verschlüsse, Karton, Kabelbinder sowie Schrauben, sind nicht Bestandteile dieses Lernspielzeugs und müssen zur Sicherheit Ihres Kindes sofort entfernt werden.


Hinweis:

Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf, da sie wichtige Informationen enthält!

Erste Schritte

Einsetzen der Batterien

1. Stellen Sie sicher, dass der Spinosaurus ausgeschaltet ist.
2. Öffnen Sie die Batteriefachabdeckung unter dem Spinosaurus.
3. Verwenden Sie zum Lösen der Schraube einen Schraubenzieher.
4. Setzen Sie 2 neue AAA Batterien (LR03/AM-4) entsprechend der Grafik im Inneren des Batteriefachs ein. (Es wird für maximalen Spielspaß die Verwendung von Alkali-Mangan-Batterien empfohlen.)
2. Setzen Sie die Batteriefachabdeckung wieder auf den Spinosaurus und ziehen Sie die Schraube mit einem Schraubenzieher fest.

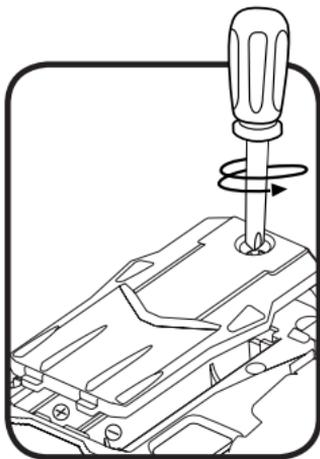

BATTERIEHINWEISE

- Wählen Sie Batterien mit langer Haltbarkeit (Alkali-Mangan).
- Verwenden Sie bitte nur die angegebenen oder gleichwertige Batterien.
- Bitte setzen Sie nie neue und gebrauchte Batterien zusammen ein.
- Bleiben Sie bitte bei einem einheitlichen Batterietyp.
- Verwenden Sie keine beschädigten Batterien.
- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polung (+/-).
- Bitte verursachen Sie keinen Kurzschluss der Batterien im Batteriefach.
- Erschöpfte Batterien bitte aus dem Spielzeug herausnehmen.
- Soll das Spielzeug für längere Zeit nicht in Betrieb genommen werden, entfernen Sie bitte die Batterien, um deren Auslaufen zu vermeiden.
- Werfen Sie Batterien niemals ins Feuer.
- Versuchen Sie nie, Batterien aufzuladen, die nicht dafür vorgesehen sind.
- Entfernen Sie die Akkus aus dem Spielzeug, bevor Sie diese aufladen.
- Akkus nur von Erwachsenen oder unter Aufsicht von Erwachsenen aufladen.

Batterien gehören nicht in den Hausmüll und dürfen nicht verbrannt werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien verkauft werden.



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf den Batterien, dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Produktverpackung weist auf die verpflichtende, vom Hausmüll getrennte Entsorgung der Batterien und/oder des Produktes hin. Dieses Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer gemäß ElektroG bzw. der EU-Richtlinie RoHS an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Die chemischen Symbole Hg (Quecksilber), Cd (Cadmium) oder Pb (Blei) weisen darauf hin, dass in entsprechend gekennzeichneten Batterien die Grenzwerte für die genannte(n) Substanz(en) überschritten werden. Die Batterierichtlinie der EU (2006/66/EG) regelt diese Grenzwerte sowie den Umgang mit Batterien.

Der Balken unter der Mülltonne zeigt an, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht worden ist.



Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Schonen Sie Ihre Umwelt und geben Sie bitte leere Batterien an den Sammelstellen ab. Danke!

Produkteigenschaften

1. Ein-/Aus-Schalter mit Lautstärkeregler



Zum Einschalten des Spinosaurus schieben Sie den Lautstärkeregler für leisen Spielspaß auf dieses Symbol () und für lauterem Spielspaß auf dieses Symbol (). Zum Ausschalten des Spinosaurus schieben Sie den Regler auf die Aus-Position ().



2. Lustige Fakten-Taste



Drücken Sie die **Lustige Fakten-Taste**, um spannende Sätze über den Spinosaurus zu hören.



3. Geräuschetaste



Drücken Sie für coole **Dino-Geräusche** auf diese Taste.



4. Aktionstaste

(nur im Dino-Modus)

Drücken Sie auf die **Aktionstaste**, damit der Spinosaurus im Dino-Modus sein Maul öffnet und schließt.



5. LCD-Bildschirm

LCD-Bildschirm mit animierten Dinosaurieraugen im Dino-Modus und animiertem Fahrer im Fahrzeug-Modus.

6. Bewegungssensor


In dem Spinosaurus ist ein Bewegungssensor integriert. Im Dino-Modus und Fahrzeug-Modus werden spezifische Geräusche beim Bewegen des Spielzeugs abgespielt.

7. Abschaltautomatik

Um eine längere Lebensdauer der Batterien zu gewährleisten, schaltet sich der Spinosaurus nach einigen Minuten ohne Eingabe automatisch ab. Der Spinosaurus kann durch die Betätigung einer Taste oder durch Verändern der Gestalt des Spinosaurus wieder zum Leben erweckt werden.


Hinweis: Schaltet sich der Spinosaurus regelmäßig ab oder gibt er keine normalen Geräusche von sich, schalten Sie den Dinosaurier aus und legen Sie neue Batterien ein.

Hinweis: Mithilfe des schwarzen Stiftes am Hinterkopf des Spinosaurus erkennt das Spielzeug, ob es sich im Dino-Modus oder im Fahrzeug-Modus befindet. Der schwarze Stift sollte nicht manuell gedrückt werden. Die Betätigung des Stiftes oder der Verlust dessen löst automatisch eine Verwandlungsreaktion aus.

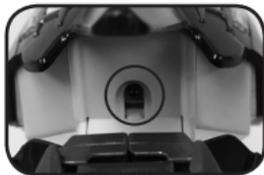


Verwandlung


Vom Spinosaurus zum Fahrzeug

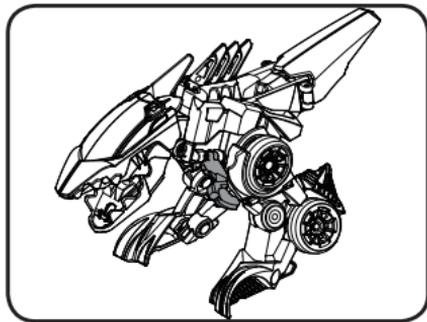


1. Dino-Modus.

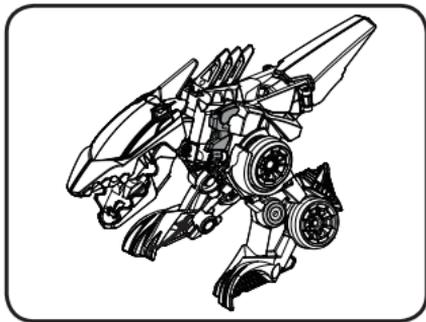


2. Klappen Sie die Arme des Dinosauriers nach oben, bis sie einrasten.

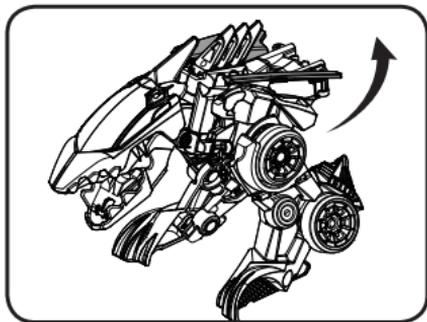


3. Bewegen Sie die beiden Schwanzteile jeweils in einer horizontalen Kreisbewegung in Richtung des Kopfes.

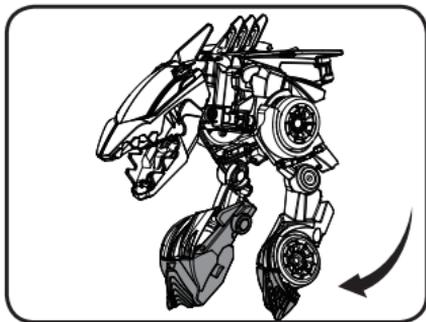


4. Klappen Sie den hinteren Teil der Füße zu den Krallen nach vorn.

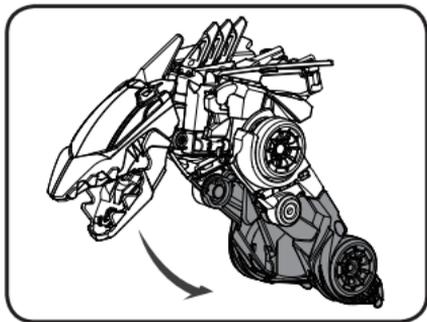

5. Strecken Sie die Beine des Dinosauriers.

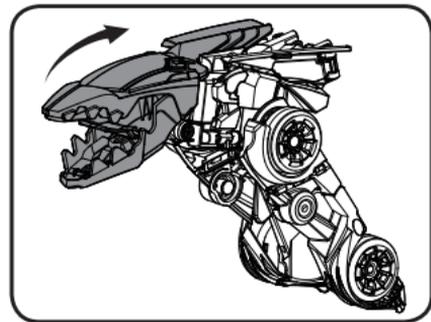

6. Führen Sie den Kopf des Dinosauriers nach hinten.

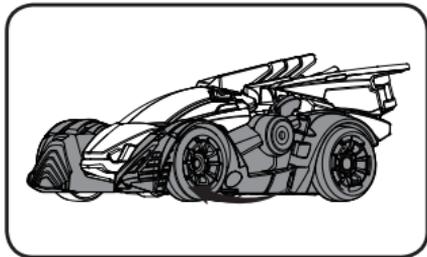

7. Führen Sie die durchgestreckten Beine zum Kopf des Dinosauriers, bis sie dort einrasten.

Hinweis:

Um das Spielzeug vom Fahrzeug-Modus wieder in den Dino-Modus zu verwandeln, folgen Sie den Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.

Pflegehinweise

1. Reinigen Sie das Spielzeug bitte nur mit einem leicht feuchten Tuch.
2. Lassen Sie das Spielzeug bitte niemals länger in der prallen Sonne oder in der Nähe einer Hitzequelle stehen.
3. Entfernen Sie die Batterien, wenn das Spielzeug längere Zeit nicht benutzt wird.
4. Halten Sie das Spielzeug fern von Feuchtigkeit und lassen Sie kein Wasser darauf kommen.
5. Lassen Sie das Spielzeug bitte nicht herunterfallen.

Problemlösung

Funktioniert Ihr **Spinosaurus** nicht mehr oder werden Stimme und Geräusche schwächer, verfahren Sie bitte folgendermaßen:

1. Schalten Sie das Spielzeug für einige Sekunden aus und dann wieder ein.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Batterien richtig eingelegt sind.
3. Entfernen Sie eventuell die Batterien und legen Sie sie erneut ein.
4. Legen Sie gegebenenfalls neue Batterien ein. Wenn das Spielzeug danach immer noch nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

HINWEIS:

Die Entwicklung von Kinderspielzeug ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, die wir von VTech® sehr ernst nehmen. Wir bemühen uns sehr, die Richtigkeit unserer Informationen sicherzustellen – unsere Qualitätskontrolle ist äußerst streng. Dennoch können auch uns Fehler unterlaufen oder Erkenntnisse werden einfach von der Zeit überholt. Sollten Sie also Verbesserungsvorschläge haben oder sachliche Fehler entdecken, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Wir sind dankbar für Ihre Hinweise und werden Ihre Anregungen gerne überdenken.



LED entspricht
Laser-Klasse 1

Serviceadresse für Anfragen und Hinweise in Deutschland:

VTech® Electronics Europe GmbH

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

www.vtech.de

E-Mail: info@vtech.de

Hotline: 0711/7097472 (Mo-Fr von 9-17 Uhr; nicht an Feiertagen)

Für eine schnelle Abwicklung Ihrer Anfragen bitten wir Sie, folgende Informationen bereit zu halten:

- **Name des Produktes oder ggf. die Artikel-Nummer**
- **Beschreibung des Problems**
- **Kaufdatum**

Garantie- und Reklamationsfälle/Defekte Geräte:

Sollte das Gerät auch nach Beachtung der Hinweise immer noch nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, das Warenhaus oder den Versandhandel, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Für Anfragen und Hinweise schicken Sie bitte keine Geräte an unsere Serviceadresse.

Hiermit erklärt **VTech®**, dass sich der **Spinosaurus** in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2009/48/EU befindet. Sie können die Konformitätserklärung hier abrufen: www.vtech.com/rtte-directive



Garantiekarte

Lieber Kunde,

bitte behalten Sie diese Karte, um sie bei Reklamationen dem defekten Gerät beizulegen. Diese Garantiekarte ist nur zusammen mit dem Original-Kaufbeleg gültig.

Bitte beachten Sie, dass die Reparatur Ihres **VTech**[®] Produktes nur dann kostenlos ausgeführt werden kann, wenn

- die Garantiezeit (2 Jahre) nicht überschritten ist
- und der Defekt durch die Garantieleistungen abgedeckt wird.

Wird der Defekt von der Garantieleistung abgedeckt, dann wenden Sie sich bitte direkt an Ihren Händler (mit dem defekten Gerät, diesem Garantieschein und dem Original-Kaufbeleg).

Defekt: _____

Produktname: _____

Absender:

Name: _____

Straße: _____

PLZ: _____ Ort: _____

Telefon: _____

Kaufdatum

Stempel des Händlers



Garantieleistungen

Sie sind Besitzer eines hochwertigen Lernspielzeuges von **VTech®**, das mit größter Sorgfalt hergestellt wurde und einer strengen Qualitätskontrolle unterlag.

Sollte dennoch ein Defekt an Ihrem Lernspielzeug auftreten, so bieten wir Ihnen folgende Garantieleistungen:

- Garantiezeitraum: 2 Jahre ab Kaufdatum
- Garantieumfang: Schäden am Produkt, die nicht durch unsachgemäßen Gebrauch hervorgerufen wurden.
- Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die durch Nichtbeachten der Bedienungsanleitung bzw. unsachgemäßen Gebrauch oder durch ausgelaufene Batterien entstanden sind.
- Von der Garantie ausgenommen sind auch Transportschäden oder Schäden, die auf eine mangelhafte Verpackung zurückzuführen sind.

Bei **Problemen oder Fragen** wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice:

VTech® Electronics Europe GmbH

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

E-Mail: info@vtech.de

Kundenservice: 0711/7097472 (Mo-Fr von 9-17 Uhr; nicht an Feiertagen)



**Mehr Informationen und
weitere Lernspielprodukte
finden Sie unter**

vtech.de

