

vtech®

Manuel d'utilisation


DREAMWORKS
**GABBY ET
LA MAISON MAGIQUE**
Kidi secrets
Mon journal intime



INTRODUCTION

Tu viens d'acquérir **KidiSecrets, mon journal intime** de **VTech®**
Félicitations !

Confie à ton journal tous tes secrets et protège-les grâce à ton code à 4 chiffres ! Plus qu'un simple journal : amuse-toi en rejoignant les activités avec tes Gabbychats préférés ! Fanchastique !

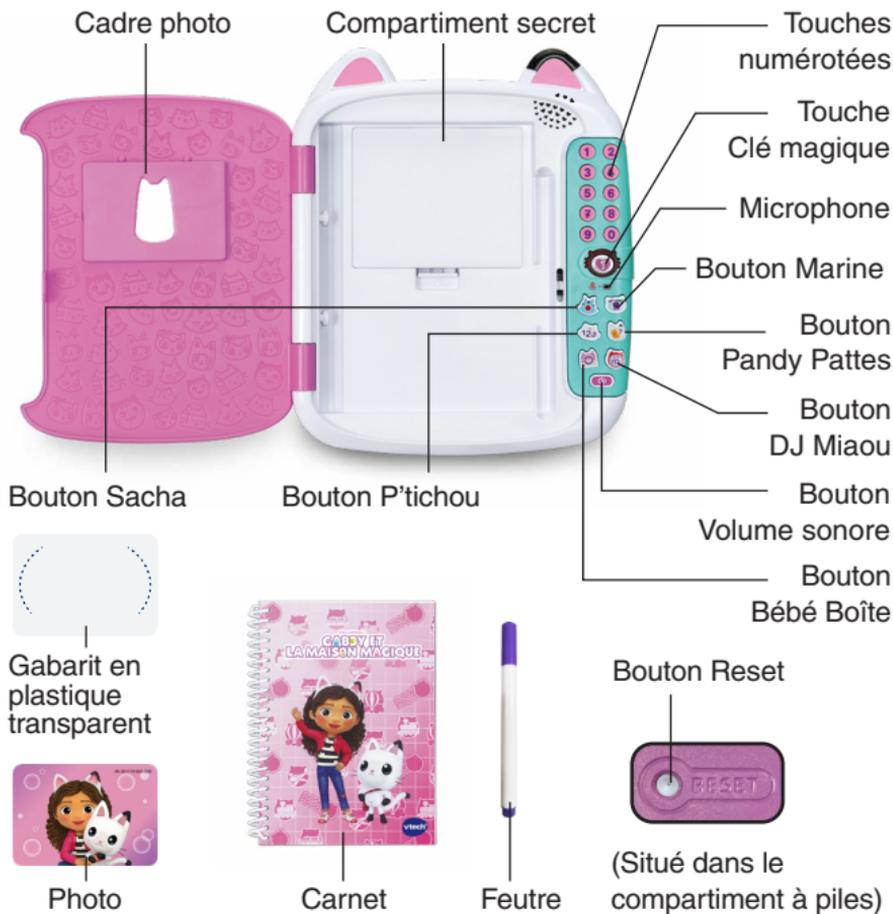

CONTENU DE LA BOÎTE

- 1 KidiSecrets, mon journal intime de VTech®
- 1 guide de démarrage rapide
- 1 carnet de 60 pages
- 1 feutre
- 1 gabarit en plastique transparent
- 1 photo

ATTENTION :

Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches, étiquettes, cordons et vis d'emballage. Ils ne font pas partie du jouet.


Il est conseillé de sauvegarder ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

WARNING:

All packing materials such as tape, plastic sheets, packaging locks, removable tags, cable ties, cords and packaging screws are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

NOTE: Please save this user's manual as it contains important information.

Pour retirer l'attache de la boîte :

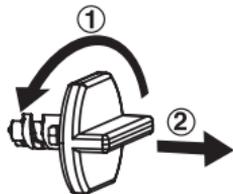


- ① Tourner l'attache permettant de fixer le jouet à sa boîte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre plusieurs fois.
- ② Retirer et jeter l'attache en plastique.

ALIMENTATION

Installation des piles

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé au dos du jouet en utilisant un tournevis.
3. Si des piles usagées sont présentes dans le jouet, retirer ces piles en tirant sur l'une des extrémités.
4. Insérer 3 piles AA/LR6 en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles. Pour de meilleures performances, il est recommandé d'utiliser des piles alcalines ou des piles rechargeables Ni-MH pleinement rechargées.
5. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment et s'assurer que la vis est bien serrée.

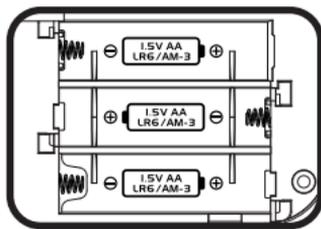

ATTENTION :

Les piles ou accumulateurs doivent être installés par un adulte.

Tenir les piles ou accumulateurs hors de portée des enfants.

WARNING:

Adult assembly required for battery installation.

Keep batteries out of reach of children.

IMPORTANT : INFORMATIONS CONCERNANT LES PILES

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et –.
- Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas mélanger différents types de piles : alcalines, zinc-carbone et rechargeables.
- Seules des piles du type recommandé doivent être utilisées.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le –).
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.

PILES RECHARGEABLES :

- Enlever, lorsque c'est possible, les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.

Tri des produits et piles usagés

- Les jouets **VTech**[®] sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech**[®] vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.
- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.



FONCTIONNALITÉS

1. Touche Clé magique

Appuyer sur la touche **Clé magique** pour allumer l'appareil, puis entrer le code d'accès à 4 chiffres pour ouvrir la couverture. Refermer la couverture et appuyer sur le bouton à nouveau pour éteindre l'appareil.

2. Bouton Reset

À la première utilisation, activer le mode Normal. Pour ce faire, appuyer d'abord sur la touche **Clé magique** pour allumer l'appareil, puis appuyer sur le bouton Reset (le bouton Reset est situé dans le compartiment à piles). Un "bip" indiquera alors que le mode Normal est activé. Ensuite, créer un code d'accès à 4 chiffres. Pour modifier le code à tout moment, appuyer sur la touche **Clé magique**, puis sur le bouton Reset.

NOTE : un outil fin, comme un trombone, peut être nécessaire pour accéder au **bouton Reset**.



3. Microphone

Le microphone est situé sous la touche **Clé magique** et est utilisé lors de l'enregistrement vocal. Il est suggéré de garder 12 à 15 cm de distance entre la bouche et le microphone lors de l'enregistrement.

4. Touches numérotées

Appuyer sur ces touches pour taper le code d'accès, ou lors de jeux nécessitant leur utilisation.



5. **Bouton Sacha** 

Appuyer sur ce bouton pour lancer l'activité **Enregistre avec Sacha**, puis appuyer sur une touche numérotée pour enregistrer une note vocale. Si une note vocale a été enregistrée et assignée à un numéro, appuyer sur la touche numérotée correspondante pour écouter la note vocale. Si le jouet est verrouillé, entrer d'abord le code d'accès pour lancer l'activité.

6. **Bouton Marine** 

Appuyer sur ce bouton pour lancer l'activité **Potion vocale de Marine**. Parler dans le microphone pour entendre sa voix avec un effet vocal amusant.

7. **Bouton P'tichou** 

Appuyer sur ce bouton pour lancer l'activité **Devine les chiffres avec P'tichou**. Écouter les instructions et deviner le bon chiffre.

8. **Pandy Pattes** 

Appuyer sur ce bouton pour lancer l'activité **Additionne avec Pandy Pattes**. Écouter attentivement et répondre à la question.

9. **Bouton Bébé Boîte** 

Appuyer sur ce bouton pour lancer l'activité **Compte les sons avec Bébé Boîte**. Écouter les sons et les compter.

10. **Bouton DJ Miaou** 

Appuyer sur ce bouton pour écouter 10 mélodies intégrées. Les mélodies se joueront aléatoirement jusqu'à ce qu'elles aient toutes été jouées. Pour choisir une mélodie, appuyer sur une touche numérotée.

11. **Bouton Volume sonore** 


Appuyer sur ce bouton pour choisir Volume faible ou Volume fort.

12. Arrêt automatique

Afin de préserver la durée de vie des piles, **KidiSecrets, mon journal intime** de **VTech®** s'éteindra automatiquement après plusieurs minutes d'inactivité. Pour le rallumer, appuyer sur la touche **Clé magique** ou n'importe quel **bouton Gabbychat**. Le jouet s'éteint également automatiquement lorsque le niveau des piles est faible.

13. Remplacement du carnet

Il est possible de remplacer le carnet fourni par un carnet standard de format A6. Le nombre de pages maximal recommandé est de 100 pages. Deux points de fixation permettent de fixer le carnet.

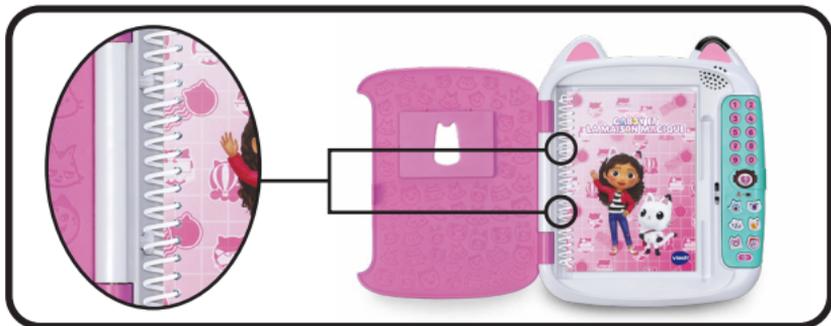

14. Support pour feutre

Ranger le feutre dans le compartiment prévu à cet effet.



15. Compartiment secret

Ranger les objets dans le compartiment secret pour les garder en sécurité.



16. Gabarit en plastique transparent

Insérer une photo (non incluse) dans la couverture de **KidiSecrets, mon journal intime de VTech®**.

Placer d'abord le gabarit en plastique transparent sur la photo et s'assurer que le sujet de la photo se trouve à l'intérieur des parenthèses en pointillés.

Dessiner autour du gabarit en plastique transparent, puis couper le long de la ligne tracée.

NOTE : la surveillance d'un adulte est nécessaire.



POUR COMMENCER

Pour activer le mode Normal :

Lors de la première utilisation, activer le mode de jeu Normal.

1. Ouvrir le couvercle du compartiment à piles et localiser le **bouton Reset**.
2. Appuyer sur la touche **Clé magique** pour allumer l'appareil.
3. Appuyer ensuite sur le **bouton Reset**. Un "bip" se déclenchera lorsque le mode Normal sera activé.
4. Maintenant que le mode Normal est activé, définir un nouveau code secret.

Si aucun code secret n'a été paramétré auparavant :

- Une voix disant : « Choisis ton code secret fanchastique à 4 chiffres » se fait entendre.
- Une fois un code secret à 4 chiffres créé, il sera demandé de le rentrer à nouveau.
- Une fois le code défini, une voix dit : « Ok ! Ton code secret est enregistré. » Le couvercle s'ouvre alors et le jouet peut être utilisé.

- Si le code secret n'a pas été défini, une voix dit : « Oh oh, Il n'y a pas de code secret. » Appuyer sur la touche **Clé magique** pour essayer de définir un code secret à nouveau.

Si un code secret n'a été paramétré auparavant :

- En tapant le bon code, une voix dit : « Ok ! » et le couvercle s'ouvre.
- En saisissant deux fois le code secret de manière incorrecte, une voix dit : « Excuse-moi, ce n'est pas ton journal intime. »

Réinitialisation du code secret :

- Pour modifier le code secret, appuyer sur la touche **Clé magique** pour allumer l'appareil, puis sur le bouton Reset. Le code secret sera alors supprimé et il sera demandé d'en créer un nouveau.

JEUX

1. Enregistre avec Sacha

Dans ce jeu, jusqu'à 10 notes vocales peuvent être enregistrées. Chaque touche numérotée permet d'enregistrer une note vocale qui peut durer jusqu'à environ 40 secondes. Le voyant clignote lorsque la durée d'enregistrement est sur le point de se terminer. Lorsqu'une note vocale est enregistrée sous un numéro, appuyer sur la touche correspondante pour l'écouter. Appuyer à nouveau sur la touche numérotée pour remplacer la note vocale.

2. Potion vocale de Marine

Marine teste les potions vocales magiques ! Votre enfant parle et découvre sa voix modifiée, fanchastique !

3. Devine les chiffres avec P'tichou

P'tichou prépare un milk-shake, combien d'ingrédients lui faut-il ? Dans ce jeu, deviner le bon nombre en se basant sur les

instructions. Si la réponse est un nombre, entrer les deux chiffres dans un délai de 1,5 secondes.

4. Additionne avec Pandy Pattes

Pandy compte le nombre de pièces de minou-monnaie qu'il possède ! Écouter attentivement pour résoudre l'opération en appuyant sur les touches numérotées.

5. Compte les sons avec Bébé Boîte

Bébé Boîte fabrique un tambourin. Écouter les sons et compter le nombre de pièces dont elle a besoin. Appuyer sur les touches numérotées pour jouer.

6. Le concert de DJ Miaou

DJ Miaou organise un concert ! Appuyer sur les touches numérotées pour écouter les 10 mélodies intégrées. Les mélodies sont jouées de façon aléatoire jusqu'à ce qu'elles soient toutes jouées une fois. Vous pouvez également appuyer sur n'importe quelle touche numérotée pour sélectionner une mélodie à jouer.

ENTRETIEN

1. Pour nettoyer le jouet, utiliser un linge légèrement humide.
2. Éviter toute exposition prolongée du jouet au soleil ou à toute autre source de chaleur.
3. Retirer les piles lorsque le jouet n'est pas utilisé durant un certain temps.
4. Le jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures.

Besoin d'aide sur nos produits ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Assistance.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Soutien.

Vous souhaitez consulter notre politique de garantie ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Garantie.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Politiques.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

***Venez découvrir tous nos produits
sur notre site Internet :***

Pour la France : www.vtech-jouets.com

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr

