

Mimi DoReMi



EINLEITUNG

Die süße **Mimi DoReMi** besteht aus flauschigen Materialien und hat farbenfrohe Muster. Lernen Sie mit ihr die Tonleiter, Farben und Formen kennen. Wird die leuchtende Bauchtaste gedrückt, erklingen Lieder, Melodien und vieles mehr! Im Tagmodus spielt Mimi aktivierende Musik. Im Nachtmodus können Sie beruhigende Musik hören.

Formtasten

Ein-/Aus-Schalter mit
Lautstärkereger

Modusschalter



Leuchtende
Bauchtaste

LIEFERUMFANG

- Eine Mimi DoReMi
- Eine Bedienungsanleitung

ACHTUNG

Alle Verpackungsmaterialien, wie z. B. Bänder, Plastikhalterungen, Verschlüsse, Karton, Kabelbinder sowie Schrauben, sind nicht Bestandteile dieses Lernspielzeugs und müssen zur Sicherheit Ihres Kindes sofort entfernt werden.


HINWEIS

Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf, da sie wichtige Informationen enthält!

ERSTE SCHRITTE

Entfernen und Einsetzen der Batterien

1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
2. Das Batteriefach befindet sich an der elektronischen Einheit im Inneren des Spielzeugs. Lösen Sie die Schraube mit einem Schraubendreher, um das Batteriefach zu öffnen.
3. Entfernen Sie die alten Batterien, indem Sie zuerst eine Seite der Batterie anheben.
4. Setzen Sie zwei neue AAA-Batterien (AM-4/LR03), wie auf der Abbildung im Inneren des Batteriefachs dargestellt, ein.
5. Verschließen Sie das Batteriefach anschließend wieder fest mit einem Schraubendreher.

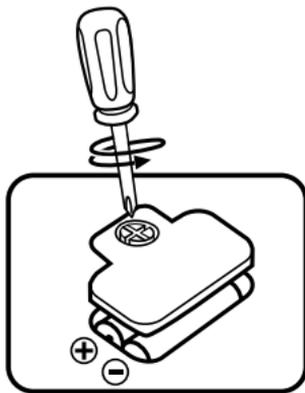

BATTERIEHINWEISE

- Wählen Sie Batterien mit langer Haltbarkeit (Alkali-Mangan).
- Verwenden Sie bitte nur die angegebenen oder gleichwertige Batterien.
- Bitte setzen Sie nie neue und gebrauchte Batterien zusammen ein.
- Bleiben Sie bitte bei einem einheitlichen Batterietyp.
- Verwenden Sie keine beschädigten Batterien.
- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polung (+/-).
- Bitte verursachen Sie keinen Kurzschluss der Batterien im Batteriefach.
- Erschöpfte Batterien bitte aus dem Spielzeug herausnehmen.
- Soll das Spielzeug für längere Zeit nicht in Betrieb genommen werden, entfernen Sie bitte die Batterien, um deren Auslaufen zu vermeiden.
- Werfen Sie Batterien niemals ins Feuer.
- Versuchen Sie nie, Batterien aufzuladen, die nicht dafür vorgesehen sind.
- Entfernen Sie die Akkus aus dem Spielzeug, bevor Sie diese aufladen.
- Akkus nur von Erwachsenen oder unter Aufsicht von Erwachsenen aufladen.

Batterien gehören nicht in den Hausmüll und dürfen nicht verbrannt werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien verkauft werden.



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf den Batterien, dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Produktverpackung weist auf die verpflichtende, vom Hausmüll getrennte Entsorgung der Batterien und/oder des Produktes hin. Dieses Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer gemäß ElektroG bzw. der EU-Richtlinie RoHS an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Die chemischen Symbole Hg (Quecksilber), Cd (Cadmium) oder Pb (Blei) weisen darauf hin, dass in entsprechend gekennzeichneten Batterien die Grenzwerte für die genannte(n) Substanz(en) überschritten werden. Die Batterierichtlinie der EU (2006/66/EG) regelt diese Grenzwerte sowie den Umgang mit Batterien.




Der Balken unter der Mülltonne zeigt an, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht worden ist.

Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Schonen Sie Ihre Umwelt und geben Sie bitte leere Batterien an den Sammelstellen ab. Danke!

PRODUKTEIGENSCHAFTEN


1. Ein-/Aus-Schalter mit Lautstärkereglер

Schieben Sie den **Ein-/Aus-Schalter mit Lautstärkereglер** auf niedrige  oder hohe Lautstärke , um **Mimi DoReMi** einzuschalten. Schieben Sie diesen Schalter auf Aus , um **Mimi DoReMi** auszuschalten.

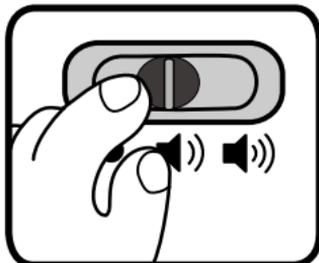

2. Modusschalter

Mithilfe des **Modusschalters** können Sie entweder den Tagmodus  oder den Nachtmodus  aktivieren. In den verschiedenen Modi hören Sie unterschiedliche Lieder, Sätze und Geräusche. Im Tagmodus blinkt das Licht farbenfroh, wohingegen es im Nachtmodus sanft die Farbe wechselt.

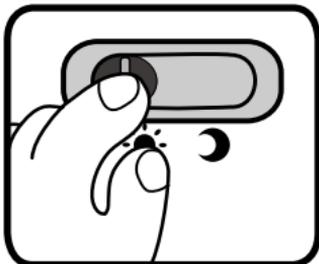

3. Formtasten

Unter den Formen auf den Beinchen befinden sich Tasten, die Musik, Farben, verschiedene Bezeichnungen für Formen und Lieder auslösen.



4. Abschaltautomatik

Um die Batterien zu schonen, schaltet **Mimi DoReMi** sich nach circa 55 Sekunden automatisch aus, wenn keine Eingabe erfolgt. Drücken Sie auf eine beliebige Taste, um sie wieder einzuschalten.

Hinweis:

Sollte **Mimi DoReMi** sich während des Spielens ausschalten, setzen Sie bitte neue Batterien ein.

FUNKTIONEN


1. Leuchtende Bauchtaste

Drücken Sie im Tagmodus auf die **leuchtende Bauchtaste**, um lustige Sätze und Musik zu hören. Drücken Sie diese Taste im Nachtmodus, um beruhigende Melodien und Schlaflieder zu hören. Halten Sie diese Taste im Nachtmodus gedrückt, um ca. fünf Minuten lang beruhigende Melodien zu hören. Das Licht leuchtet farbenfroh. Im Tagmodus ist der Farbwechsel schnell und im Nachtmodus wechseln die Farben nur langsam.



2. Formtasten an den Beinchen

Drücken Sie die **Formtasten** im Tagmodus, um Farben, Formen und die Tonleiter kennenzulernen oder kurze Melodien zu hören. Das Licht leuchtet passend dazu. Im Nachtmodus hören Sie beruhigende Melodien. Das Licht ändert dabei sanft die Farbe.

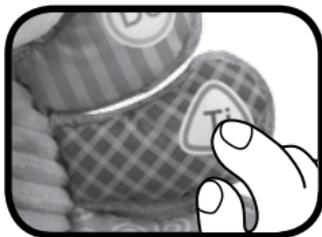

MELODIEN

1. Cello Suite No.1 in G - Bach
2. Für Elise - Beethoven
3. Eine kleine Nachtmusik - Mozart
4. Berceuse - Chopin
5. An der schönen blauen Donau - Strauss
6. Der Schwan - Saint-Saens
7. Clair de Lune - Debussy
8. Schwanensee - Tschaikowski
9. Looby Loo
10. A-Tisket, A-Tasket
11. Ode an die Freude - Beethoven
12. Nussknacker - Tschaikowski
13. Carmen Overture - Bizet
14. Ta-ra-ra Boom-de-ay
15. Sinfonie 40 - Mozart

LIEDTEXTE DER GESUNGENEN LIEDER

Lied 1

Ich bin Mimi und spiel Musik.
Komm, wir singen nun dieses Lied!
Das ist das Schönste, was es gibt.
Lass uns zusammen Spaß haben.

Lied 2

Eins, zwei, Schuhe an
Drei, vier, los geht es
Fünf, Sechs, nimm einen Stock
Sieben, Acht, gut gemacht
Neun, Zehn, sind wieder da

Lied 3

Bist du müde? Bist du müde?
Schnell ins Bett. Schnell ins Bett.
Es ist Schlafenszeit! Es ist Schlafenszeit!
Gute Nacht. Gute Nacht.

PFLEGEHINWEISE

1. Reinigen Sie das Produkt nur mit einem leicht feuchten Tuch.
2. Lassen Sie das Produkt nie länger in der prallen Sonne oder in der Nähe einer Hitzequelle stehen.
3. Nehmen Sie die Batterien aus dem Produkt heraus, wenn es für längere Zeit nicht in Betrieb genommen wird.
4. Lassen Sie das Produkt nicht auf harte Oberflächen fallen und setzen Sie es keiner Feuchtigkeit aus.
5. Die Oberfläche des Produkts ist abwaschbar. Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit auf die elektronische Einheit im Inneren des Produkts gelangt.

PROBLEMLÖSUNG

Sollte das Produkt nicht wie gewünscht funktionieren, verfahren Sie bitte folgendermaßen:

1. Schalten Sie das Gerät aus.
2. Unterbrechen Sie die Stromversorgung, indem Sie die Batterien aus dem Produkt herausnehmen.
3. Warten Sie ein paar Minuten, bevor sie die Batterien wieder einsetzen.
4. Schalten Sie das Gerät wieder ein. Das Produkt sollte nun wieder wie gewünscht funktionieren.
5. Sollte das Produkt noch nicht richtig funktionieren, setzen Sie bitte neue Batterien ein.

Sollte das Gerät auch nach Beachtung der Hinweise immer noch nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, das Warenhaus oder den Versandhandel, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Für Anfragen und Hinweise schicken Sie bitte keine Geräte an unsere Serviceadresse.

Hinweis:

Die Entwicklung von Kinderspielzeug ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, die wir von VTech® sehr ernst nehmen. Wir bemühen uns sehr, die Richtigkeit unserer Informationen sicherzustellen – unsere Qualitätskontrolle ist äußerst streng. Dennoch können auch uns Fehler unterlaufen oder Erkenntnisse werden einfach von der Zeit überholt. Sollten Sie also Verbesserungsvorschläge haben oder sachliche Fehler entdecken, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Wir sind dankbar für Ihre Hinweise und werden Ihre Anregungen gerne überdenken.

Serviceadresse für Anfragen und Hinweise in Deutschland:

VTech® Electronics Europe GmbH

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

www.vtech.de

E-Mail: info@vtech.de

Kundenservice: 0711/7097472 (Mo-Fr von 9-17 Uhr, nicht an Feiertagen)

Für eine schnelle Abwicklung Ihrer Anfragen bitten wir Sie, folgende Informationen bereit zu halten:

- **Name des Produktes oder ggf. die Artikel-Nummer**
- **Beschreibung des Problems**
- **Kaufdatum**

Garantie- und Reklamationsfälle/Defekte Geräte:

Sollte das Gerät auch nach Beachtung der Hinweise immer noch nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, das Warenhaus oder den Versandhandel, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Für Anfragen und Hinweise schicken Sie bitte keine Geräte an unsere Serviceadresse.



LED entspricht
Laser-Klasse 1



Garantiekarte

Lieber Kunde,

bitte behalten Sie diese Karte, um sie bei Reklamationen dem defekten Gerät beizulegen. Diese Garantiekarte ist nur zusammen mit dem Original-Kaufbeleg gültig.

Bitte beachten Sie, dass die Reparatur Ihres **VTech®** Produktes nur dann kostenlos ausgeführt werden kann, wenn

- die Garantiezeit (2 Jahre) nicht überschritten ist
- und der Defekt durch die Garantieleistungen abgedeckt wird.

Wird der Defekt von der Garantieleistung abgedeckt, dann wenden Sie sich bitte direkt an Ihren Händler (mit dem defekten Gerät, diesem Garantieschein und dem Original-Kaufbeleg).

Defekt: _____

Produktname: _____

Absender:

Name: _____

Straße: _____

PLZ: _____ Ort: _____

Telefon: _____

_____ Kaufdatum

_____ Stempel des Händlers



Garantieleistungen

Sie sind Besitzer eines hochwertigen Lernspielzeuges von **VTech®**, das mit größter Sorgfalt hergestellt wurde und einer strengen Qualitätskontrolle unterlag.

Sollte dennoch ein Defekt an Ihrem Lernspielzeug auftreten, so bieten wir Ihnen folgende Garantieleistungen:

- Garantiezeitraum: 2 Jahre ab Kaufdatum
- Garantiumfang: Schäden am Produkt, die nicht durch unsachgemäßen Gebrauch hervorgerufen wurden.
- Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die durch Nichtbeachten der Bedienungsanleitung bzw. unsachgemäßen Gebrauch oder durch ausgelaufene Batterien entstanden sind.
- Von der Garantie ausgenommen sind auch Transportschäden oder Schäden, die auf eine mangelhafte Verpackung zurückzuführen sind.

Bei **Problemen oder Fragen** wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice:

VTech® Electronics Europe GmbH

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

E-Mail: info@vtech.de

Hotline: 0711/7097472 (Mo-Fr von 9-1 Uhr; nicht an Feiertagen)



**Mehr Informationen und
weitere Lernspielprodukte
finden Sie unter**

vtech.de

