

vtech[®]

Manuel d'utilisation

KissKiss, mon toutou bisous



INTRODUCTION

Tu viens d'acquérir **KissKiss, mon toutou bisous** de **VTech®**.

Félicitations !


C'est un chiot trop mignon qui veut devenir ton meilleur ami.

Fais-lui des câlins et il te fera plein de bisous en retour !

Appuie sur ses pattes ou son cœur pour chanter et discuter avec lui !

Son bouton Cœur lui permet de discuter avec toi !

Lorsque KissKiss est fatigué, allonge-le et chante-lui une berceuse.

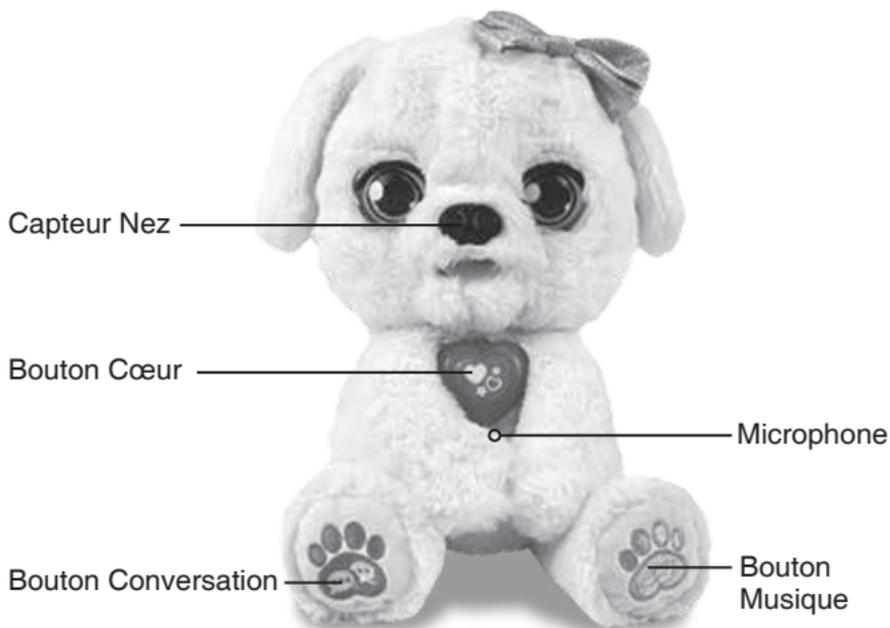

CONTENU DE LA BOÎTE

- KissKiss, mon toutou bisous de VTech®
- Un guide de démarrage rapide

ATTENTION :

Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches, étiquettes, cordons et vis d'emballage. Ils ne font pas partie du jouet. Il est conseillé de conserver ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

WARNING :


All packing materials such as tape, plastic sheets, packaging locks, removable tags, cable ties, cords and packaging screws are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

NOTE :

Please save this Instruction Manual as it contains important information.

Pour retirer le jouet de la boîte :

- ① Tourner les attaches dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- ② Retirer et jeter les attaches.

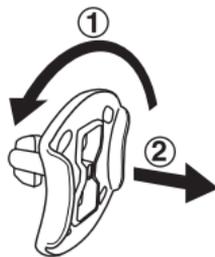

POUR DÉMARRER

POUR SORTIR DU MODE DÉMONSTRATION


Lors de la première utilisation de **KissKiss, mon toutou bisous**, il est en mode Démonstration. Déplacer le **curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore** sur la position **Arrêt** pour éteindre le jouet. Ensuite, rallumer KissKiss et le mode Démonstration sera désactivé.

NOTE : les piles incluses dans le jouet sont uniquement pour le mode Démonstration. Veuillez remplacer les piles par des piles neuves pour de meilleures performances.

ALIMENTATION

Installation des piles

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé sous le jouet à l'aide d'un tournevis.
3. Si des piles usagées sont présentes dans le jouet, retirer ces piles en tirant sur une des extrémités.
4. Insérer 4 piles LR6/AA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles. Pour de meilleures performances, il est recommandé d'utiliser des piles alcalines ou des piles rechargeables Ni-MH pleinement rechargées.
5. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment et s'assurer que la vis est bien serrée.

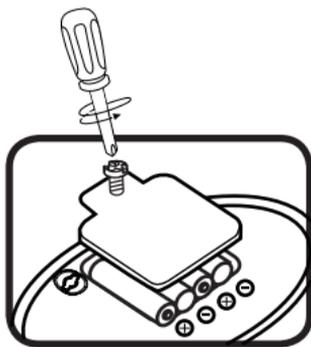

ATTENTION :

Les piles ou accumulateurs doivent être installés par un adulte.
Tenir les piles ou accumulateurs hors de portée des enfants.

WARNING :

Adult assembly required for battery installation.
Keep batteries out of reach of children.

IMPORTANT : INFORMATIONS CONCERNANT LES PILES

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas mélanger différents types de piles : alcalines, zinc-carbone et rechargeables.
- Seules des piles du type recommandé doivent être utilisées.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.

PILES RECHARGEABLES :

- Enlever, lorsque c'est possible, les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.

Tri des produits et piles usagés

- Les jouets **VTech**[®] sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech**[®] vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.

- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.



- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.



- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.



FONCTIONNALITÉS

1. Curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore

Déplacer le **curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore** sur la position **Volume faible** ou **Volume fort** pour allumer le jouet. Pour éteindre le jouet, déplacer le curseur sur la position **Arrêt** .

2. Capteur Nez

Déclencher le capteur du nez en touchant le nez de KissKiss lorsqu'il est assis et il vous fera un bisou.



3. Bouton Cœur

Appuyer sur le **bouton Cœur** lorsque KissKiss est assis pour enregistrer votre voix et KissKiss va répéter ce que vous dites.

Chanter une chanson à KissKiss lorsqu'il est allongé.



4. Bouton Conversation

Appuyer sur le **bouton Conversation** pour discuter avec KissKiss.



5. Bouton Musique

Appuyer sur le **bouton Musique** lorsque KissKiss est assis pour écouter des chansons rigolotes.

Appuyer sur le **bouton Musique** lorsque KissKiss est allongé pour écouter des musiques douces et apaisantes.



6. Capteur de mouvement

Lorsque KissKiss est allongé ou assis, le **capteur de mouvement** est déclenché et KissKiss réagit.



7. Microphone

Le **microphone** de KissKiss se trouve en dessous du bouton Cœur.

Plus l'enfant se rapproche de KissKiss, plus la voix sera reconnaissable.

8. Arrêt automatique

Pour préserver les piles du jouet, KissKiss s'éteint automatiquement après quelques secondes de non-utilisation.

Pour rallumer le jouet, il suffit d'appuyer sur le **bouton Cœur**, le **bouton Conversation** ou le **bouton Musique**.

Batteries faibles

Le bouton Cœur s'illumine 3 fois et KissKiss s'éteint lorsque les piles sont presque vides.

Si les piles sont vides ou si le jouet ne fonctionne pas normalement, remplacer les piles par des piles neuves et essayer à nouveau.

ACTIVITÉS

1. Mode Imitation

Dans le **mode Imitation**, KissKiss demande à l'enfant de faire des sons et des phrases rigolotes.

Appuyer sur le bouton Cœur lorsque KissKiss est assis pour enregistrer des mots ou des phrases et écouter KissKiss les répéter.

2. Mode Conversation

Dans le **mode Conversation**, KissKiss discute avec votre enfant. Appuyer sur le **bouton Conversation** lorsque KissKiss est assis pour discuter avec lui.

3. Mode Musique

Appuyer sur le **bouton Musique** lorsque KissKiss est assis pour écouter des chansons rigolotes.

4. Mode Sommeil

Allonger KissKiss pour entrer dans le **mode Sommeil**.

Appuyer sur le **bouton Cœur** et KissKiss demande à votre enfant de lui chanter une chanson.

Appuyer sur le **bouton Conversation** et KissKiss discute avec votre enfant.

Appuyer sur le **bouton Musique** pour écouter des mélodies apaisantes.

PAROLES DES CHANSONS

Chanson 1

« C'est parti pour une belle journée,
Juste toi et moi !
On va bien s'amuser,
Tu verras ! »

Chanson 2

« Joue avec mon nez, c'est super bien,
J'adore te faire plein de câlins,
Des bisous trop mimi (mwah !)
Pour toi et tous tes amis ! »

Chanson 3

« J'ai pleins de copains
Tous ensemble, on s'amuse bien,
On joue, on danse, on rit,
On sera amis pour la vie ! »

Chanson 4

« On joue ensemble toute la journée, en chantant et dansant !
Viens jouer avec moi pour me faire plein de jolis câlins. (mwah !) »

Chanson 5

« Nous sommes de super amis,
Nous chantons des mélodies,
Rigolons ensemble, faisons la fête,
C'est vraiment chouette ! »

ENTRETIEN

1. Pour nettoyer le jouet, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
2. Éviter toute exposition prolongée du jouet au soleil et à toute autre source de chaleur.
3. Retirer les piles lorsque le jouet n'est pas utilisé pendant une longue période.
4. Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures et ne pas l'exposer à la moisissure et à l'eau.
5. Si le jouet ne fonctionne pas correctement ou ne fonctionne plus, merci de remplacer les piles usagées par des piles neuves ou rechargées.

ASSISTANCE

Si le jouet cesse de fonctionner ou ne s'allume plus, essayez les étapes suivantes :

1. Éteindre l'appareil.
2. Enlever les piles pour éteindre la source d'alimentation.
3. Laisser le jouet quelques minutes puis réinsérer les piles.
4. Allumer le jouet. Le jouet devrait fonctionner à nouveau.
5. Si le jouet ne fonctionne toujours pas, remplacer les piles par des piles neuves.

SERVICE CONSOMMATEURS

Besoin d'aide sur nos produits ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Assistance

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Soutien à la clientèle

Vous souhaitez consulter notre politique de garantie ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Garantie

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Politiques

**Venez découvrir tous nos produits
sur notre site Internet :**

Pour la France : **www.vtech-jouets.com**

Pour le Canada : **www.vtechkids.ca/fr**



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



TM & © 2023 VTech Holdings Limited.
Tous droits réservés.
IM-563600-000
Version: 0