




Hundehütte



EINFÜHRUNG

Der **Tip Tap Baby Tiere - Hund** Hektor kann es kaum abwarten, Ihnen sein Zuhause zu zeigen. Die **Tip Tap Baby Tiere - Hundehütte** hält einige Geheimverstecke bereit, die es zu entdecken gilt. Außerdem hat sie zahlreiche bewegliche Elemente. Viel Spaß beim Spielen und Entdecken!

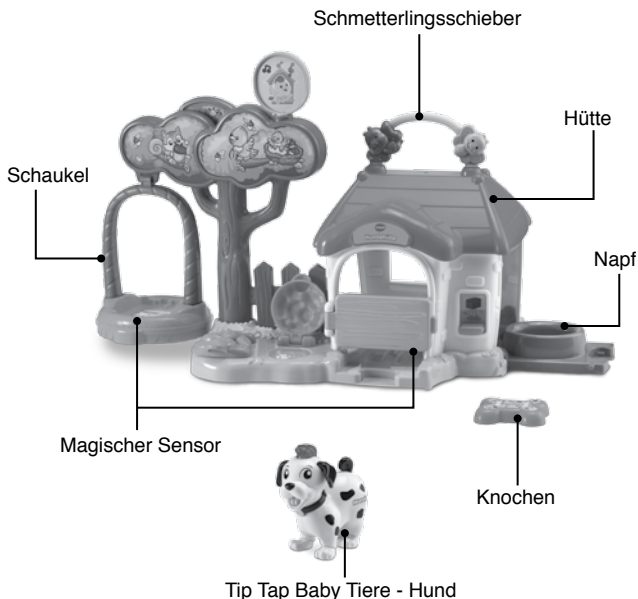

PACKUNGSGEHALT



Hund



**Eine Hüttenbasis mit
magischem Sensor**



Eine Wand mit Tür



Eine Rückwand




**Eine
Schaukelaufhängung**



**Ein Schaukelreifen mit
magischem Sensor**



Ein Baum mit Zaun

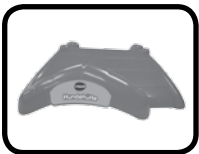


Ein Dach




**Ein Bogen mit
Schmetterlingsschiebern**



Ein Knochen

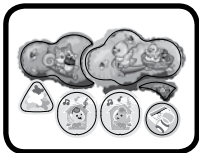

**Eine
Aufkleberkarte**

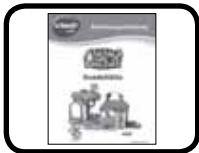


**Eine
Bedienungsanleitung**

ACHTUNG:

Alle Verpackungsmaterialien, wie z. B. Bänder, Schnüre, Plastikhalterungen, Verschlüsse, Karton, Kabelbinder sowie Schrauben, sind nicht Bestandteile dieses Lernspielzeugs und müssen zur Sicherheit Ihres Kindes sofort entfernt werden.

Hinweis: Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf, da sie wichtige Informationen enthält!

Entfernen der Transportsicherung:

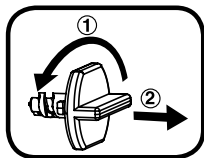


- ① Drehen Sie die Transportsicherung entgegen dem Uhrzeigersinn.
- ② Ziehen Sie die Transportsicherung heraus und entsorgen Sie diese vorschriftsmäßig.

Erste Schritte

Einsetzen der Batterien

1. Das Batteriefach befindet sich auf der Rückseite des Hundes. Öffnen Sie es mithilfe eines Schraubendrehers.
2. Entfernen Sie gegebenenfalls alte Batterien.
3. Setzen Sie zwei neue LR44-Knopfzellen wie im Inneren des Batteriefachs abgebildet ein.
4. Verschließen Sie das Batteriefach wieder ordnungsgemäß mithilfe eines Schraubendrehers.

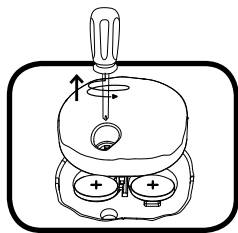

HINWEIS:

Aufbau nur durch Erwachsene.

Halten Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern.

Batteriehinweise

- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polung (+/-).
- Bitte setzen Sie nie neue und gebrauchte Batterien zusammen ein.
- Setzen Sie nie Alkalinebatterien, Standardbatterien (Zink-Kohle-Zellen) oder wiederaufladbare Batterien zusammen ein.
- Verwenden Sie bitte nur die angegebenen oder gleichwertige Batterien.
- Bitte verursachen Sie keinen Kurzschluss der Batterien im Batteriefach.
- Soll das Spielzeug für längere Zeit nicht in Betrieb genommen werden, entfernen Sie bitte die Batterien, um deren Auslaufen zu vermeiden.
- Erschöpfte Batterien bitte aus dem Spielzeug herausnehmen.
- Entsorgen Sie gebrauchte Batterien vorschriftsmäßig.

Wiederaufladbare Batterien

- Entfernen Sie wiederaufladbare Batterien aus dem Spielzeug, bevor Sie diese aufladen.
- Wiederaufladbare Batterien nur von Erwachsenen oder unter Aufsicht von Erwachsenen aufladen.
- Versuchen Sie nie, Batterien aufzuladen, die nicht dafür vorgesehen sind.

ACHTUNG:

Dieses Produkt enthält eine oder mehrere Knopfzellen. Eine Knopfzelle kann zu schweren inneren Verletzungen führen, wenn sie verschluckt wird. Entsorgen Sie leere Batterien sofort und halten Sie diese von Kindern fern. Suchen Sie sofort einen Arzt auf, wenn Sie den Verdacht haben, dass Ihr Kind eine Batterie verschluckt hat.

Batterien gehören nicht in den Hausmüll und dürfen nicht verbrannt werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien verkauft werden.



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf den Batterien, dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Produktverpackung weist auf die verpflichtende, vom Hausmüll getrennte Entsorgung der Batterien und/oder des Produktes hin. Dieses Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer gemäß ElektroG bzw. der EU-Richtlinie RoHS an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Die chemischen Symbole Hg (Quecksilber), Cd (Cadmium) oder Pb (Blei) weisen darauf hin, dass in entsprechend gekennzeichneten Batterien die Grenzwerte für die genannte(n) Substanz(en) überschritten werden. Die Batterierichtlinie der EU (2006/66/EG) regelt diese Grenzwerte sowie den Umgang mit Batterien.



Der Balken unter der Mülltonne zeigt an, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht worden ist.


Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Schonen Sie Ihre Umwelt und geben Sie bitte leere Batterien an den Sammelstellen ab. Danke!

AUFBAU


Achtung: Aufbau nur durch Erwachsene.

Hundehütte


1. Stecken Sie die **Wand mit Tür** und die **Rückwand** wie abgebildet auf die **Hüttenbasis mit magischem Sensor**. Wenn die Teile sicher verbunden sind, hören Sie ein Klick-Geräusch. Einmal aufgebaut, können diese Teile nicht mehr auseinandergenommen werden.

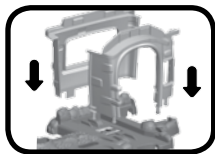

2. Befestigen Sie das **Dach** wie abgebildet an der **Rückwand** und der **Wand mit Tür**. Wenn die Teile sicher verbunden sind, hören Sie ein Klick-Geräusch. Einmal aufgebaut, können diese Teile nicht mehr auseinandergenommen werden.

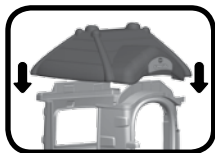


3. Befestigen Sie den **Bogen mit Schmetterlingsschiebern** am **Dach**. Wenn die Teile sicher verbunden sind, hören Sie ein Klick-Geräusch. Einmal aufgebaut, können diese Teile nicht mehr auseinandergebaut werden.

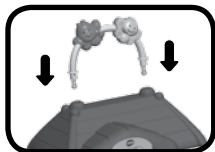


4. Stecken Sie den **Baum mit Zaun** in die **Hüttenbasis mit magischem Sensor**. Wenn die Teile sicher verbunden sind, hören Sie ein Klick-Geräusch. Einmal aufgebaut, können diese Teile nicht mehr auseinandergebaut werden.



5. Verbinden Sie den **Schaukelreifen mit magischem Sensor** mit der **Schaukelaufhängung** (nachfolgend „Schaukel“ genannt). Wenn die Teile sicher verbunden sind, hören Sie ein Klick-Geräusch. Einmal aufgebaut, können diese Teile nicht mehr auseinandergebaut werden.


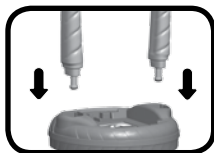


6. Befestigen Sie die **Schaukel** am **Baum**. Wenn die Teile sicher verbunden sind, hören Sie ein Klick-Geräusch.

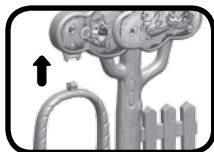

BEFESTIGEN DER AUFKLEBER

Bekleben Sie das Spielzeug wie folgt mit den Aufklebern:

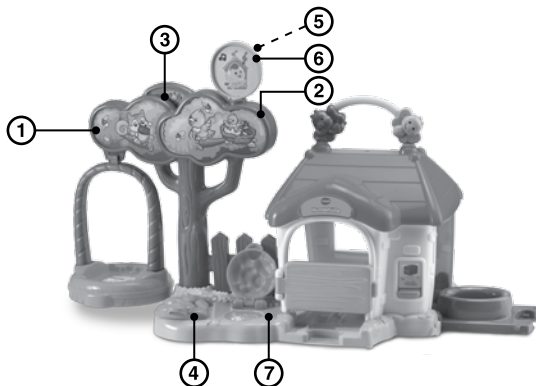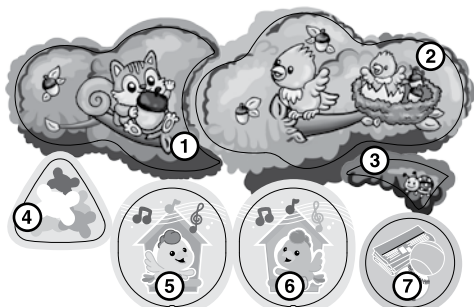

Wenn Sie alle Aufkleber befestigt haben, können Sie mit dem Spielen beginnen. Sie können die **Hundehütte** auch in Kombination mit anderen Produkten aus der **Tip Tap Baby Tiere Welt** verwenden.

BESONDERHEITEN - HUND

1. Abschaltautomatik

Um die Lebensdauer Ihrer Batterien zu verlängern, schaltet sich der **Tip Tap Baby Tiere - Hund** nach ca. 30 Sekunden automatisch ab, wenn keine Eingabe erfolgt. Das Spielzeug wird durch das Drücken der leuchtenden Kopftaste wieder eingeschaltet.

FUNKTIONEN

1. Drücken Sie auf die leuchtende Kopftaste, um lustige Effekte auszulösen, Lieder oder Sätze zu hören. Die Kopftaste leuchtet passend dazu.



2. Der Hund interagiert mit den magischen Sensoren der **Tip Tap Baby Tiere** Spielsets (separat erhältlich). Wird der Hund auf die magischen Sensoren gesetzt, werden lustige Sätze und Geräusche ausgelöst.



BESONDERHEITEN - HUNDEHÜTTE


1. Setzen Sie den Hund (oder ein anderes **Tip Tap Baby Tier**) auf den magischen Sensor an der Schaukel oder in der Hundehütte, um eine Reaktion auszulösen.



2. Setzen Sie den Hund auf die Schaukel und schubsen Sie ihn an, um ihn schaukeln zu lassen.



3. Öffnen und schließen Sie die Tür der Hundehütte.

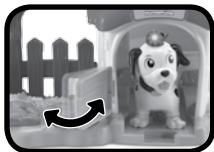


4. Klappen Sie den Napf nach unten, um den Hund zu füttern. Wenn er mit dem Essen fertig ist, können Sie den Napf wieder hochklappen.



5. Heben Sie den Laub- oder Steinhäufen an, um herauszufinden, was der Hund vergraben hat.



6. Schieben Sie die Schmetterlingsschieber hin und her.

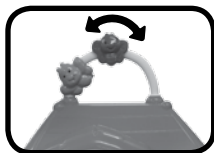

GESUNGENE LIEDER

Lied 1

Sieh mal, die Sonne scheint,
Keine Wolke weit und breit.
Was für ein herrlicher Tag!
Willkommen in meinem Zuhause!

Lied 2

Oh, ich liebe Tage wie diese!
Komm, wir rennen über eine Blumenwiese.

Lied 3

Komm, wir spielen mit dem Ball!
Wir graben ihn ein, graben ihn aus.
Danach toben wir über die Wiese,
Was für ein Spaß.

PFLEGEHINWEISE

1. Reinigen Sie das Spielzeug bitte nur mit einem feuchten Tuch.
2. Lassen Sie das Spielzeug bitte niemals länger in der prallen Sonne oder in der Nähe einer Hitzequelle stehen.
3. Entnehmen Sie die Batterien, wenn das Spielzeug längere Zeit nicht benutzt wird.
4. Verwenden Sie vor der Nutzung des Geräts keine Sonnencremes oder andere ölhaltigen Hautcremes.
5. Lassen Sie das Spielzeug bitte nicht auf harte Oberflächen fallen.

HINWEISE

Funktioniert Ihr **Tip Tap Baby Tiere - Hund** nicht mehr oder werden Stimme und Geräusche schwächer, verfahren Sie bitte folgendermaßen:

1. Vergewissern Sie sich, dass die Batterien richtig eingelegt sind.
2. Entfernen Sie eventuell die Batterien und legen Sie sie erneut ein.
3. Legen Sie gegebenenfalls neue Batterien ein. Wenn das Spielzeug danach immer noch nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.

HINWEIS:

Die Entwicklung von Kinderspielzeug ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, die wir von **VTech®** sehr ernst nehmen. Wir bemühen uns sehr, die Richtigkeit unserer Informationen sicherzustellen - unsere Qualitätskontrolle ist äußerst streng. Dennoch können auch uns Fehler unterlaufen oder Erkenntnisse werden einfach von der Zeit überholt. Sollten Sie also Verbesserungsvorschläge haben oder sachliche Fehler entdecken, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Wir sind dankbar für Ihre Hinweise und werden Ihre Anregungen gerne überdenken.

Serviceadresse für Anfragen und Hinweise in Deutschland:

VTech® Electronics Europe GmbH

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

E-Mail: info@vtech.de

www.vtech.de

Hotline: 0711/7097472 (Mo-Fr von 9-17 Uhr; nicht an Feiertagen)

Für eine schnelle Abwicklung Ihrer Anfragen bitten wir Sie, folgende Informationen bereit zu halten:

- **Name des Produktes oder ggf. die Artikel-Nummer**
- **Beschreibung des Problems**
- **Kaufdatum**

Garantie- und Reklamationsfälle/Defekte Geräte:

Sollte das Gerät auch nach Beachtung der Hinweise immer noch nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, das Warenhaus oder den Versandhandel, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Für Anfragen und Hinweise schicken Sie bitte keine Geräte an unsere Serviceadresse.



Garantiekarte

Lieber Kunde,

bitte behalten Sie diese Karte, um sie bei Reklamationen dem defekten Gerät beizulegen. Diese Garantiekarte ist nur zusammen mit dem Original-Kaufbeleg gültig.

Bitte beachten Sie, dass die Reparatur Ihres **VTech®** Produktes nur dann kostenlos ausgeführt werden kann, wenn

- die Garantiezeit (2 Jahre) nicht überschritten ist
- und der Defekt durch die Garantieleistungen abgedeckt wird.

Wird der Defekt von der Garantieleistung abgedeckt, dann wenden Sie sich bitte direkt an Ihren Händler (mit dem defekten Gerät, diesem Garantieschein und dem Original-Kaufbeleg).

Defekt: _____

Produktname: _____

Absender:

Name: _____

Straße: _____

PLZ: _____ Ort: _____

Telefon: _____

Kaufdatum

Stempel des Händlers



Garantieleistungen

Sie sind Besitzer eines hochwertigen Lernspielzeuges von **VTech®**, das mit größter Sorgfalt hergestellt wurde und einer strengen Qualitätskontrolle unterlag.

Sollte dennoch ein Defekt an Ihrem Lernspielzeug auftreten, so bieten wir Ihnen folgende Garantieleistungen:

- Garantiezeitraum: 2 Jahre ab Kaufdatum
- Garantieumfang: Schäden am Produkt, die nicht durch unsachgemäßen Gebrauch hervorgerufen wurden.
- Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die durch Nichtbeachten der Bedienungsanleitung bzw. unsachgemäßen Gebrauch oder durch ausgelaufene Batterien entstanden sind.
- Von der Garantie ausgenommen sind auch Transportschäden oder Schäden, die auf eine mangelhafte Verpackung zurückzuführen sind.

Bei **Problemen oder Fragen** wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice:

VTech® Electronics Europe GmbH

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

E-Mail: info@vtech.de

Hotline: 0711/7097472 (Mo-Fr von 9-17 Uhr; nicht an Feiertagen)



**Mehr Informationen und
weitere Lernspielprodukte
finden Sie unter**

vtech.de

