

vtech[®]
baby

Manuel d'utilisation


Maxi tapis d'éveil sensoriel 7 en 1




INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir le **Maxi tapis d'éveil sensoriel 7 en 1** de **VTech®**. Félicitations !


Votre tout-petit éveille ses sens tout en douceur et stimule sa motricité. Les différentes matières et textures, les hochets ainsi que le xylophone électronique lui permettent de mobiliser son toucher, sa vue et son ouïe. Fourni avec un guide, ce tapis possède différentes configurations qui suivent le développement de votre enfant.

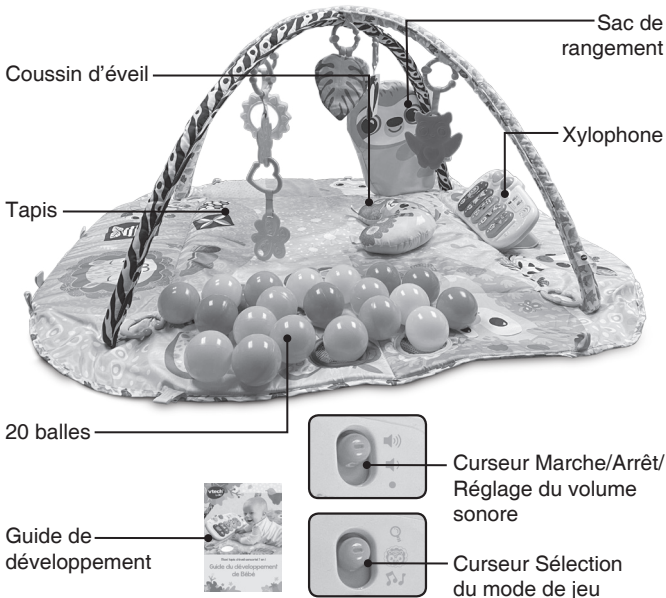

CONTENU DE LA BOÎTE

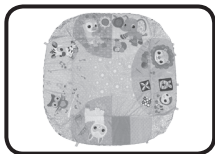

Un tapis

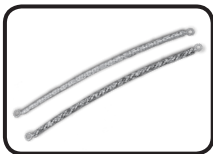


Deux arches



Un xylophone interactif



Un support pour
le xylophone et
les cartes visuelles

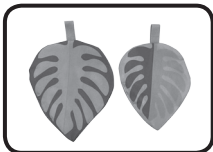

Deux hochets
bruisants



Un hochet
de dentition



Un hochet Miroir



Un sac de rangement




Un coussin d'éveil




Deux hochets
Formes



Quatre cartes
visuelles

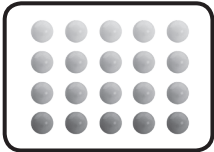

20 balles colorées

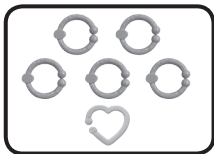

6 anneaux d'accroche



Un guide de développement

- Un guide de démarrage rapide

ATTENTION :

Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches, étiquettes, cordons et vis d'emballage. Ils ne font pas partie du jouet.

NOTE :

Il est conseillé de sauvegarder ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.


WARNING:

All packing materials such as tape, plastic sheets, packaging locks, removable tags, cable ties, cords and packaging screws are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

NOTE:

Please save this Instruction Manual as it contains important information.

Pour retirer les attaches de la boîte :

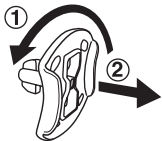


- ① Tourner les attaches permettant de fixer le jouet à sa boîte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- ② Retirer et jeter les attaches en plastique.

ALIMENTATION

Installation des piles

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé au dos du xylophone à l'aide d'un tournevis.
3. Si des piles usagées sont présentes dans le jouet, retirer ces piles en tirant sur l'une des extrémités.
4. Insérer 3 piles LR6/AA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles. Pour de meilleures performances, il est recommandé d'utiliser des piles alcalines ou des piles rechargeables Ni-MH pleinement rechargées.
5. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment et s'assurer que la vis est bien serrée.

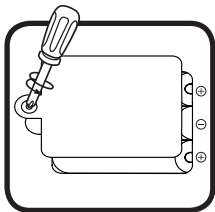

ATTENTION :

Les piles ou accumulateurs doivent être installés par un adulte.
Tenir les piles ou accumulateurs hors de portée des enfants.

WARNING:

Adult assembly required for battery installation.
Keep batteries out of reach of children.

IMPORTANT : INFORMATIONS CONCERNANT LES PILES

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et –.
- Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas mélanger différents types de piles : alcalines, zinc-carbone et rechargeables.
- Seules des piles du type recommandé doivent être utilisées.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le –).
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.

PILES RECHARGEABLES :

- Enlever, lorsque c'est possible, les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.

Tri des produits et piles usagés

- Les jouets **VTech**[®] sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech**[®] vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.

- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.
- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.



ASSEMBLAGE

NOTE :

ce jouet doit être assemblé par un adulte. Pour la sécurité de votre enfant, ne pas le laisser jouer avec le tapis avant qu'il ne soit entièrement assemblé.

Tapis


1. Entrecroiser l'arche noire et blanche avec l'arche colorée. Pour cela, faire glisser l'arche noire et blanche à l'intérieur de l'attache bleue placée sous l'arche colorée.



2. Poser les arches entrecroisées sur le tapis de jeu comme indiqué sur l'image.



3. Chaque arche possède un anneau d'accroche à son extrémité. Le tapis possède également des attaches à chaque coin. Placer chaque anneau d'accroche sur une attache. Cela permet de sécuriser les arches sur le tapis.

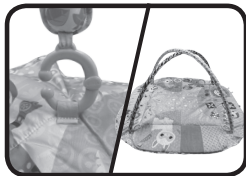

NOTE :

Les arches doivent être installées en toute sécurité. Ne pas laisser votre enfant jouer avec les arches avant que le tapis ne soit entièrement assemblé et les arches correctement attachées.


4. Assembler les hochets avec les anneaux d'accroche. Puis placer les anneaux d'accroche sur les liens bleus présents sur les arches.



5. Vous pouvez attacher le sac de rangement sur l'une des deux arches. Utiliser les pattes du paresseux pour le positionner.





6. Attacher le xylophone sur le tapis. Pour cela, passer les liens présents sur la zone musicale du tapis à l'intérieur des trous prévus à cet effet derrière le xylophone.

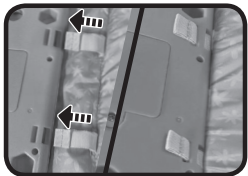

Jeu avec les pieds

1. Pour utiliser le xylophone de cette manière, une configuration particulière est nécessaire. Premièrement, attacher le xylophone sur le tapis comme indiqué précédemment. Ensuite, prendre le support pour xylophone et l'insérer dans le tapis grâce aux trous prévus à cet effet sur la zone musicale du tapis. Enfin, fixer le xylophone sur son support grâce aux trous du haut présents à l'arrière du xylophone. Le xylophone doit être positionné à un angle de 90°.

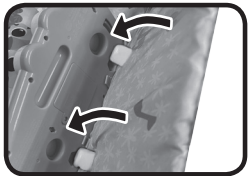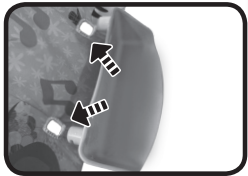


2. Plier le côté musical du tapis pour maintenir le xylophone à un angle de 90°. Des liens gris présents sur chaque extrémité et sur les arches permettent d'être liés ensemble et de sécuriser l'installation, comme indiqué sur l'image.



Jeu sur le ventre

1. Retirer les liens qui relient le tapis au xylophone.

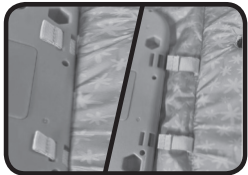

- Fixer le xylophone sur son support grâce aux trous du bas présents à l'arrière du xylophone.



- Le support pour le xylophone et les cartes visuelles peut également être utilisé pour le hochet Miroir.




Jeu au sol

- Le **Maxi tapis d'éveil sensoriel 7 en 1** peut être utilisé pour un jeu sur le dos, sur le ventre mais aussi pour un jeu assis. Pour cela, détacher les hochets présents sur les arches, puis retirer les arches du tapis. Les hochets peuvent à nouveau être accrochés avec leurs anneaux d'accroche grâce aux liens présents sur le tapis.



Piscine à balles / Parc

- Plier chaque côté du tapis pour créer le parc. Connecter les quatre coins entre eux grâce aux liens gris qui se relient entre eux.

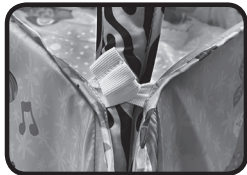

- Retirer les 20 balles présentes dans le sac de rangement et les placer à l'intérieur du parc pour créer la piscine à balles.
- Le jeu peut se faire avec ou sans les arches.






NOTE :

Il est recommandé de surveiller votre bébé pendant qu'il joue avec le **Maxi tapis d'éveil sensoriel 7 en 1**.




FUNCTIONNALITÉS

1. Curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore

Déplacer le **curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore** sur la position **Volume faible**  ou **Volume fort**  pour mettre en marche le jouet et respectivement baisser ou augmenter le volume sonore. Déplacer le **curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore** sur la position **Arrêt**  pour éteindre le jouet.



2. Curseur Sélection du mode de jeu

Déplacer le **curseur Sélection du mode de jeu** sur le mode **Musique** , **Animaux**  ou **Découvertes** .



3. Arrêt automatique

Pour préserver la durée de vie des piles, le **Maxi tapis d'éveil sensoriel 7 en 1** s'éteint automatiquement après environ 50 secondes de non-utilisation. Appuyer sur n'importe quel bouton pour rallumer le jouet.

NOTE :

Si le jouet s'éteint de façon répétitive pendant que votre enfant joue ou si l'intensité lumineuse diminue, nous vous conseillons de changer les piles.

ACTIVITÉS

Touches lumineuses

En mode Musique, appuyer sur les touches lumineuses du xylophone pour déclencher des chansons et des mélodies. En mode Animaux, appuyer sur les touches permet de découvrir les animaux et leur cri. Enfin, en mode Découvertes, appuyer sur les touches pour découvrir les chiffres, les formes et les couleurs. La lumière clignote en rythme.



LISTE DES MÉLODIES

1. *Alouette*
2. *Au clair de la lune*
3. *Ah ! Les crocodiles*
4. *Dansons la capucine*
5. *Il court, il court, le furet*
6. *Il était un petit homme*
7. *J'ai perdu le do de ma clarinette*
8. *Petit escargot*
9. *Les Petits Poissons*
10. *Pomme de reinette*

PAROLES DES CHANSONS

Chanson 1 : sur l'air de *Mon petit lapin*

« Joue sur ton tapis,
Avec tous les animaux
Découvre des mélodies
Et des chansons, c'est rigolo ! »

Chanson 2 : sur l'air de *Trois p'tits chats*

« Tape sur les touches de ce petit xylophone,
Pour entendre des chansons et des rythmes entraînants ! »

Chanson 3 : sur l'air de *Tous les animaux du monde*

« Regarde bien tout autour de toi,
Les animaux te tendent les bras,
Tous ensemble, nous allons apprendre,
Explorer, chanter et jouer ! »

Chanson 4 : création VTech®

« Léo, le lionceau ! »

Chanson 5 : création VTech®

« Ninon, le girafon ! »

Chanson 6 : création VTech®

« Timéo, le zébreau ! »

Chanson 7 : création VTech®

« C'est un paresseux ! »

Chanson 8 : création VTech®

« C'est Linette, la chouette ! »

ENTRETIEN

1. Pour nettoyer le xylophone, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvant ni de produit corrosif.
2. Éviter toute exposition prolongée du xylophone au soleil ou à toute autre source de chaleur.
3. Retirer les piles lorsque le xylophone n'est pas utilisé pendant une longue période.
4. Ce xylophone est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures et ne pas l'exposer à la moisissure et à l'eau.
5. Le tapis et le coussin d'éveil sont lavables en machine. Les arches et les hochets sont lavables en surface uniquement. Retirer le xylophone électronique du tapis avant de le laver et suivre les instructions présentes sur l'étiquette.

EN CAS DE PROBLÈME

Si le jouet ne fonctionne plus ou semble dysfonctionner, suivre ces étapes :

1. Éteindre le jouet.
2. Retirer les piles.
3. Attendre quelques minutes avant de remettre les piles.
4. Allumer le jouet. Il sera normalement prêt à redémarrer.
5. Si le jouet ne fonctionne toujours pas, remplacer les piles par des piles neuves.

Si le problème persiste, merci de contacter le service consommateurs.

Besoin d'aide sur nos produits ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Assistance.


Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Soutien.

Vous souhaitez consulter notre politique de garantie ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Garantie.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Politiques.

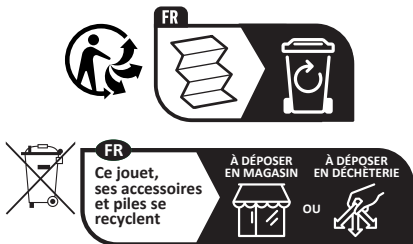

***Venez découvrir tous nos produits
sur notre site Internet :***

Pour la France : www.vtech-jouets.com

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr

