BM3255
Babyphone Vidéo Clear

vtech®

Manuel d'utilisation

REMERCIEMENTS

Merci pour votre achat. Nous espérons qu'il vous donnera entière satisfaction. Avant d'utiliser le produit, nous vous remercions de bien vouloir lire les avertissements ci-joints.

Ce manuel a pour but de vous informer de toutes les fonctionnalités du produit pour vous garantir une utilisation optimale.

CONTENU DE LA BOÎTE



1 INSTALLATION DE LA BATTERIE

Installer la batterie

Il est possible d'alimenter l'unité Parents directement sur secteur ou grâce à sa batterie rechargeable incluse. Nous vous recommandons d'installer la batterie même si l'unité Parents est branchée sur secteur. Ceci vous garantit une utilisation optimale, y compris en cas de coupure de courant. Merci de suivre les indications suivantes.

NOTE

- Utiliser uniquement la batterie incluse.
- En cas de non-utilisation prolongée de l'unité Parents, débrancher l'unité et retirer la batterie pour éviter tout risque de fuite.

1. Appuyer sur le couvercle du compartiment de la batterie puis le retirer en suivant le sens de la flèche.
2. Insérer la batterie en respectant les mentions figurant sur ses faces. Le côté avec la mention **« THIS SIDE UP »** doit être visible une fois la batterie installée.
3.

Remplacement de la batterie

Pour remplacer la batterie, retirer le couvercle du compartiment pour en enlever la batterie. Puis, suivre les indications ci-dessus pour installer la nouvelle batterie.

Installation et chargement du babyphone

NOTE

- Utiliser uniquement les adaptateurs inclus.
- S'assurer que la prise de courant utilisée n'est pas contrôlée par un interrupteur mural.
- Les adaptateurs doivent être branchés à des prises murales ou au sol. Ils ne sont pas conçus pour être branchés vers le haut, sous un meuble, au plafond ou dans un placard.
- S'assurer que les deux unités ainsi que les adaptateurs et leurs cordons d'alimentation ne sont pas à la portée des enfants.

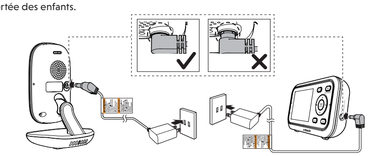

Chargement de la batterie de l'unité Parents

L'unité Parents se met en marche automatiquement lorsque le produit est branché à une source d'alimentation. L'icône de la batterie indique le niveau de charge de celle-ci (se référer au tableau ci-contre).

NOTE

- La batterie de l'unité Parents nécessite 11 heures de charge pour être totalement chargée.
- La batterie se charge plus lentement si l'unité Parents est en cours d'utilisation. Pour charger la batterie plus rapidement, éteindre l'unité Parents.
- La tenue de la batterie entre deux charges dépend du réglage du volume et de l'utilisation qui est faite du babyphone.

INDICATIONS	ÉTAT DE LA BATTERIE	ACTION
L'écran affiche .	La batterie n'a pas été installée mais l'alimentation se fait sur secteur, ou la batterie n'a pas été installée correctement.	Installer correctement la batterie de l'unité Parents. La laisser charger sans interruption (pendant au moins 30 minutes).
L'écran affiche sur l'unité Parents et La LED clignote.	La batterie est très faible et ne peut être utilisée que sur une très courte durée.	Charger la batterie sans interruption pendant environ 30 minutes.
L'icône de la batterie devient pleine .	La batterie est complètement chargée.	Laisser l'unité branchée pour ne pas décharger la batterie ou utiliser l'unité Parents de façon nomade.

2 AVANT TOUTE UTILISATION

NOTE

- Ce produit n'est pas un dispositif médical. Il ne doit pas se substituer à la supervision d'un adulte et ne doit pas être utilisé en tant que telle.

• Test du babyphone

Il est important de tester le babyphone avant la première utilisation, puis régulièrement lors des utilisations suivantes.

ATTENTION

- S'assurer que l'unité Parents est située à plus d'un mètre de l'unité Bébé. Si vous entendez un son aigu, éloignez l'unité Parents jusqu'à ce que le bruit émis s'arrête. Vous pouvez également baisser le volume du haut-parleur de l'unité Parents.



1. S'assurer que les deux unités sont allumées.
2. L'unité Parents affiche les images retransmises par l'unité Bébé.
   - Parler dans le micro de l'unité Bébé. Les sons sont retransmis par l'unité Parents.
3. Si vous possédez deux unités Bébé, appuyer le bouton **VIEW** situé sur l'unité Parents. Vous pouvez afficher les images de l'une des unités. Pour chacune d'entre elles, respecter l'étape 2.

NOTE

- Si l'unité Parents affiche , et le voyant lumineux **LINK** clignote, rapprocher les deux unités en conservant une distance minimale d'un mètre. S'assurer que l'unité Bébé est bien allumée et qu'elle n'est pas branchée à une prise gérée par un interrupteur mural.

CONSEIL

- Augmenter le volume du haut-parleur de l'unité Parents si vous ne parvenez pas à entendre les sons retransmis par l'unité Bébé.

Emplacement du babyphone

ATTENTION

- Placer l'unité Bébé hors de la portée de Bébé. Ne jamais placer l'unité dans le lit ou dans le parc.

NOTE

- Il existe un très faible risque d'interférences avec certains appareils électroniques. Éviter de placer le babyphone à proximité de ce type de produits.

1. Placer l'unité Bébé à au moins 1 mètre de Bébé.
2. Ajuster l'angle de la caméra de l'unité Bébé afin d'avoir une bonne vision de votre Bébé.
3. Placer l'unité Parents à plus d'un mètre de l'unité Bébé afin d'éviter les sons aigus.

ATTENTION

- Par défaut, le volume du haut-parleur de l'unité Parents est au niveau 3. Le niveau maximal est le niveau 5. Si vous entendez un son aigu :
  - S'assurer que l'unité Parents est placée à au moins un mètre de l'unité Bébé OU
  - Baisser le volume de l'unité Parents.

Portée entre les unités

La portée maximale entre les unités est de 300 mètres en extérieur et de 50 mètres en intérieur. Cette portée peut varier en fonction de l'environnement dans lequel le babyphone est utilisé.

3 UTILISATION DU BABYPHONE

Allumer et éteindre l'unité Bébé

- Déplacer le curseur "ON / OFF" sur la position **ON** pour allumer l'unité Bébé. Le témoin lumineux de marche s'allume.
- Déplacer le curseur "ON / OFF" sur la position **OFF** pour éteindre l'unité Bébé. Le témoin lumineux de marche s'éteint.

Allumer et éteindre l'unité Parents

- Maintenir appuyé le bouton **POWER** pour allumer l'unité Parents. L'écran s'allume.
- Maintenir appuyé le bouton **POWER** pour éteindre l'unité Parents. L'écran s'éteint.

Mode Éco : son sans l'image

Vous pouvez éteindre l'écran de l'unité Parents sans éteindre l'unité. Vous pourrez toujours entendre les sons provenant de l'unité Bébé.

- Maintenir appuyé le bouton **LCD ON/OFF** sur l'unité Parents pour éteindre l'écran.
- Appuyer sur n'importe quel bouton de l'unité Parents pour allumer à nouveau l'écran.

Ajuster le volume du haut-parleur

Pour l'unité Parents :

- Appuyer sur les boutons **VOL+ / VOL-** situés sur l'unité Parents pour ajuster le volume du haut-parleur.

NOTE

- L'unité Parents sera automatiquement mise en sourdine lorsqu'elle communiquera avec l'unité Bébé. Quand le babyphone est mis en sourdine, apparaît sur l'écran et le témoin s'allume.

Pour l'unité Bébé :

Le niveau sonore du haut-parleur de l'unité Bébé peut être ajusté via l'unité Parents. Ce niveau influera sur le niveau sonore des berceuses et de la communication Parents/Bébé.

1. Appuyer sur le bouton **MENU** quand l'unité Parents n'est pas en cours d'utilisation.
2. Appuyer sur ◄ ou ► pour choisir , puis appuyer sur **SELECT** ou ▲.
3. Appuyer sur ◄ pour choisir .
4. Appuyer sur ▼ ou ▲ pour choisir le niveau sonore désiré.
5. Appuyer sur **SELECT** pour confirmer.

Ajuster la luminosité de l'écran

Vous pouvez ajuster la luminosité de l'écran de l'unité Parents (5 niveaux). Par défaut, la luminosité est au niveau 3.

1. Appuyer sur le bouton **MENU** lorsque l'unité Parents n'est pas en cours d'utilisation.
2. Appuyer sur ◄ ou ► et choisir . Puis, appuyer sur le bouton **SELECT** ou ▲.
3. Appuyer sur ▼ ou ▲ pour sélectionner le niveau souhaité, puis appuyer sur le bouton **SELECT** pour confirmer.

3 UTILISATION DU BABYPHONE (SUITE)

Berceuse

Vous pouvez choisir parmi cinq berceuses et quatre sons apaisants. Vous pouvez diffuser une mélodie ou un son apaisant sur l'unité Bébé tout en utilisant l'unité Parents.

1. Appuyer sur le bouton **MENU** quand l'unité Parents n'est pas en cours d'utilisation.
2. Appuyer sur ◄ ou ► pour choisir , puis appuyer sur le bouton **SELECT** ou ▲.
3. Appuyer sur ▲ pour choisir , puis appuyer sur ◄.
4. Appuyer sur ▼ ou ▲ pour choisir une mélodie ou un son apaisant, OU choisir , pour arrêter de diffuser une mélodie ou un son apaisant.
5. Appuyer sur **SELECT** pour confirmer la sélection.

NOTE

- La mélodie sélectionnée sera diffusée pendant 30 minutes puis s'arrêtera automatiquement.
- La lecture de la berceuse sur l'unité Bébé sera suspendue lors d'une communication avec l'unité Parents.

Minuterie mode éco

Vous pouvez programmer une minuterie pour le mode éco. Ainsi l'écran s'éteindra automatiquement si l'unité Parents n'est pas utilisée pendant un certain temps.

Lorsque l'écran est éteint, vous pouvez toujours entendre le son de l'unité Bébé.

1. Appuyer sur le bouton **MENU** quand l'unité Parents n'est pas en cours d'utilisation.
2. Appuyer sur ◄ ou ► pour choisir , puis appuyer sur le bouton **SELECT** ou ▲.
3. Appuyer sur ▼ ou ▲ pour choisir le temps souhaité (/ / /), puis appuyer sur le bouton **SELECT** pour confirmer votre sélection.

Mode surveillance fonctionne uniquement si au moins deux unités Bébé sont jumelées.

Chaque fois que l'unité Parents est allumée, l'unité Bébé affiche le mode **Caméra unique.** Si deux unités Bébé, ou plus, ont été jumelées, vous pouvez également surveiller votre bébé avec le mode **Surveillance.**

Caméra unique	L'écran affiche l'image d'une seule unité Bébé en plein écran.
Surveillance	L'unité Parents diffuse les images de chaque unité Bébé, en grand écran, par intervalle de 10 secondes.

Pour passer à une autre caméra:

- Appuyer sur **VIEW** pour voir les images retransmises par une autre unité Bébé.

Pour accéder au mode Surveillance :

1. Appuyer sur le bouton **MENU** quand l'unité Parents n'est pas en cours d'utilisation.
2. Appuyer sur ◄ ou ► pour choisir , puis appuyer sur le bouton **SELECT** ou ▲.
3. Appuyer sur ▼ ou ▲ pour choisir ON ou OFF, puis appuyer sur le bouton **SELECT** pour confirmer votre sélection.

Ajuster la sensibilité sonore de l'unité Bébé

Vous pouvez choisir d'entendre tous les sons émis par l'unité Bébé ou bien ceux excédant un certain niveau sonore. L'unité Parents permet d'ajuster la sensibilité du microphone de l'unité Bébé (5 niveaux). Le niveau de sensibilité du microphone de l'unité Bébé est par défaut réglé au niveau le plus haut (niveau 5).

NIVEAU DE SENSIBLITÉ SONORE (VOX)	Très élevé	Élevé	Moyen	Faible	Très faible
DESCRIPTION	Le haut-parleur de l'unité Parents est constamment allumé. Vous entendez tous les sons provenant de la chambre de Bébé, y compris les bruits de fond.	Le haut-parleur de l'unité Parents se met en marche pour des babillages discrets. Il reste éteint si Bébé dort profondément.	Le haut-parleur de l'unité Parents se met en marche pour des babillages bruyants. Il reste éteint si Bébé émet des sons discrets.	Le haut-parleur de l'unité Parents se met en marche si Bébé pleure. Il reste éteint si Bébé émet des sons discrets.	Le haut-parleur de l'unité Parents se met en marche si Bébé crie ou pleure fort. Il reste éteint si Bébé émet des sons discrets.

1. Appuyer sur le bouton **MENU** quand l'unité Parents n'est pas en cours d'utilisation.
2. Appuyer sur ◄ ou ► pour choisir VOX, puis appuyer sur le bouton **SELECT** ou ▲.
3. Appuyer sur ▼ ou ▲ pour choisir le niveau de sensibilité souhaité, puis appuyer sur le bouton **SELECT** pour confirmer votre sélection.

NOTE

- Tant que le paramètre **"Allumage de l'écran par le son"** est activé, l'écran s'allumera automatiquement lorsque la sensibilité VOX sera déclenchée, même s'il était éteint auparavant.

CONSEILS

- Pour améliorer la détection des sons, pensez à déplacer l'unité Bébé.

Mode Veille (allumage de l'écran par le son)

Si aucun son n'est détecté pendant 50 secondes, l'écran de l'unité Parents s'éteint automatiquement afin de limiter l'émission d'ondes. Il se rallume automatiquement si un son est détecté, puis s'éteint à nouveau après 50 secondes si aucun son n'est émis. Lorsque le babyphone est en veille, seule l'unité Parents émet, les ondes émises dans la chambre de Bébé sont donc insignifiantes.

1. Appuyer sur le bouton **MENU** quand l'unité Parents n'est pas en cours d'utilisation.
2. Appuyer sur ◄ ou ► pour choisir , puis appuyer sur le bouton **SELECT** ou ▲.
3. Appuyer sur ▼ ou ▲ pour choisir ON ou OFF, puis appuyer sur le bouton **SELECT** pour confirmer votre sélection.

NOTE

- Si la sensibilité est à son niveau maximal, ou qu'une berceuse est jouée, l'écran de l'unité Parents sera allumé en permanence.

Zoom

Vous pouvez effectuer un zoom tout en visionnant des images de l'unité Bébé.

- Appuyez sur pour zoomer.
- Maintenez enfoncé ▲ ou ▼ pour déplacer l'image agrandie vers le haut ou le bas.
- Maintenez enfoncé ◄ ou ► pour déplacer l'image agrandie vers la gauche ou la droite.
- Appuyez sur encore une fois pour dézoomer.

Communication à distance

L'unité Parents est équipée d'un microphone permettant de parler et rassurer Bébé depuis une autre pièce, sans avoir à se déplacer, ni se montrer.

1. Maintenir appuyé le bouton **TALK** sur l'unité Parents. Le témoin lumineux **TALK** se met en marche.
2. Parler dans le microphone de l'unité Parents. Votre voix est diffusée par l'unité Bébé.
3. Relâcher le bouton pour arrêter la diffusion.

NOTE

- Le haut-parleur de l'unité Parents s'éteint lorsque cette fonction est utilisée. La transmission des sons reprend une fois le bouton **TALK** relâché.

Contrôle de la température

Vous pouvez activer une alerte permettant de surveiller la température de la pièce dans laquelle se trouve Bébé. L'unité Parents émettra une alerte si la température se situe hors de la fourchette souhaitée.

Déterminer la fourchette souhaitée

Vous pouvez choisir la température minimale (entre **11 °C** et **20 °C**) et maximale (entre **21 °C** et **30 °C**).

1. Appuyer sur le bouton **MENU** quand l'unité Parents n'est pas en cours d'utilisation.
2. Appuyer sur ◄ ou ► pour choisir , puis appuyer sur le bouton **SELECT** ou ▲.
3. Appuyer sur ▼ ou ▲ pour choisir , puis appuyer sur ◄.
4. Appuyer sur ▼ ou ▲ pour choisir MIN ou MAX, puis appuyer sur le bouton **SELECT**.
5. Appuyer sur ▼ ou ▲ pour choisir la fourchette souhaitée, puis appuyer sur le bouton **SELECT** pour confirmer.

Alerte température

Vous pouvez activer l'alerte température afin que l'unité Parents émette un bip sonore lorsque la température relevée par l'unité Bébé est trop basse ou trop élevée.

1. Appuyer sur le bouton **MENU** quand l'unité Parents n'est pas en cours d'utilisation.
2. Appuyer sur ◄ ou ► et choisir , puis appuyer sur le bouton **SELECT** ou ▲.
3. Appuyer sur ▼ ou ▲ et choisir , puis appuyer sur le bouton **SELECT**.
4. Appuyer sur ▼ ou ▲ et choisir ON ou OFF, puis appuyer sur le bouton **SELECT** pour confirmer votre sélection.

Format de la température

Vous pouvez choisir d'afficher la température en degrés Celsius (°C) ou Fahrenheit (°F).

1. Appuyer sur le bouton **MENU** quand l'unité Parents n'est pas en cours d'utilisation.
2. Appuyer sur ◄ ou ► et choisir , puis appuyer sur le bouton **SELECT** ou ▲.
3. Appuyer sur ▼ ou ▲ et choisir , puis appuyer sur le bouton **SELECT**.
4. Appuyer sur ▼ ou ▲ et choisir °F ou °C, puis appuyer sur le bouton **SELECT** pour confirmer votre sélection.

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

Contrôle de fréquence	Cryistal controlled PLL synthesizer
Fréquence d'émission	Unité Bébé : 2405 - 2475 MHz Unité Parents : 2405 - 2475 MHz
Canaux	32
Écran	Écran couleur LCD 2,8" (QVGA 320x240 pixel)
Sources d'alimentation	Unité Parents : batterie 3.6V Ni-MH Adaptateur de l'unité Bébé - Sortie : 6V DC ⎓ 500mA Adaptateur de l'unité Parents - Sortie : 6V DC ⎓ 500mA

Dans le souci constant d'améliorer la qualité de nos produits, nous pouvons être amenés à en modifier certaines caractéristiques sans avis préalable. Photos non contractuelles.
©VTech. Tous droits réservés. VTech Safe & Sound est une marque déposée.

03/20 BM3255_FR_CIB_V1_20200316

Fonctions de l'unité bébé

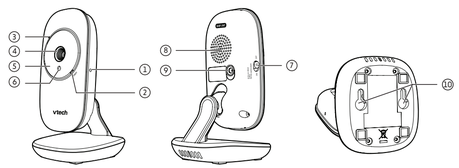

1 **Jumelage**
- Vos unités sont déjà jumelées.

2 **Témoin lumineux de marche**
- Allumé lorsque l'unité Bébé est allumée et jumelée à l'unité Parents.
- Clignote lorsque l'unité Bébé n'est pas en cours de visualisation ; ou lorsque le lien avec l'unité Parents est perdu.

3 **Microphone**

4 **Caméra**

5 **LED infrarouges**

6 **Capteur de luminosité**

7 **⏻ Curseur ON/OFF**
- Glisser pour allumer ou éteindre l'unité.

8 **Haut-parleur**

9 **Prise d'alimentation**

10 **Trous de fixation murale**

Voyants de l'unité Parents

LINK	• Allumé lorsque l'unité Parents est liée à l'unité Bébé. • Clignote lorsque le lien vers l'unité Bébé en cours de visualisation est perdu.
	• Allumé lorsque l'unité Parents est connectée au secteur ou lorsque la batterie est en cours de chargement. • Clignote lorsque la batterie de l'unité Parents est faible et doit être rechargée. • Éteint lorsque l'unité Parents est déconnectée de l'alimentation secteur.
	• S'affiche quand le haut-parleur est éteint.
TALK	• Allumé lorsque l'unité Parents communique avec l'unité Bébé.

Fonctions de l'unité parents

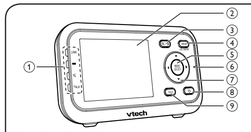

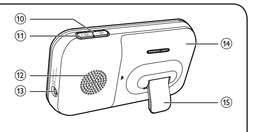

1 **Lumières LED**
Indique les différents statuts de l'unité Parents. Pour plus de détails, se reporter à la section **"Voyants de l'unité Parents"**.

2 **Affichage LCD**

3 **🔍 Zoom / ⮌ Retour**
- Appuyer 🔍 **Zoom** pour effectuer un zoom avant ou arrière tout en visualisant l'image.
- Appuyer sur ⮌ **Retour** pour revenir à l'écran précédent

4 **VIEW**
- Si vous avez plusieurs unités Bébé, appuyer sur ce bouton pour voir les images retransmises par une autre unité Bébé.

LCD ON/OFF
- Appuyer et maintenir pour allumer ou éteindre l'écran LCD.

5 **MENU/SELECT**
- Appuyer pour accéder au menu ou au sous-menu.
- Dans le sous-menu, appuyer sur ce bouton pour enregistrer un réglage.

6 **Microphone**

7 **▲**
- Dans un menu, appuyer sur ce bouton pour faire défiler vers le haut ou entrer dans le sous-menu d'un élément.
- En mode zoom, maintenir enfoncé pour déplacer l'image agrandie vers le haut.

▼
- Dans un menu, appuyer sur ce bouton pour faire défiler vers le bas.
- En mode zoom, maintenir enfoncé pour déplacer l'image agrandie vers le bas.

◀
- Dans un menu, appuyer sur ce bouton pour choisir l'élément suivant à gauche ou, dans le cas échéant, entrer dans le sous-menu.
- En mode zoom, maintenir enfoncé pour déplacer l'image agrandie vers la gauche.

▶
- Dans un menu, appuyer sur ce bouton pour choisir l'élément suivant à droite ou pour revenir au menu principal lorsque vous vous trouvez dans le sous-menu.
- En mode zoom, maintenir enfoncé pour déplacer l'image agrandie vers la droite.

8 **⏻ Marche / Arrêt**
- Maintenir appuyé pour allumer l'unité Parents.
- Maintenir appuyé à nouveau pour éteindre l'unité Parents.

9 **TALK**
- Maintenir appuyé pour communiquer avec l'unité Bébé sélectionnée.

10 **VOL-**
- Appuyer sur ce bouton pour baisser le volume lorsque le haut-parleur est activé.

11 **VOL+**
- Appuyer sur ce bouton pour augmenter le volume lorsque le haut-parleur est activé.

12 **Haut-parleur**

13 **Prise d'alimentation**

14 **Couvercle du compartiment de la batterie**

15 **Pied**

Icônes de contrôle de l'unité parents

Icônes générales

État de la connexion
- **Yıll** ou **Yıll** s'affiche lorsqu'une force de signal élevée est détectée entre l'unité Bébé et l'unité Parents.
- **Yıı** ou **Y!** s'affiche lorsqu'une force de signal faible ou modérée est détectée entre l'unité Bébé et l'unité Parents.

Mode Surveillance
- S'affiche lorsque l'unité Parents est en mode Surveillance si vous avez deux unités Bébé ou plus.

Caméra sélectionnée
- Affiche le numéro de l'unité Bébé en cours de visualisation.

Zoom
- S'affiche lorsque l'image actuelle sur l'unité Parents a été agrandie.

Vision nocturne
- S'affiche lorsque l'unité Bébé en cours de visualisation a activé la fonction de vision nocturne.

Berceuse
- S'affiche quand l'unité Bébé joue des berceuses.

Microphone
- S'affiche en cas de communication avec l'unité Bébé.

Niveau sonore détecté par l'unité Bébé (6 niveaux)
Affiche le niveau sonore en fonction des échelles d'intensité lorsqu'un son est transmis par l'unité Bébé.
- (1 ou 2 barres) indique un faible niveau sonore détecté par l'unité Bébé.
- (3 ou 4 barres) indique un niveau sonore modéré détecté par l'unité Bébé.
- 5 ou 6 barres) indique un niveau sonore élevé détecté par l'unité Bébé.

Alerte Son coupé
- S'affiche quand le volume sonore du haut-parleur est éteint.

Température
- Affiche la température en temps réel détectée par l'unité Bébé en Fahrenheit (°F) ou en Celsius (°C) (par exemple **57 °F** ou **14 °C**).

État de la batterie
- S'affiche lorsque la batterie est en train de charger.
- S'affiche quand la batterie est entièrement chargée.
- S'affiche quand la batterie est faible et doit être rechargée.

Alimentation secteur sans batterie
- S'affiche lorsque l'unité Parents est connectée à l'alimentation secteur sans la batterie.

Volume sonore du haut-parleur
- Affiche le niveau de volume du haut-parleur de l'unité Parents pendant le réglage.

Icônes du menu principal

Luminosité
Pour modifier la luminosité de l'écran de l'unité Parents.

Mode éco
Vous pouvez paramétrer l'unité Parents afin que l'écran s'éteigne automatiquement lorsque l'unité n'est pas utilisée pendant un certain temps.

Température
Vous pouvez configurer l'unité Parents afin qu'elle bipe lorsque la température relevée par l'unité Bébé est trop basse ou trop élevée. La température est affichée soit en Fahrenheit (°F) soit en Celsius (°C).

Allumage de l'écran par le son
Lorsque l'unité Bébé en cours de visualisation ne détecte aucun son, l'écran de l'unité Parents reste éteint pour économiser de la batterie. Une fois qu'un son est détecté, l'écran de l'unité Parents s'allume automatiquement. Il s'éteindra de nouveau après 50 secondes d'absence de détection du son.

Sensibilité VOX
Cette fonction permet de choisir d'entendre les sons de l'unité Bébé tout le temps ou d'entendre des sons dépassant un certain niveau. Elle permet d'utiliser l'unité Parents pour régler la sensibilité du microphone de votre unité Bébé. Plus le niveau de sensibilité est élevé, plus l'unité Bébé détecte les sons à transmettre à l'unité Parents.

Berceuses et sons de la nature
Vous pouvez choisir une berceuse ou des sons de la nature apaisants pour rassurer Bébé.

Mode Surveillance
Pour afficher les images retransmises par vos unités Bébé (deux ou plus).

Icônes d'avertissement et messages

La batterie est vide et doit être rechargée.

L'opération est en cours.

La température détectée par l'unité Bébé est supérieure/inférieure à la fourchette d'alerte de température souhaitée.

L'unité Parents recherche une unité Bébé ou la liaison entre l'unité Bébé et l'unité Parents est perdue.

L'unité Parents est branchée sur secteur.

Luminosité - Économie de batterie

L'unité Parents baissera automatiquement la luminosité au bout de 10 minutes d'inactivité ; aucune touche enfoncée ni aucune alerte émise par l'unité Bébé. Cela vous permet d'économiser la batterie de l'unité Parents.

Note
- Toute pression d'un bouton ou tout message d'alerte déclenchera le retour de l'écran au niveau de luminosité prédéfini. Après 10 minutes d'inactivité, l'unité la luminosité sera baissée.

Vision nocturne

L'unité Bébé est dotée de voyants infrarouges qui vous permettent de voir votre bébé clairement la nuit ou dans une pièce sombre. Lorsque l'unité Bébé en cours de visualisation détecte des niveaux de lumière faibles, les voyants infrarouges s'allument automatiquement. Les images de l'unité Bébé apparaissent à l'écran en noir et blanc.

Note
- Il est normal qu'un léger éblouissement blanc apparaisse sur l'écran de votre unité Parents, car l'unité Bébé s'adapte à l'environnement sombre.
- Lorsque les voyants infrarouges sont allumés, les images sont en noir et blanc.

Conseil
- En fonction de l'environnement et d'autres facteurs d'interférence, tels que les éclairages, les objets, les couleurs et les arrière-plans, la résolution de l'affichage peut varier. Ajuster l'angle de l'unité bébé ou la placer à un niveau plus élevé pour éviter les reflets et l'affichage flou.

Installation murale de l'unité bébé (optionnel)

- Votre babyphone est prêt à être utilisé sur une table. Il peut également être fixé au mur. Se reporter à la section "Fixation de l'unité Bébé sur un mur (en option)" dans le **Guide de démarrage rapide** pour connaître les instructions de montage mural.

Entretien général du produit

Pour profiter pleinement des fonctionnalités du produit et optimiser sa durée de vie, merci de bien vouloir respecter les instructions suivantes :
- NE PAS placer le babyphone à proximité d'appareils ou de dispositifs bruyants.
- NE PAS exposer le produit aux rayons directs du soleil ou à la moisissure.
- Éviter de faire tomber le produit et manipuler les deux unités avec précaution.
- Nettoyer les deux unités avec un linge légèrement humide.
- NE PAS mettre les unités dans l'eau et NE PAS les nettoyer sous le robinet.
- NE PAS utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
- S'assurer que les deux unités sont parfaitement sèches avant de les rebrancher sur secteur.

Stockage

Retirer la batterie rechargeable de l'unité Parents lorsqu'elle n'est pas utilisée pendant un certain temps. Ranger l'unité Parents, l'unité Bébé et les adaptateurs dans un endroit frais et sec.

Q&A Résolution de problème

En cas de problème lors de l'utilisation du produit, merci de consulter les informations présentées ci-dessous :

Le babyphone semble ne pas fonctionner correctement.	Essayer les solutions suivantes (dans l'ordre indiqué) : 1. Déconnecter l'alimentation de l'unité Bébé et de l'unité Parents. 2. Retirer la batterie de l'unité Parents, attendre quelques secondes avant de la réinstaller. 3. Attendre quelques secondes avant de reconnecter l'alimentation à l'unité Bébé et à l'unité Parents. 4. Allumer l'unité Bébé et l'unité Parents. 5. Attendre que l'unité Parents se synchronise avec l'unité Bébé. Cela peut prendre jusqu'à une minute.
Le témoin lumineux de marche ne s'allume pas sur l'unité Bébé et sur l'unité Parents.	L'unité Parents n'est pas branchée à une prise d'alimentation. Insérer le câble de chargement dans l'unité Parents et brancher l'adaptateur dans une prise murale. Puis, maintenir la touche enfoncée pour allumer l'unité Parents et établir la connexion avec l'unité Bébé.
	L'unité Bébé n'est pas branchée à une prise d'alimentation. Insérer le câble de chargement dans l'unité Bébé et brancher l'adaptateur dans une prise murale. Puis, faire glisser l'interrupteur **ON / OFF** sur **ON** pour allumer l'unité Bébé et établir la connexion avec l'unité Parents.
La batterie ne se recharge pas alors que l'unité Parents est bien branchée sur secteur.	Assurez-vous que l'alimentation n'est pas contrôlée par un interrupteur mural.
	Assurez-vous que la batterie est correctement installée dans votre unité Parents.
	La batterie est peut-être trop vieille. Remplacez celle-ci.
L'image retransmise est en noir et blanc.	Les images sont retransmises en noir et blanc lorsque la caméra infrarouge s'enclenche.
En mode Vision nocturne, les images retransmises sont floues.	Lorsque l'intensité lumineuse de la pièce diminue, la caméra infrarouge s'enclenche automatiquement. Certains luminaires, couleurs, objets situés dans le champ de vision de la caméra peuvent affecter la qualité de l'image. Ajuster l'angle de la caméra ou déplacer l'unité Bébé pour optimiser la prise de vue.
Le babyphone émet des sons aigus.	L'unité Parents et les unités Bébé peuvent être trop proches l'une de l'autre. • Éloignez l'unité Parents des unités Bébé jusqu'à ce que le bruit cesse ; OU • Baissez le volume de votre unité Parents.
L'unité Parents émet des bips sonores.	L'unité Bébé est hors de portée. Rapprochez l'unité Parents de l'unité Bébé (en conservant une distance d'un mètre).
	La batterie de l'unité Parents n'est pas suffisamment chargée pour que l'unité puisse fonctionner correctement. Brancher l'unité Parents sur secteur pour recharger la batterie.
	La température de la chambre de votre Bébé est peut-être trop élevée ou trop basse.
Je ne parviens pas à entendre les sons transmis par l'unité Bébé.	Le volume du haut-parleur de l'unité Parents est peut-être trop bas. Appuyez sur **VOL +** pour augmenter le volume.
	Le niveau de sensibilité est peut-être trop bas. Choisir un niveau de sensibilité supérieur via l'unité Parents.
La connexion entre l'unité Parents et l'unité Bébé ne s'effectue pas correctement.	Les unités Bébé peuvent être hors de portée. Rapprochez l'unité Parents des unités Bébé (en conservant une distance d'un mètre).
	D'autres produits électroniques et sans fil peuvent provoquer des interférences avec votre moniteur pour bébé. Essayez d'installer votre babyphone aussi loin que possible de ces appareils.
	Si vous n'allumez qu'une unité Bébé, votre unité parents peut afficher Y!, et le voyant lumineux **LINK** se met à clignoter. Appuyez sur **VIEW** pour passer à l'unité Bébé que vous avez allumée.

Avertissement et informations de sécurité

Certaines règles de sécurité importantes sont à respecter lors de l'utilisation de cet équipement :
1. Respecter les instructions du présent manuel d'utilisation ainsi que les informations marquées sur le produit.
2. La configuration du produit doit être effectuée par un adulte.
3. Ce produit ne doit pas se substituer à la supervision d'un adulte et ne doit pas être utilisé en tant que telle.
4. Ce produit n'est pas un dispositif médical.
5. Ne pas utiliser ce produit à proximité de zones humides telles que la baignoire, la douche, l'évier, la machine à laver ou encore la piscine. Lui éviter tout contact avec de l'eau.
6. **IMPORTANT :** utiliser uniquement la batterie incluse. Il existe un risque d'explosion si un autre type de batterie est utilisé pour l'unité Parents.
7. Utiliser uniquement les adaptateurs inclus avec le produit. L'utilisation d'un autre adaptateur avec une mauvaise polarité ou un mauvais voltage pourrait endommager le produit.
   Adaptateur unité Bébé : sortie : 6V DC 500mA. Adaptateur unité Parents : sortie : 6V DC 500mA.
8. Les adaptateurs doivent être branchés à des prises murales ou au sol. Ils ne sont pas conçus pour être branchés vers le haut, sous un meuble, au plafond ou dans un placard.
9. La prise de courant utilisée doit être située à proximité du produit et doit être facile d'accès.
10. Débrancher le produit avant nettoyage. Utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
11. En cas de remplacement de la batterie, débrancher le produit avant d'ouvrir le compartiment de la batterie.
12. Ne pas modifier les adaptateurs ou les câbles d'alimentation fournis afin d'éviter tout risque d'électrocution.
13. Ne rien poser sur les câbles de branchement. Ne pas brancher le produit dans un lieu de passage où les câbles pourraient être arrachés ou piétinés.
14. Ce produit doit être utilisé uniquement avec les puissances électriques indiquées sur le produit.
15. Ne pas brancher de multiples équipements à une même source d'alimentation. Ne pas utiliser le produit avec une rallonge électrique.
16. Placer le produit sur des surfaces planes, stables et horizontales.
17. Placer le produit dans des lieux suffisamment ventilés. Les trous situés sur le produit permettent une bonne ventilation des circuits internes. Ne pas les obstruer. Ne pas placer le produit sur du tissu (lit, canapé, tapis, etc.). Ne pas placer le produit sur ou à proximité d'un radiateur.
18. Ne jamais introduire d'objets dans les trous situés sur le produit afin d'éviter tout risque d'électrocution ou de court-circuit. Ne jamais renverser de liquide sur le produit.
19. Pour éviter tout risque d'électrocution, ne pas démonter le produit. Lors du démontage, vous vous exposez à des risques d'électrocution ou de blessure. Des risques d'électrocution et de court-circuit peuvent aussi survenir une fois le produit réassemblé.
20. Vérifier la bonne réception du son à chaque utilisation du produit ainsi qu'à chaque déplacement des unités.
21. Vérifier régulièrement l'état du produit et son bon fonctionnement.
22. Ce produit n'est pas un jouet. Ne pas laisser un enfant jouer avec le produit afin d'éviter tout dysfonctionnement ou risque d'incident.
23. Ce produit ne doit pas être utilisé par un enfant ou par toute autre personne n'ayant pas les compétences nécessaires à sa bonne utilisation.

Il est conseillé de conserver ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

1. Utiliser et stocker le produit dans une pièce dont la température est comprise entre 0 et 40 degrés.
2. Ne pas exposer le produit de manière prolongée à une source de froid trop intense ou aux rayons directs du soleil.
3. Ne pas placer le produit à proximité d'une source de chaleur, dans une pièce humide ou très poussiéreuse.
4. S'assurer que l'unité Bébé ainsi que les cordons d'alimentation sont hors d'atteinte de Bébé, à au moins un mètre de lui ou de son berceau, pour éviter tout risque d'étranglement.
5. Ne jamais placer l'unité Bébé dans le berceau ou dans le parc. Ne jamais couvrir l'unité Bébé ou l'unité Parents.
6. Il existe un très faible risque d'interférences avec certains appareils électroniques. Éviter de placer le babyphone à proximité de ce type de produits.

Service Consommateurs

Si vous rencontrez un problème qui ne peut être résolu à l'aide de ce manuel, ou pour toute question ou suggestion que vous souhaiteriez nous soumettre, nous vous invitons à contacter notre service consommateurs :

Pour la France :
- Tél. : 0 805 163 030 (service et appel gratuits)
- Via notre site Internet :
  www.vtech-babyphones.com Rubrique « Assistance »

Pour la Suisse francophone :
- Via notre site Internet :
  www.vtech-babyphones.com Rubrique « Assistance »

Pour la Belgique francophone :
- Tél. : 0 800 72 378 (appel gratuit)
- Email : sav@vtechnl.com

Vous avez aimé ce produit ?

Vous pouvez nous faire part de vos commentaires sur notre site Internet **www.v tech-babyphones.com** en cliquant sur « Donnez votre avis » sur la page de présentation du produit. Nous lisons tous les avis déposés. Cependant, nous nous réservons le droit de ne pas tous les mettre en ligne en raison de contraintes matérielles ou lorsque les propos contenus dans un témoignage peuvent porter atteinte aux libertés et droits individuels.

Garantie sérénité 3 ans

Garantie fabricant de 3 ans gratuite, valable en France, Belgique Francophone et Suisse francophone – sous réserve d'enregistrement de votre produit* sur www.vtech-babyphones.com

*Enregistrement à faire durant la 1re année suivant l'achat

1. En sus des garanties légales, le produit détaillé dans cette notice est couvert par une garantie VTech de 3 ans – pièces et main-d'œuvre – contre tout défaut de fabrication si vous l'enregistrez sur www.vtech-babyphones.com dans la première année suivant l'achat. La durée de 3 ans court à partir de la date d'achat du produit.
2. La garantie commerciale VTech ne pourra s'appliquer en cas de panne liée à une mauvaise utilisation du produit (produit démonté, pièces arrachées, connecteur d'un accessoire forcé, utilisation d'un adaptateur ou de piles non recommandés par VTech, écran ou pièces endommagés suite à la chute du produit, etc.).
3. Si le produit est défectueux, nous vous invitons à le rapporter au magasin dans lequel vous l'avez acheté.
4. Si l'échange de votre produit ne peut se faire en magasin ou sur le site Internet où vous l'avez acheté, vous pouvez nous contacter au Service Consommateurs VTech au 0 805 163 030 (service et appel gratuits) ou via notre site Internet www.vtech-babyphones.com - Rubrique « Assistance ».
5. Nous nous engageons à échanger votre produit le plus rapidement possible, sous réserve que l'anomalie constatée par nos services soit couverte par la garantie et que le produit soit en stock. Si le produit n'est plus disponible, nous vous proposerons un échange contre un produit aux fonctions similaires ou de valeur équivalente.
6. Nous vous renverrons un produit neuf par transporteur à votre domicile. Cette garantie commerciale vous est offerte gratuitement par VTech (VTECH ELECTRONICS EUROPE BV , société au capital de 90 000 euros, immatriculée à la Chambre de Commerce de Noord-en-Midden-Limburg sous le numéro 12.044.228, dont le siège social est situé à Copernicusstraat 7, 6003 DE Weert - PAYS-BAS).

Conformément à l'article L.211-16 du Code de la consommation : « Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention. » Par ailleurs, indépendamment de la garantie commerciale ainsi consentie, le vendeur reste tenu de la garantie légale de conformité (articles L.211-4 à L.211-14 du Code de la consommation) et de celle des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1649 et 2232 du Code civil.

Rappel des articles L.211-4, L.211-5 et L.211-12 du Code de la consommation, et des articles 1641 et 1648, premier alinéa, du Code civil :

Article L.211-4 du Code de la consommation : « Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité. »

Article L.211-5 du Code de la consommation : « Pour être conforme au contrat, le bien doit :

1. Être propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :

- correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;

- présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage;

2. Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. »

Article L.211-12 du Code de la consommation : « L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien. »

Article 1641 du Code civil : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »

Article 1648 du Code civil, premier alinéa : « L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. »

Tri des produits, batterie et piles usagés

Les produits VTech sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, VTech vous recommande de retirer et de jeter vos piles et batteries usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le produit en fin de vie dans les points de collecte mis à votre disposition dans les magasins ou dans votre commune.

Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles et les batteries ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et la santé.

Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile ou la batterie contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive (2006/66/CE) sur les piles et les accumulateurs.

La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.

Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.

Déclaration de conformité

Ce produit est destiné à être utilisé en Europe.

Cet équipement est conforme aux dispositions de la Directive RED - Directive européenne 2014/53/EU - concernant la mise sur le marché des équipements radioélectriques.

Nous, VTech, déclarons que le Babyphone Vidéo Clear (BM3255) est conforme aux spécifications essentielles et autres dispositions de la Directive 2014/53/EU.

Une copie de la déclaration de conformité est disponible sur le site : www.vtech.com/rtte-directive.