

**vtech**<sup>®</sup>

Manuel d'utilisation


# SWITCH & GO<sup>®</sup> DINOS FIRE

PULSOR, LE SUPER THÉRIZINOSAURE



# INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir **Pulsor, le super thérizinosaure de VTech®**. Félicitations ! Ce dinosaure se transforme rapidement en un super avion de combat ! **Pulsor** est super fun : il projette de la lumière, il montre des émotions sur l'écran, lance deux hélices et il émet plus de 50 sons et phrases !

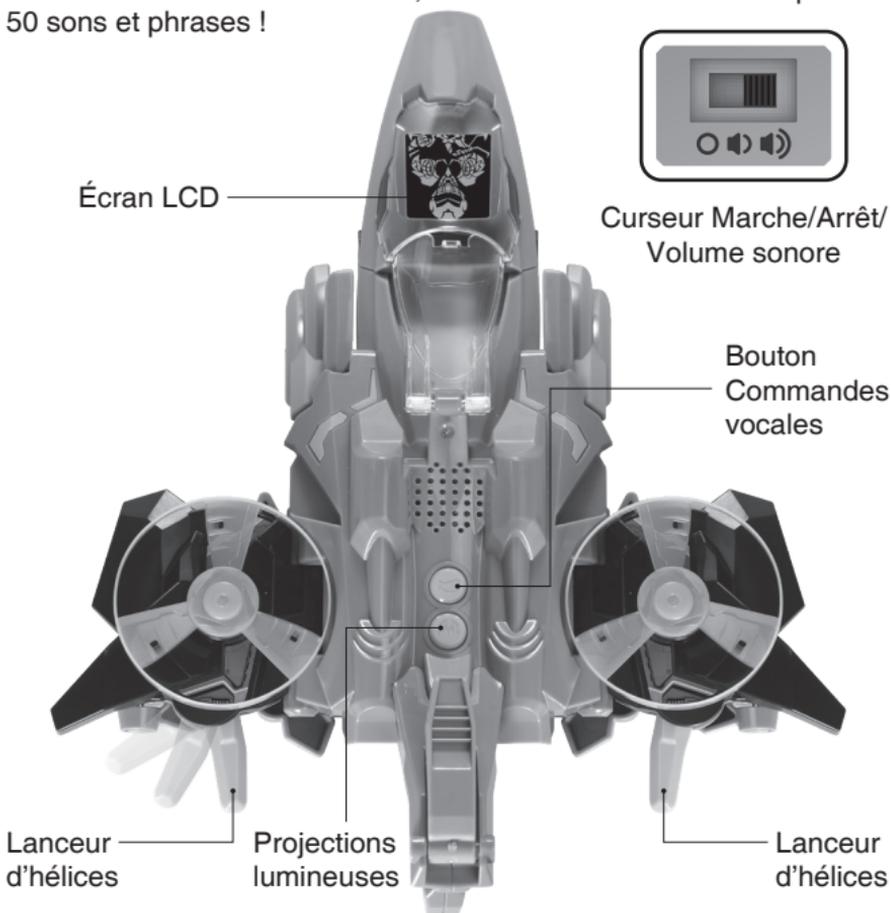

**ATTENTION** : ne viser ni les yeux ni le visage.

**WARNING**: Do not aim propellers at face or eyes.

# CONTENU DE LA BOÎTE

- **Pulsor, le super thérizinosaur** de VTech®
- 2 hélices
- Un manuel d'utilisation

## **ATTENTION :**

Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches, étiquettes, cordons et vis d'emballage. Ils ne font pas partie du jouet.

Il est conseillé de sauvegarder ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

## **WARNING:**

All packing materials such as tape, plastic sheets, packaging locks, removable tags, cable ties, cords and packaging screws are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.


## **NOTE:**

Please save this user's manual as it contains important information.

# ALIMENTATION

## Installation des piles

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé sous le jouet à l'aide d'un tournevis.
3. Si des piles usagées sont présentes dans le jouet, retirer ces piles en tirant sur l'une des extrémités.
4. Insérer 2 piles LR6/AA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles. Pour de meilleures performances, il est recommandé d'utiliser des piles alcalines ou des piles rechargeables Ni-MH pleinement rechargées.
5. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment et s'assurer que la vis est bien serrée.

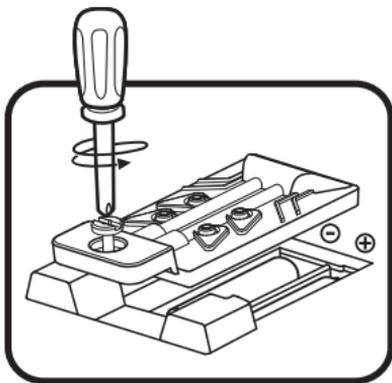

### ATTENTION :

Les piles ou accumulateurs doivent être installés par un adulte.  
Tenir les piles ou accumulateurs hors de portée des enfants.

### WARNING:

Adult assembly required for battery installation.  
Keep batteries out of reach of children.

## **IMPORTANT : INFORMATIONS CONCERNANT LES PILES**

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas mélanger différents types de piles : alcalines, zinc-carbone et rechargeables.
- Seules des piles du type recommandé doivent être utilisées.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.

## **PILES RECHARGEABLES :**

- Enlever, lorsque c'est possible, les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.

## Tri des produits et piles usagés

- Les jouets **VTech**<sup>®</sup> sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech**<sup>®</sup> vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.
- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.



# FONCTIONNALITÉS

## 1. Curseur Marche/Arrêt/Volume sonore


Déplacer le curseur Marche/Arrêt/Volume sonore sur la position Volume faible  ou Volume fort . Pour éteindre l'appareil, déplacer le curseur sur la position Arrêt .



## 2. Bouton Projections lumineuses




Appuyer sur le bouton pour faire apparaître des projections lumineuses en fonction des sons et des phrases émises dans les 2 modes.

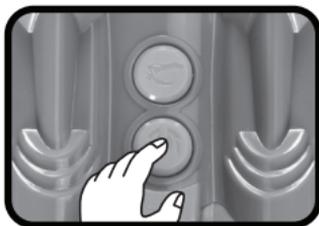

## 3. Bouton Commandes vocales




Appuyer sur le bouton **Commandes vocales** pour activer des sons et des phrases amusantes.

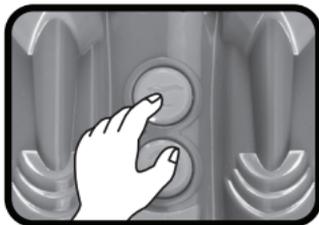

## 4. Lanceur d'hélice

Placer l'hélice sur le lanceur et la faire tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Pour que les hélices soient bien fixées, tourner jusqu'à entendre 3 ou 4 clics puis actionner le **lanceur d'hélice** pour la faire s'envoler.

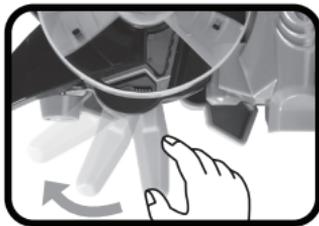

**ATTENTION** : ne viser ni les yeux ni le visage.

**WARNING**: Do not aim at eyes or face.

## 5. Écran LCD


Des animations apparaissent sur l'**écran LCD** en fonction du mode choisi (pilote en mode Avion de combat, dinosaure en mode Dino).




## 6. Arrêt automatique

Afin de préserver la durée de vie des piles, le jouet s'éteindra automatiquement après 20 secondes d'inactivité. Pour rallumer le jouet, appuyer sur le bouton **Commandes vocales** ou le bouton **Projections lumineuses**. Le jouet s'éteint aussi automatiquement lorsque les piles deviennent faibles.


# TRANSFORMATION

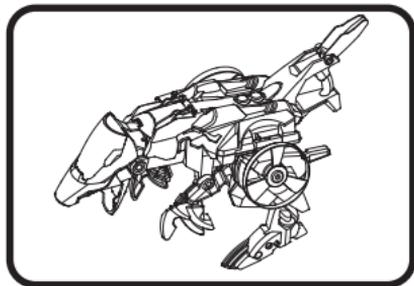


1. Mode dino.

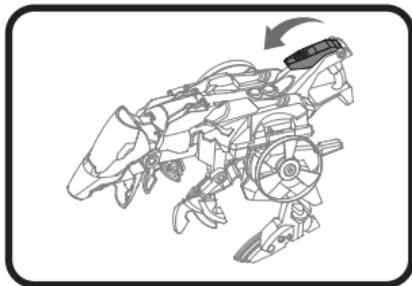


2. Replie la queue vers le bas.

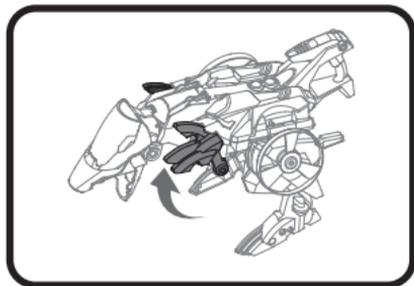


3. Relève les bras du Dino.

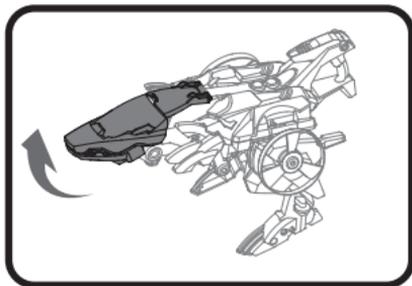

4. Remonte la tête.

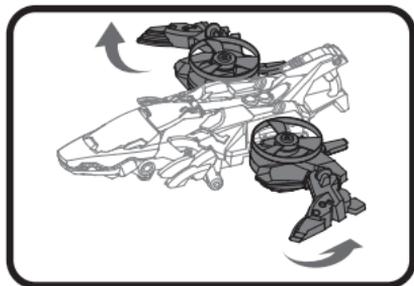

5. Pousse les jambes vers l'extérieur jusqu'à ce qu'elles soient à l'horizontale.

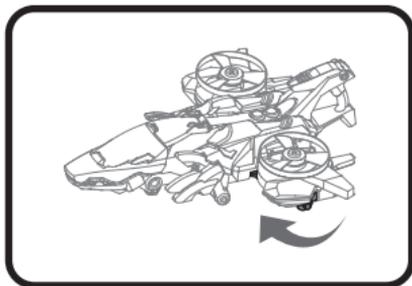

6. Ramène les pieds du dino sous la partie noire pour finaliser la transformation de Pulsor.

**Note :** pour transformer le véhicule en dino, suivre les étapes dans le sens contraire.

# ENTRETIEN

1. Pour nettoyer le jouet, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
2. Éviter toute exposition prolongée du jouet au soleil ou à toute autre source de chaleur.
3. Retirer les piles lorsque le jouet n'est pas utilisé pendant une longue période.
4. Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures et ne pas l'exposer à la moisissure et à l'eau.

# ASSISTANCE

Si le jouet cesse de fonctionner ou ne s'allume plus, essayez les étapes suivantes :

1. Éteindre l'appareil.
2. Enlever les piles pour éteindre la source d'alimentation.
3. Laisser le jouet quelques minutes puis réinsérer les piles.
4. Rallumer le jouet. Le jouet devrait fonctionner à nouveau.
5. Si le jouet ne fonctionne toujours pas, remplacer les piles par des piles neuves.

## Besoin d'aide sur nos produits ?

**Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :**

[www.vtech-jouets.com](http://www.vtech-jouets.com), rubrique Assistance

**Pour le Canada :** [www.vtechkids.ca/fr](http://www.vtechkids.ca/fr), rubrique Soutien à la clientèle

## Vous souhaitez consulter notre politique de garantie ?

**Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :**

[www.vtech-jouets.com](http://www.vtech-jouets.com), rubrique Garantie

**Pour le Canada :** [www.vtechkids.ca/fr](http://www.vtechkids.ca/fr), rubrique Politiques



Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

***Venez découvrir tous nos produits  
sur notre site Internet :***

***Pour la France : [www.vtech-jouets.com](http://www.vtech-jouets.com)***

***Pour le Canada : [www.vtechkids.ca/fr](http://www.vtechkids.ca/fr)***

