

613767-StoriKid® Pocket (\$29.99)

AW Release Date: 28/11/20

Purpose: Printing version

IM Size: 101 X 127MM

C&P Designer/Leader: Alina Yuan/ Johnny Li

SP Designer: Asuncion Lujan

Game/PT Designer: Oana Chung

vtech[®]

Manual de instrucciones



StoriKid[®] Pocket



91-003934-004 (SP)

INTRODUCCIÓN

¡Bienvenidos al mágico mundo de los cuentos, historias y canciones! Con un formato muy compacto y fácil de manejar, **StoriKid® Pocket** es un compañero ideal para los niños. Encontrarán cuentos, canciones, poemas, nanas, historias para dormir, chistes y datos curiosos.

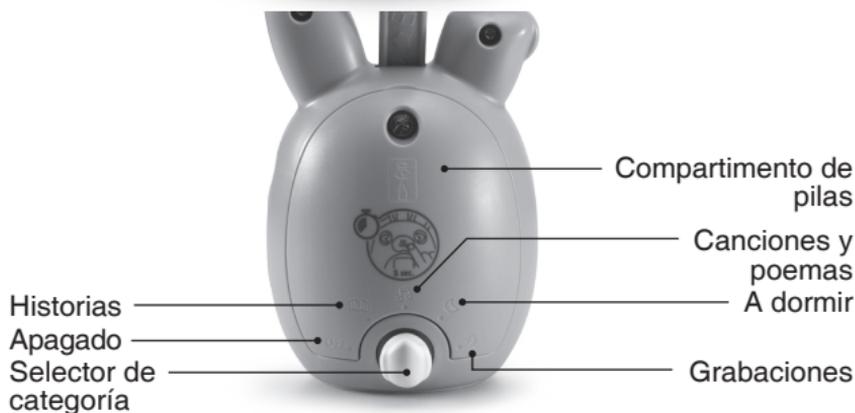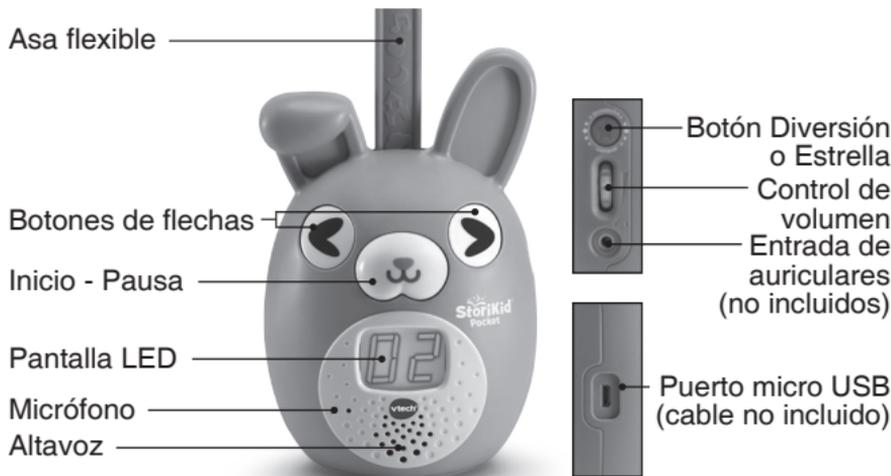

INCLUIDO EN ESTE EMBALAJE

- Un **StoriKid® Pocket**
- Un manual de instrucciones

ADVERTENCIA:


* Los materiales de este embalaje, tales como cintas, cuerdas, hojas de plástico, alambres, etiquetas, cierres de seguridad y tornillos de embalaje, no son parte de este juguete y deberían ser desechados por la seguridad de su hijo.

* Usar bajo la vigilancia de un adulto.

Nota: Conserve el manual. Contiene información importante. Este juguete sólo se puede conectar con un equipo que contenga uno de los símbolos siguientes:   .


Sistema de sujeción del embalaje:

- ① Gire el sistema de sujeción en sentido contrario a las agujas del reloj.
- ② Tire de él hacia afuera, ya no necesitará más.

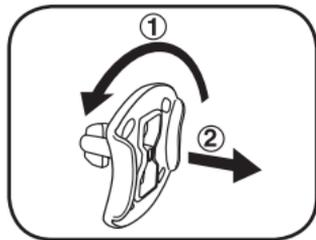

INSTALACIÓN DE LAS PILAS

1. Asegúrese de que la unidad esté apagada.
2. Encontrará el compartimento de las pilas en la parte posterior del juguete. Use un destornillador para abrirlo.
3. Si hay pilas instaladas en la unidad, extráigalas tirando de uno de los extremos.
4. Coloque 3 pilas AA nuevas según muestra el dibujo. Para un mejor rendimiento se recomienda pilas alcalinas o baterías de Ni-MH (níquel-hidruro metálico) totalmente cargadas.
5. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado.

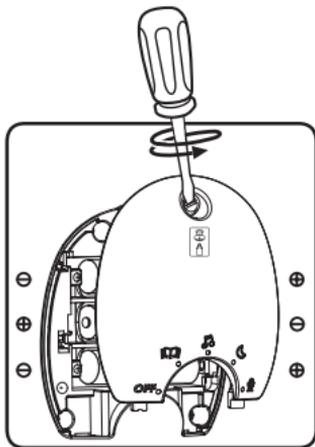

¡ADVERTENCIA!

Las pilas deben ser colocadas por un adulto.

Mantenga las pilas fuera del alcance de los menores.

IMPORTANTE: INFORMACIÓN SOBRE LAS PILAS

- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- Retire las pilas usadas del juguete.
- No acerque ni tire las pilas al fuego.

PILAS RECARGABLES

- Retire las pilas recargables del juguete para su carga.
 - Se debe recargar las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.
 - No intente recargar pilas normales.
-
- VTech se preocupa por nuestro planeta.
 - VTech le anima a darle una segunda vida a su juguete llevándolo a un Punto Limpio. De esta forma sus materiales se podrán reciclar respetando así el medio ambiente.
 - Busque en su localidad el Punto Limpio más cercano.
 - Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos. Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.



- Los símbolos Hg, Cd, o Pb indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).
- La barra debajo del contenedor indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.



PARA ACTIVAR EL MODO NORMAL

Este producto viene con un modo Demostración. Para activar el modo Normal siga estos pasos:

1. Coloque el selector en la posición de apagado.



2. Para activar el modo normal mueva el selector a la posición de Historias .



CARACTERÍSTICAS


1. Selector de categoría

Coloque el selector en la posición que prefiera. Las diferentes categorías son: Historias, Canciones y poemas, A dormir, Grabaciones.




2. Botón Inicio - Pausa

Presione este botón para detener o iniciar un audio que esté sonando.

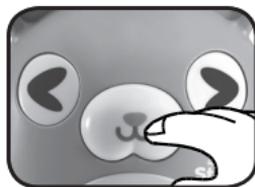

3. Botones de flechas

Pulse los botones situados en los ojos para escuchar el anterior audio o el siguiente.

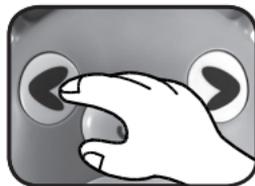

4. Botón Diversión

Al pulsarlo escuchará divertidos chistes y datos curiosos. Si el selector está en la categoría de Grabaciones, servirá para iniciar la grabación de sus audios.



5. Selector de volumen

Gire la rueda para ajustar el volumen al nivel que prefiera. Si usa unos auriculares, el volumen se regulará y no se podrá subir a los niveles más altos.



6. Puerto micro-USB

Use esta conexión para descargar contenido adicional de nuestra plataforma. Siga las instrucciones del apartado **Descargas**.



7. Temporizador

Presione la nariz durante 5 segundos para seleccionar la cantidad de historias o canciones que quiera escuchar de forma continua, luego presione la nariz nuevamente para confirmar. El dispositivo se pondrá en reposo después de reproducir los audios seleccionados.

Para desactivar esta función, vuelva a pulsar la nariz durante 5 segundos.

8. Desconexión automática

Para preservar la duración de las pilas la unidad se apagará después de un minuto de inactividad. Vuelva a encenderlo pulsando cualquier botón.

9. Grabaciones

Gire el interruptor a la posición de Grabaciones y sigas las instrucciones. Presione el botón de estrella para crear una grabación y pulse de nuevo para detenerla.

Dispone de 5 pistas de 10 minutos cada una para grabar sus propias historias.

10. Chistes y datos curiosos

Presione el botón lateral de Diversión para aprender divertidos chistes y curiosidades.

11. Descargas

En nuestra plataforma Explor@ Park dispone de audios adicionales y gratuitos para descargar.

1. Conexión
Conecte **Storikid® Pocket** a un ordenador con un cable USB (no incluido).
2. Configuración
Instale en su ordenador el programa Explor@ Park para **Storikid® Pocket** desde la página web www.vtech.es

3. Descarga
Siga las instrucciones para descargar audios adicionales en su unidad.
4. ¡A jugar!
Desconecte el cable y, ¡ya está listo para disfrutar de los nuevos audios! Los podrá encontrar en sus categorías correspondientes.
Asegúrese de no desconectar el cable hasta que haya terminado el proceso de descarga.

ACTIVIDADES

Escuche sus cuentos, canciones o nanas preferidas

Gire el selector para elegir una categoría. Después pulse los botones de flechas en los ojos para seleccionar su audio preferido.

Historias

1. Los tres cerditos
2. Cenicienta
3. El hombre de jengibre
4. Ricitos de oro
5. Tres cabritillos Gruff
6. El zorro y el cuervo
7. El viento y el sol
8. El mundo de los dinosaurios
9. Pedro y el lobo
10. Las ventanas de oro
11. El rey Midas
12. Robin Hood y la flecha dorada
13. El hada
14. El caballito balancín
15. La pequeña locomotora que “podía”

Canciones y poesías

1. Un elefante
2. Pimpón
3. Tengo tres ovejas
4. Cucú, cantaba la rana
5. Todos los pollitos
6. El barquito chiquitito
7. Dónde están las llaves
8. Mi barba
9. Los números
10. Mamá, Papá
11. La pájara pinta
12. La nena astuta
13. Caracola
14. Mariposa
15. Soneto para enseñar poesía a los niños

¡A dormir!

1. Mi estrellita
2. La lechuza que ayudó a dormir al conejo
3. Dulce flor
4. ¡Buenas noches! Es la hora de dormir, sistema solar
5. Cinco deditos
6. Los animales del mundo se van a descansar
7. Din don
8. Mi osito
9. Los pollitos
10. Canción tonta

Requisitos del sistema

Necesita conexión a Internet para descargar Explor@ Park. Resolución de pantalla 1024 x 768, requiere puerto USB; 1GB de memoria RAM y 500 MB de memoria libre en el disco duro.

- Pentium® 4 o equivalente (se recomienda procesador de 2GHz o superior); Microsoft Windows® 7, Windows® 8 o Windows® 10.
- Macintosh Apple con sistema Intel® (se recomienda procesador de 1GHz o superior); Mac OS X 10.11 o superior.

Microsoft®, Windows® son marcas registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/u otros países.

Macintosh, Mac y Mac OS son marcas comerciales de Apple Inc. registradas en los Estados Unidos y otros países.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
2. Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
3. Quite las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
4. No deje caer la unidad sobre superficies duras, ni la exponga a la humedad o al agua.
5. No trate de reparar la unidad ni desmontar el producto.

Advertencias de seguridad

Se requiere la supervisión de un adulto mientras los menores juegan con esta unidad.

No apto para niños menores de 36 meses.

Compruebe periódicamente el estado de la unidad para que el niño puede usarlo con seguridad. Si observa que alguna pieza está dañada, retire el dispositivo de las manos del niño.

Nota : voltaje de salida máximo ≤ 150 mV.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Siga esta pequeña guía si tiene problemas para usar **StoriKid® Pocket**.

Problema	Posible causa	Solución
La unidad ha dejado de funcionar o no se enciende	Las pilas están mal colocadas	Coloque las pilas correctamente
	Las pilas están gastadas	Utilice pilas nuevas
No se pueden descargar audios	No ha instalado Explor@ Park	Descargue e instale Explor@ Park desde www.vtech.es
	La aplicación Explor@ Park no funciona	Apague su StoriKid® Pocket y cierre la aplicación Explor@ Park. Pasados unos segundos conecte la unidad a su ordenador y empiece de nuevo
No se oye ningún audio en la unidad	Los archivos de StoriKid® Pocket se han bloqueado	Conecte Storikid® Pocket a un ordenador y encienda la aplicación Explor@ Park. Seleccione Reiniciar para restaurar la unidad. Los audios que haya grabado se borrarán

Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través del teléfono 913120770 (válido únicamente en España) o del correo electrónico informacion@vtech.com. Las consultas deben ser realizadas por un adulto.

Política de privacidad

Estimado cliente,

Por favor, consulte nuestra Política de Privacidad para conocer la forma en que VTech trata los datos personales que nos proporciona.

Está disponible en el siguiente enlace:

<https://www.vtech.es/privacidad>



TARJETA DE GARANTÍA

(para adjuntar con el producto defectuoso)

1. Garantizamos nuestros productos durante los 2 años siguientes a la fecha de compra. Esta garantía cubre los defectos de materiales y montaje imputables al fabricante.
2. Si detecta alguna anomalía o avería durante el periodo de garantía, este producto puede ser enviado a **VTech Electronics Europe** directamente o a través del establecimiento donde lo adquirió.
3. Esta garantía excluye los desperfectos ocasionados por el incumplimiento de las normas que se especifican en el manual de instrucciones o por una manipulación inadecuada del juguete. No están garantizadas las consecuencias derivadas de la utilización de un adaptador distinto al recomendado en las instrucciones o de pilas que se hayan sulfatado en el interior del aparato.
4. Esta garantía no cubre los daños o rotura ocasionados en la pantalla de cristal líquido.
5. Los desperfectos ocasionados durante el transporte debidos al mal embalaje del producto enviado a **VTech** por el cliente no quedan cubiertos por esta garantía.
6. Para que esta garantía sea válida, deberá llevar obligatoriamente el sello del establecimiento donde se efectuó la compra y la fecha de adquisición.

Antes de enviar su producto, contacte con nosotros en:

Atención al Consumidor: informacion@vtech.com

Tel.: 91 312 07 70

Fax: 91 747 06 38

PRODUCTO:

FECHA DE COMPRA:

NOMBRE:

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

SELLO DEL ESTABLECIMIENTO



Para poder atenderle con la mayor brevedad posible, le agradeceremos especifique a continuación las anomalías detectadas en el producto, después de haber verificado el estado de las pilas o del adaptador.

* Esta tarjeta de garantía solo es válida en España.

Si ha adquirido el producto en otro país, por favor, consulte a su distribuidor local.



***Para buscar más información
acerca de los productos visite
nuestra página web.***

vtech.es

