

IPCAM220

Safe&Sound®
Baby Camera
Infinity Move



vtech®

Manuel
d'utilisation

Remerciements

Merci pour votre achat. Nous espérons qu'il vous donnera entière satisfaction. Avant d'utiliser le produit, nous vous remercions de bien vouloir lire les avertissements ci-joints.

Ce manuel a pour but de vous informer de toutes les fonctionnalités du produit pour vous garantir une utilisation optimale.

Avertissements - informations de sécurité

Certaines règles de sécurité importantes sont à respecter lors de l'utilisation de cet équipement :

1. Respecter les instructions du présent manuel d'utilisation ainsi que les informations marquées sur le produit.
2. La configuration du produit doit être effectuée par un adulte.
3. Ce produit ne doit pas se substituer à la supervision d'un adulte et ne doit pas être utilisé en tant que telle.
4. Ce produit n'est pas un dispositif médical.
5. Ne pas utiliser ce produit à proximité de zones humides telles que la baignoire, la douche, l'évier, la machine à laver ou encore la piscine. Lui éviter tout contact avec de l'eau.
6. Utiliser uniquement l'adaptateur inclus avec le produit. L'utilisation d'un autre adaptateur avec une mauvaise polarité ou un mauvais voltage pourrait endommager le produit. Entrée : 100-240V CA 50/60Hz
Sortie : 5V CC 1500mA
La prise de courant utilisée doit être située à proximité du produit et doit être facile d'accès.
7. L'adaptateur doit être branché à une prise murale ou au sol. Il n'est pas conçu pour être branché vers le haut, sous un meuble, au plafond ou dans un placard.
8. Débrancher le produit avant nettoyage. Utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
9. Ne pas modifier ou remplacer l'adaptateur afin d'éviter tout risque d'électrocution.
10. Ne rien poser sur les câbles de branchement. Ne pas brancher le produit dans un lieu de passage où les câbles pourraient être arrachés ou piétinés.
11. Ne pas brancher de multiples équipements à une même source d'alimentation. Ne pas utiliser le produit avec une rallonge électrique.
12. Placer le produit sur des surfaces planes, stables et horizontales.
13. Placer le produit dans des lieux suffisamment ventilés. Les trous situés sur le produit permettent une bonne ventilation des circuits internes. Ne

pas les obstruer. Ne pas placer le produit sur du tissu (lit, canapé, tapis, etc.). Ne pas placer le produit sur ou à proximité d'un radiateur.

14. Ne jamais introduire d'objets dans les trous situés sur le produit afin d'éviter tout risque d'électrocution ou de court-circuit. Ne jamais renverser de liquide sur le produit.
15. Pour éviter tout risque d'électrocution, ne pas démonter le produit. Lors du démontage, vous vous exposez à des risques d'électrocution ou de blessure. Des risques d'électrocution et de court-circuit peuvent aussi survenir une fois le produit réassemblé.
16. Vérifier la bonne réception du son à chaque utilisation du produit ainsi qu'à chaque déplacement de la caméra.
17. Vérifier régulièrement l'état du produit et son bon fonctionnement.
18. Ce produit n'est pas un jouet. Ne pas laisser un enfant jouer avec le produit afin d'éviter tout dysfonctionnement ou risque d'accident.
19. Ce produit ne doit pas être utilisé par un enfant ou par toute autre personne n'ayant pas les compétences nécessaires à sa bonne utilisation.


Il est conseillé de conserver ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION


- Utiliser et stocker le produit dans une pièce dont la température est comprise entre 0 et 40 degrés.
- Ne pas exposer le produit de manière prolongée à une source de froid trop intense ou aux rayons directs du soleil. Ne pas placer le produit à proximité d'une source de chaleur, dans une pièce humide ou très poussiéreuse.
- S'assurer que la caméra ainsi que l'adaptateur et le câble Ethernet sont hors d'atteinte de Bébé, à au moins un mètre de lui ou de son berceau, pour éviter tout risque d'étranglement.
- Ne jamais placer la caméra dans le berceau ou dans le parc.
- Il existe un très faible risque d'interférences avec certains appareils électroniques. Éviter de placer la caméra à proximité de ce type de produits.

Contenu de la boîte


Conservez votre ticket de caisse et la boîte originale pour garantir le service après-vente si nécessaire.

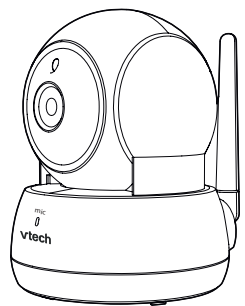

Une caméra IPCAM 220

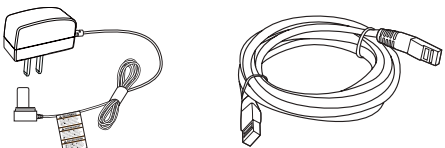


Un adaptateur Un câble Ethernet RJ45

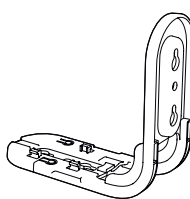

Un support de fixation murale



Deux vis Deux chevilles

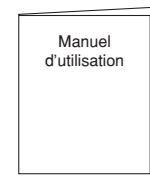


Manuel d'utilisation

Équipement nécessaire


Vérifiez que vous possédez l'équipement nécessaire avant de procéder à l'installation du produit.

Smartphones/tablettes	Android 4.4 ou versions ultérieures ; iOS 8.0 ou versions ultérieures
Réseau pour installation	Connexion Wi-Fi
Réseau pour visionnage	Connexion Wi-Fi ou connexion mobile 3G/4G
Routeur Wi-Fi	2.4GHz IEEE 802.11 b/g/n
Vidéo codec	H.264
Carte microSD	Carte microSD de classe 4 minimum ayant une capacité de stockage allant jusqu'à 32 GB.

Fonctionnalités

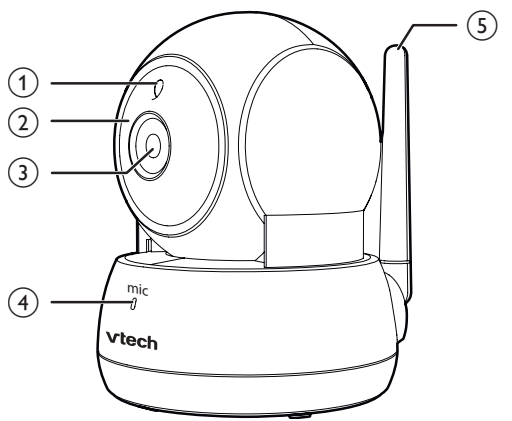

- 1 – Capteur de lumière
- 2 – LEDs infrarouges
 - Vision nocturne automatique
- 3 – Objectif
- 4 – Microphone
- 5 – Antenne
 - Connexion au routeur via Wi-Fi
- 6 – Haut-parleur

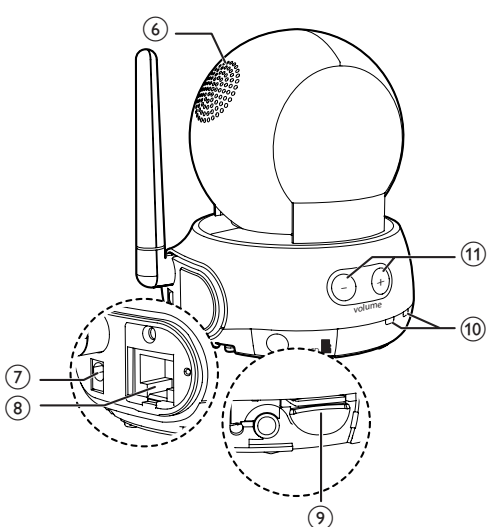

7 – Prise d'alimentation

8 – Port Ethernet

- Connexion au routeur via câble Ethernet RJ45 (optionnel)

9 – Port carte microSD

10 – Indicateurs LED


- Clignotement alternatif bleu et orange lorsque la caméra est en cours de jumelage.
- Lumière fixe orange lorsque la caméra est connectée à Internet.
- Lumières fixes orange et bleue lorsque la caméra est en veille.
- Clignotement alternatif lent bleu et orange lorsqu'une vidéo est en cours d'enregistrement.
- Clignotement alternatif rapide bleu et orange lorsque la caméra est en cours de mise à jour.

11 – Volume –

- Appuyer pour diminuer le volume du haut-parleur.

Volume +

- Appuyer pour augmenter le volume du haut-parleur.

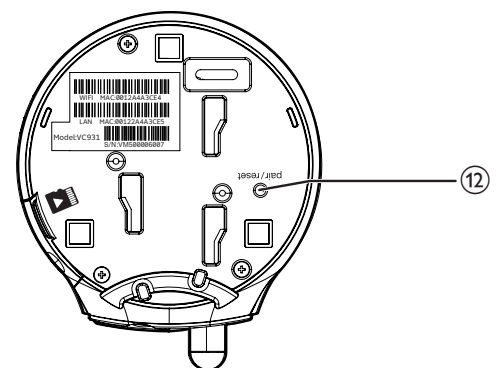


12 – Bouton jumelage

- Maintenir enfoncé trois secondes pour activer le jumelage.

Fonctionnement du système

Le routeur Wi-Fi (non inclus) fournit la connexion nécessaire au bon fonctionnement de votre caméra. C'est via cette connexion Wi-Fi que votre caméra communique ses informations à votre application **VTech Safe&Sound**. Vous pouvez ainsi veiller sur votre enfant et contrôler votre caméra à distance, à l'aide de votre smartphone, de votre tablette ou encore de votre ordinateur.

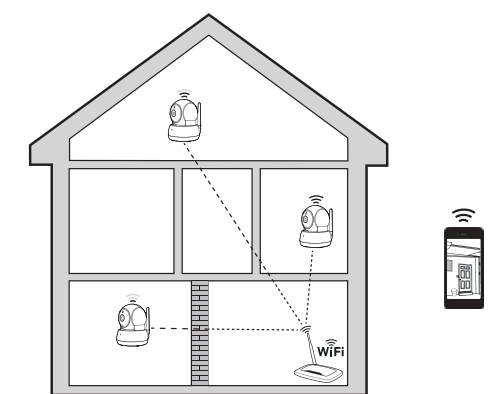


Tester l'emplacement de la caméra

Avant d'installer la caméra, s'assurer que la pièce dans laquelle elle se trouve reçoit un signal Wi-Fi suffisant. Si besoin, utiliser le signal Wi-Fi de votre smartphone comme indicateur. Installer la caméra une fois l'endroit précis déterminé. Ajuster la distance entre la caméra et le routeur Wi-Fi si nécessaire.

NOTE

Certains facteurs (distance trop importante, murs trop épais) peuvent avoir une influence sur la force du signal Wi-Fi. Rapprocher la caméra du routeur et l'orienter différemment si nécessaire.

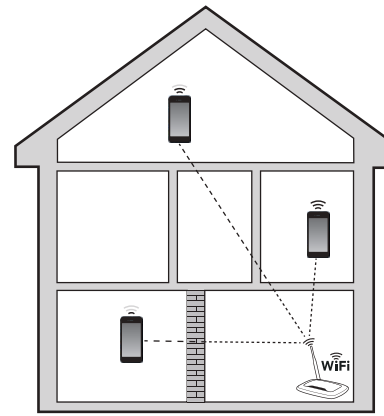

Connexion

Vous pouvez poser la caméra sur un meuble ou bien l'installer au mur ou au plafond grâce au système de fixation murale inclus.

NOTES

- Utiliser uniquement l'adaptateur fourni avec la caméra.
- Assurez-vous que la prise de courant utilisée n'est pas contrôlée par un interrupteur mural.
- L'adaptateur doit être branché à une prise murale ou au sol. Il n'est pas conçu pour être branché vers le haut, sous un meuble, au plafond ou dans un placard.
- S'assurer que la caméra, le cordon d'alimentation et le câble Ethernet ne sont pas à la portée des enfants.


Connecter la caméra

Connexion Wi-Fi


NOTES

- Avant de connecter la caméra, s'assurer que vous disposez d'un routeur Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n, non inclus) et d'un accès Internet.
- Ne pas brancher le câble Ethernet.
- Placer la caméra à au moins un mètre de votre enfant et à plus de vingt centimètres de toute autre personne.

1. Brancher l'adaptateur à la caméra puis à une source d'alimentation.

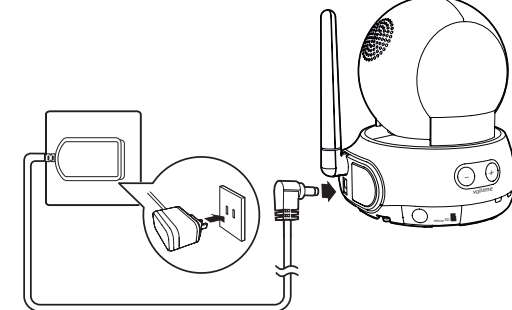

2. Placer la caméra à l'endroit désiré.

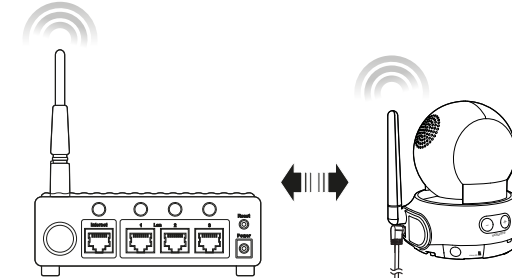


NOTE

Pour éteindre la caméra, débrancher cette dernière de la source d'alimentation.


Câble de connexion (optionnel)

Après avoir jumelé la caméra à votre smartphone ou tablette via le réseau Wi-Fi, vous pouvez utiliser le câble Ethernet inclus afin d'optimiser votre connexion.

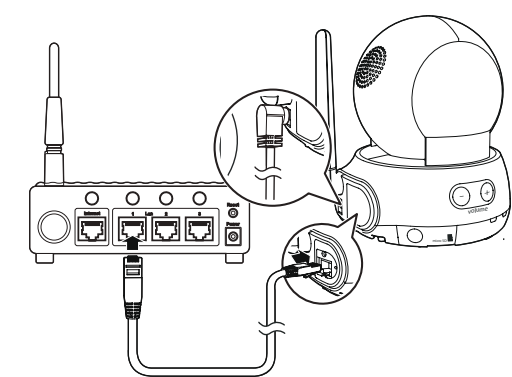

Système de fixation


1. Placer le système de fixation au mur ou au plafond puis utiliser un crayon pour définir l'emplacement des deux trous comme indiqué sur le schéma ci-dessous.

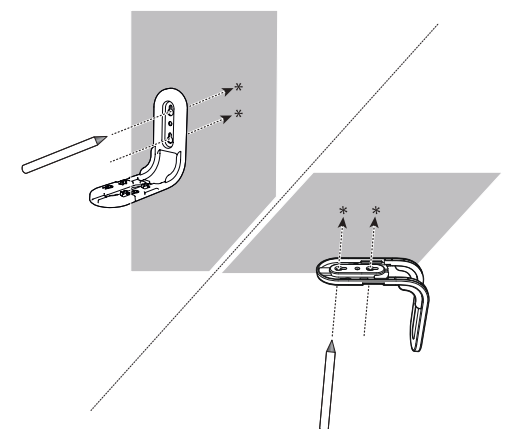


2. Retirer le système de fixation puis percer deux trous dans le mur ou au plafond.

- Si besoin, insérer les deux chevilles dans les trous. Appuyer doucement sur leur extrémité à l'aide d'un marteau jusqu'à ce que les chevilles soient au ras du mur.


3. Aligner le système de fixation aux deux trous puis insérer les vis comme indiqué sur le schéma ci-dessous. Serrer correctement les deux vis.

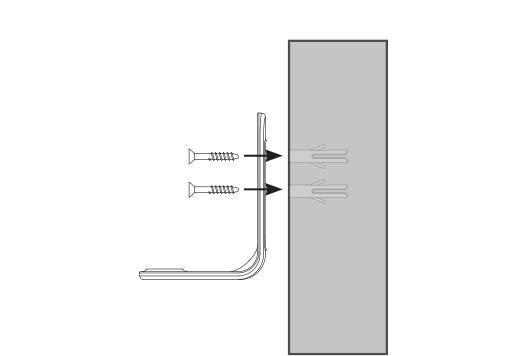


4. Placer la caméra sur le système de fixation, insérer les trois crans du support dans les fentes de la caméra puis la faire glisser afin de consolider l'assemblage.

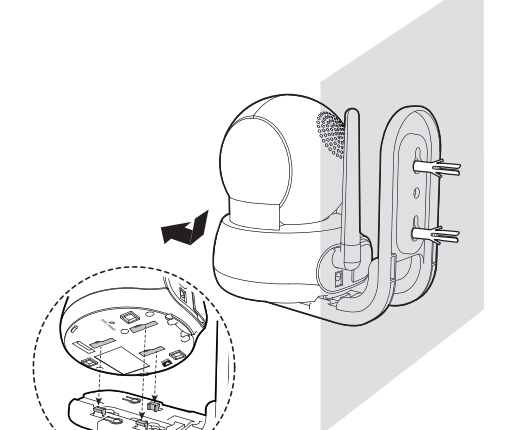

OU

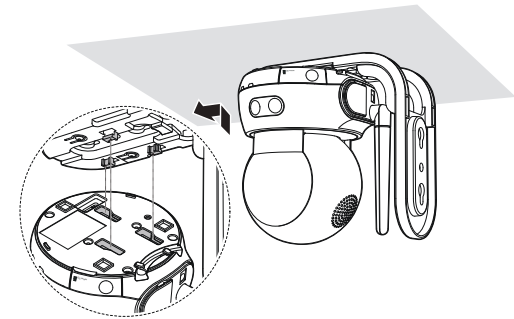

5. Brancher l'adaptateur à la caméra puis à une source d'alimentation. Assurez-vous que la prise de courant utilisée n'est pas contrôlée par un interrupteur mural.




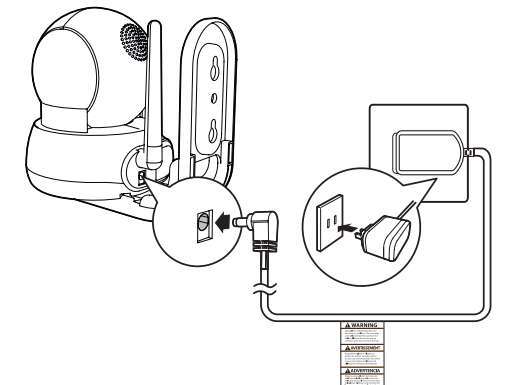


Insertion de la carte microSD

Vous pouvez enregistrer des vidéos à distance, depuis votre application **VTech Safe&Sound**. L'enregistrement peut également se déclencher automatiquement lorsqu'un mouvement est détecté par la caméra. Grâce à la possibilité d'insérer une carte microSD, vous pouvez stocker jusqu'à 32 Go d'enregistrement. Si aucune carte n'est insérée, les vidéos seront enregistrées sur le smartphone ou la tablette.

NOTE

- La caméra supporte les cartes microSD de classe 4 ayant une capacité de stockage allant jusqu'à 32 Go.

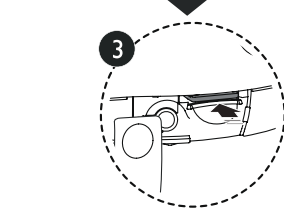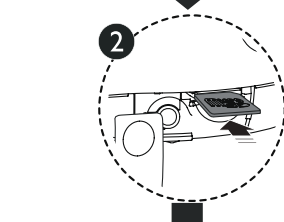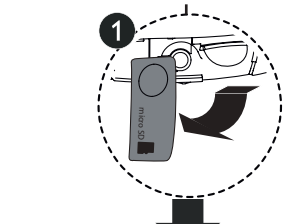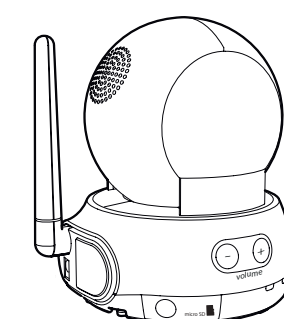

Installation de l'application mobile VTech Safe&Sound

Application mobile VTech Safe&Sound

L'application mobile VTech Safe&Sound vous permet de veiller sur Bébé où que vous soyez. Elle est accessible à tout moment via votre smartphone ou votre tablette en 3G ou en Wi-Fi.

Système d'exploitation & mises à jour

Vérifier que votre appareil mobile possède les mises à jour suivantes :

- iOS 8.0 ou versions ultérieures.
- Android 4.4 ou versions ultérieures.

Installation de l'application

- Ouvrir l'App Store ou Google Play selon le système d'exploitation utilisé.
- Rechercher l'application mobile à l'aide des mots-clés «VTech Safe&Sound».
- Télécharger et installer l'application mobile VTech Safe&Sound sur votre appareil.

NOTES

- Sous iOS, se rendre dans les réglages de votre appareil afin d'autoriser l'installation de l'application après l'avoir téléchargée. Réglages ➡ Général ➡ Gestion des appareils ➡ Throughtek Co., Ltd ➡ Faire confiance à « Throughtek Co., Ltd » ➡ Se fier.
- Sous Android, se rendre dans les paramètres afin de pouvoir procéder au téléchargement. Paramètres ➡ Sécurité ➡ Sources inconnues ➡ Autoriser.

Création d'un nouveau compte

Après avoir installé l'application sur votre smartphone/tablette, vous devez créer un compte.

- Appuyer sur  pour lancer l'application.
- Sélectionner **Créer un compte**.




3. Compléter les champs requis :
 - Email** : votre adresse email valide. Cette adresse vous servira à confirmer votre compte et à réinitialiser votre mot de passe si nécessaire.
 - Prénom** (optionnel).
 - Nom** (optionnel).
 - Mot de passe** : il doit contenir 8 à 12 caractères, dont une lettre majuscule et un chiffre minimum.
 - Confirmer mot de passe** : entrer à nouveau le mot de passe pour confirmer.



6. Un email de vérification de compte va être envoyé à votre adresse email.



7. Consulter votre boîte email et ouvrir l'email de vérification. Suivre les instructions pour confirmer votre compte d'utilisateur.

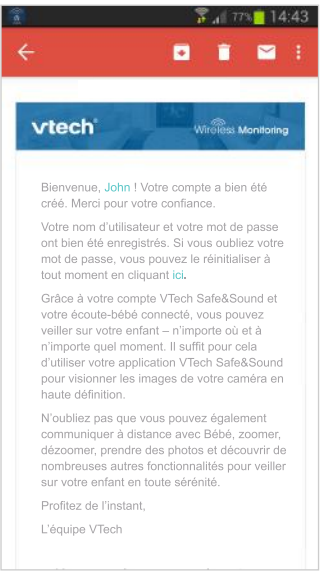

NOTE

- Le lien de vérification expire sous 7 jours. Passé ce délai, vous devrez à nouveau créer un compte.
8. Après avoir cliqué sur ce lien, vous serez redirigé vers la page d'identification VTech Safe&Sound. La mention « **Vérification réussie!** » apparaît. NE PAS saisir votre email ni votre mot de passe.



Se connecter via l'application


1. Après avoir confirmé la création de votre compte, retourner dans l'application mobile.




2. Appuyer sur **Se connecter**.
3. Saisir votre **email** et votre **mot de passe** puis appuyer sur **Se connecter**.
 - i. Si vous avez oublié votre mot de passe, appuyer sur **Mot de passe oublié ?**



- ii. Saisir votre **email** puis appuyer sur **Réinitialiser mot de passe**.

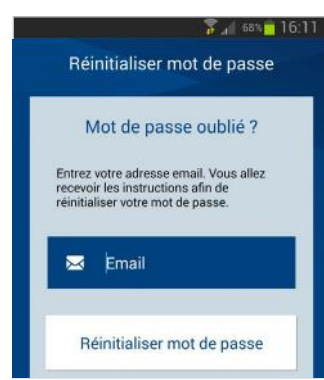



- iii. Un email vous permettant de réinitialiser votre mot de passe va vous être envoyé.

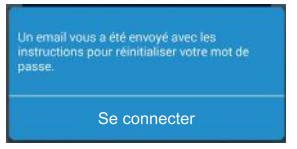

- iv. Consulter votre boîte email et ouvrir l'email de réinitialisation. Suivre les instructions pour réinitialiser votre mot de passe.



- v. Saisir un nouveau mot de passe puis le confirmer. Appuyer sur **Réinitialiser mot de passe**.

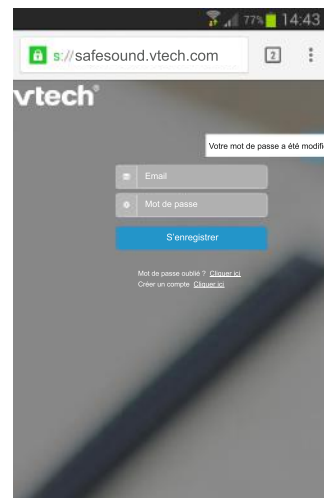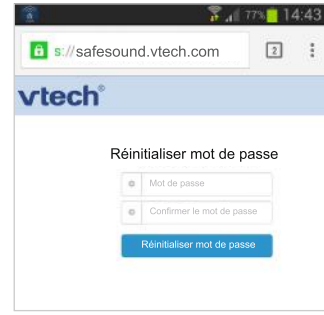

NOTES

- Voici quelques instructions à respecter afin de sécuriser l'accès à votre caméra et vous protéger des regards indiscrets :
- Vérifier régulièrement si une nouvelle mise à jour de la caméra est disponible. Si c'est le cas, effectuer la mise à jour.
 - Pour des raisons de sécurité, changer régulièrement le mot de passe de votre compte.
 - Se déconnecter du compte lorsque vous avez fini de visionner les images de la caméra. Ne pas communiquer votre mot de passe. Sans ces précautions, tout personne ayant accès à votre smartphone/tablette pourra accéder à votre compte et donc à votre caméra.
 - Ne pas placer la caméra dans un endroit susceptible de vous porter préjudice.

Entretien général du produit

Pour profiter pleinement des fonctionnalités du produit et optimiser sa durée de vie, merci de bien vouloir respecter les instructions suivantes :

- NE PAS placer la caméra à proximité d'appareils ou de dispositifs bruyants.
- NE PAS exposer le produit aux rayons directs du soleil ou à la moisissure.
- Éviter de faire tomber le produit et manipuler la caméra avec précaution.
- Nettoyer la caméra avec un linge légèrement humide.
- NE PAS mettre la caméra dans l'eau et ne pas la nettoyer sous le robinet.
- NE PAS utiliser des solvants ni de produits corrosifs.
- S'assurer que la caméra est parfaitement sèche avant de la rebrancher sur secteur.

Stockage

En cas de non-utilisation prolongée, stocker la caméra ainsi que le câble dans un endroit frais et sec.

Résolution des problèmes

En cas de problème lors de l'utilisation, merci de consulter les informations ci-dessous :

Pourquoi la caméra ne fonctionne-t-elle pas correctement ?	Merci de suivre les indications suivantes en respectant l'ordre mentionné : <ol style="list-style-type: none"> Débrancher la caméra de sa source d'alimentation. Attendre quelques minutes avant de rebrancher la caméra. Lancer à nouveau l'application mobile.
Pourquoi les images sont-elles retransmises en noir et blanc ?	Les images sont retransmises en noir et blanc lorsque la caméra infrarouge s'enclenche.
Pourquoi la caméra apparaît-elle comme étant hors ligne ?	Il se peut que la caméra ne soit plus connectée à Internet. Vérifier votre réseau Wi-Fi ainsi que les paramètres de votre routeur.
Pourquoi la connexion Internet est-elle souvent interrompue ?	D'autres produits électriques ou électroniques peuvent interférer avec la caméra. Déplacer la caméra le plus loin possible de ce type de produits.


Informations techniques

Fréquence de transmission	Caméra : 2412 - 2472 MHz
Canaux	13
Portée	La portée peut varier en fonction de l'environnement dans lequel le produit est utilisé.
Alimentation	Adaptateur caméra : <ul style="list-style-type: none"> Entrée : 100-240V CA, 50/60Hz, 250mA Sortie : 5V CC, 1500mA EU: Ten Pao R023999V-V S008ACV0500150 UK: Ten Pao R023998V-B S008ACB0500150 <p>La prise de courant utilisée doit être située à proximité du produit et doit être facile d'accès.</p>


Tri des produits



Les produits VTech sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, VTech vous recommande de retirer et de jeter vos piles et batteries usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le produit en fin de vie dans les points de collecte mis à votre disposition dans les magasins ou dans votre commune.

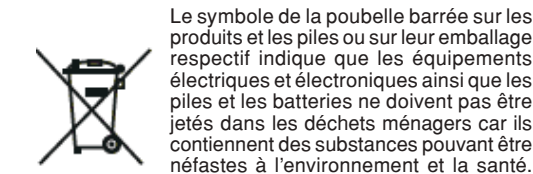

Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles et les batteries ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et la santé.

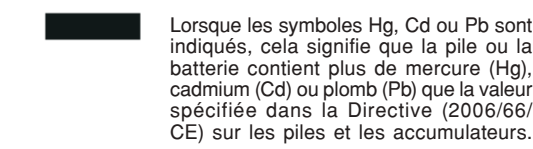

Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile ou la batterie contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive (2006/66/CE) sur les piles et les accumulateurs.

La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.

Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.

Déclaration de conformité

Ce produit est destiné à être utilisé en Europe.

Cet équipement est conforme aux dispositions de la Directive du Conseil 1999/5/CE sur l'équipement par radio et l'équipement terminal de télécommunications.

Nous, VTech, déclarons que la Baby Camera Infinity Move (IPCAM220) est conforme aux spécifications essentielles et autres dispositions de la Directive 1999/5/CE.

Une copie de la déclaration de conformité est disponible sur le site : <http://www.vtech.com/rtte-directive>



Android® et Google Play® sont des marques déposées.

App Store® est une marque déposée.

Cette application est développée par TUTK.



Dans le souci constant d'améliorer la qualité de nos produits, nous pouvons être amenés à en modifier certaines caractéristiques sans avis préalable. Photos non contractuelles. © VTech. Tous droits réservés. VTech Safe&Sound est une marque déposée.

