

vtech[®]

Manuel d'utilisation

Tut Tut Bolides[®]




**Mon super camion benne
2 en 1**



INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir **Mon super camion benne 2 en 1 de VTech®**. Félicitations ! Ce camion est idéal pour transporter et décharger les bolides ainsi que les matériaux les plus costauds ! Il se transforme en piste cascade pour faire le plein de sensations fortes ! Une fois placés sur le lanceur, les bolides descendent à toute allure. Grâce aux 3 boutons lumineux, votre enfant peut même apprendre les chiffres, découvrir des objets et entendre des chansons, des mélodies, des sons et des phrases amusantes !

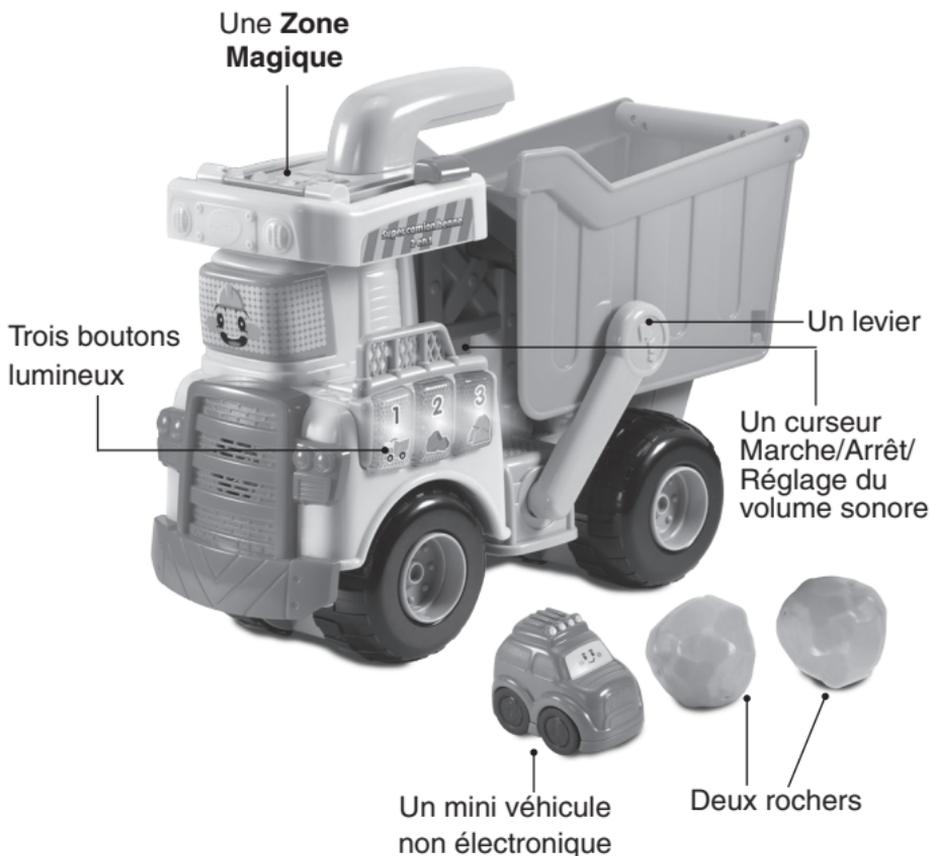

CONTENU DE LA BOÎTE

- **Mon super camion benne 2 en 1**
- Un mini véhicule non électronique
- Deux rochers
- Un manuel d'utilisation

ATTENTION :

Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches, étiquettes, cordons et vis d'emballage. Ils ne font pas partie du jouet.

NOTE :

Il est conseillé de sauvegarder ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

Couper et retirer les attaches élastiques qui relient le mini véhicule au camion avant de jouer. Elles ne font pas partie du jouet.

WARNING:

All packing materials such as tape, plastic sheets, packaging locks, removable tags, cable ties, cords and packaging screws are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.


NOTE:

Please save this user's manual as it contains important information.

Please cut and discard the strings that attach the vehicles to the unit before playing.

Pour retirer l'attache de la boîte :


- ① Tourner l'attache permettant de fixer le jouet à sa boîte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- ② Retirer et jeter l'attache en plastique.

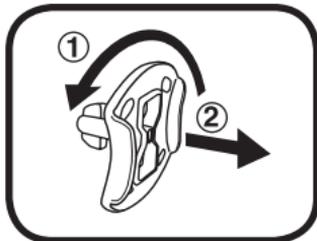

ALIMENTATION

INSTALLATION DES PILES

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé sous le jouet à l'aide d'un tournevis.
3. Si des piles usagées sont présentes dans le jouet, retirer ces piles en tirant sur l'une des extrémités.
4. Insérer 2 pile LR03/AAA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles. Pour de meilleures performances, il est recommandé d'utiliser des piles alcalines ou des piles rechargeables Ni-MH pleinement rechargées.
5. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment et s'assurer que la vis est bien serrée.

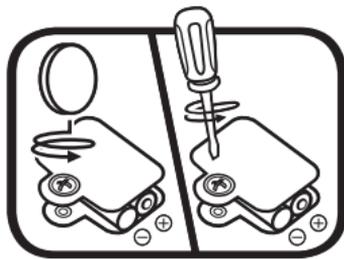

ATTENTION :

Les piles ou accumulateurs doivent être installés par un adulte. Tenir les piles ou accumulateurs hors de portée des enfants.

WARNING:

Adult assembly required for battery installation. Keep batteries out of reach of children.

IMPORTANT : INFORMATIONS CONCERNANT LES PILES

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas mélanger différents types de piles : alcalines, zinc-carbone et rechargeables.

- Seules des piles du type recommandé doivent être utilisées.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.

PILES RECHARGEABLES :

- Enlever, lorsque c'est possible, les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.

Tri des produits et piles usagés

- Les jouets **VTech**[®] sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech**[®] vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.
- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.



- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.


POUR COMMENCER À JOUER

1. Curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore

Pour mettre en marche **Mon super camion benne 2 en 1**, déplacer le curseur sur la position **Volume faible** (🔊) ou **Volume fort** (🔊)). Pour l'éteindre, déplacer le curseur sur la position **Arrêt** (●).

2. Arrêt automatique

Si le jouet n'est pas activé pendant une minute, **Mon super camion benne 2 en 1** invite votre enfant à jouer. S'il ne manipule toujours aucun bouton, le camion s'éteint automatiquement. Pour le réactiver, il suffit d'appuyer sur l'un des **trois boutons lumineux**, d'actionner le levier ou bien de faire rouler le camion rapidement.

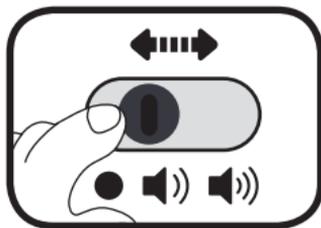


NOTE : ce produit est actuellement en mode Démonstration. Une fois qu'il sera débarrassé, veuillez l'éteindre puis le remettre en marche pour activer toutes ses fonctionnalités. Si le produit s'éteint à nouveau ou si la lumière s'affaiblit, nous vous conseillons de changer les piles.

ACTIVITÉS

Lorsque votre enfant joue avec **Mon super camion benne 2 en 1**, la lumière clignote en rythme avec les sons.

1. Curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore

Déplacer le **curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore** pour allumer le camion. Vous entendrez une chanson, une phrase et des sons amusants.

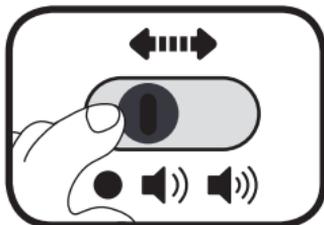

2. Trois boutons lumineux

Appuyer sur les **trois boutons lumineux** pour apprendre les chiffres et découvrir les objets. Vous entendrez également des chansons, des mélodies et des phrases amusantes.



3. Roues motrices

Faire rouler **Mon super camion benne 2 en 1** pour entendre des sons amusants. Lorsqu'une mélodie est jouée, continuer à faire avancer le camion pour y ajouter des effets sonores amusants.



4. Un levier

Actionner le levier pour déclencher des sons amusants.




5. Une benne basculante

Remplir la benne puis actionner le levier pour décharger le camion !



6. Piste cascade

Débloquer et lever la poignée ainsi que la benne pour transformer le camion en véritable piste cascade ! Actionner le levier pour faire apparaître l'obstacle. Placer un bolide sur le lanceur pour le voir descendre la piste à toute vitesse !

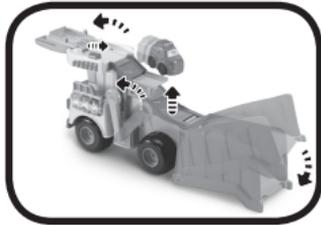


7. Zone Magique

Débloquer puis lever la poignée. Placer un **Tut Tut Bolide** (vendu séparément) sur la **Zone Magique** pour déclencher des phrases et des sons amusants.



NOTE : si la benne se décroche du camion, l'insérer de nouveau grâce aux deux petites encoches prévues à cet effet sur ses extrémités. Un "clic" indique que les pièces sont bien assemblées.

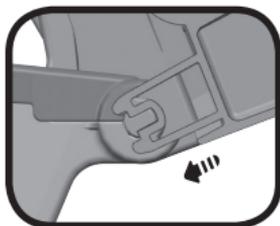

PAROLES DES CHANSONS

Chanson 1 (sur l'air de *Tous les animaux du monde*)

« Moi, je charge et je décharge,
Les matériaux les plus costauds,
Avec ma benne, je travaille,
Toute la journée, sur ce tempo ! »

Chanson 2 (sur l'air de *Hickory Dickory Dock*)

« J'adore travailler,
Rouler et même chanter,
Avec ma piste qui se déploie,
Joue avec moi ! »

Chanson 3 (sur l'air de *Il court, il court, le furet*)

« J'suis un super camion benne,
Je travaille sur les chantiers,
Avec ma piste déployée,
Tous les bolides peuvent s'amuser ! »

LISTE DES MÉLODIES

1. *Turkey in the Straw*
2. *À la pêche aux moules*
3. *Shoo Fly*
4. *Old King Cole*
5. *London Bridge*
6. *Pop Goes the Weasel*
7. *C'est la mère Michel*
8. *This Old Man*
9. *Skip to My Lou*

ENTRETIEN

1. Pour nettoyer les jouets, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
2. Éviter toute exposition prolongée des jouets au soleil ou à toute autre source de chaleur.
3. Retirer les piles si le jouet n'est pas utilisé pendant un certain temps.
4. Ces jouets sont fabriqués avec des matériaux résistants. Néanmoins, leur éviter les chocs contre des surfaces dures et les entreposer dans un endroit sec.

SERVICE CONSOMMATEURS

Besoin d'aide sur nos produits ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Assistance.

Pour le Canada :

www.vtechkids.ca/fr, rubrique Soutien à la clientèle.

Vous souhaitez consulter notre politique de garantie ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Garantie.

Pour le Canada :

www.vtechkids.ca/fr, rubrique Politiques

vtech®

***Venez découvrir tous nos produits
sur notre site Internet :***

Pour la France : www.vtech-jouets.com

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !