

vtech[®]

Manuel d'utilisation

Tut Tut Bolides


Série Pro

Maxi garage interactif



INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir le **Maxi garage interactif** de **VTech®**. Félicitations ! Ce garage à plusieurs niveaux est le meilleur endroit en ville pour faire le plein, réparer, laver et entretenir son véhicule dans un seul et unique lieu ! Une fois le contrôle terminé, la voiture est prête pour l'action ! C'est parti pour de nouvelles aventures !

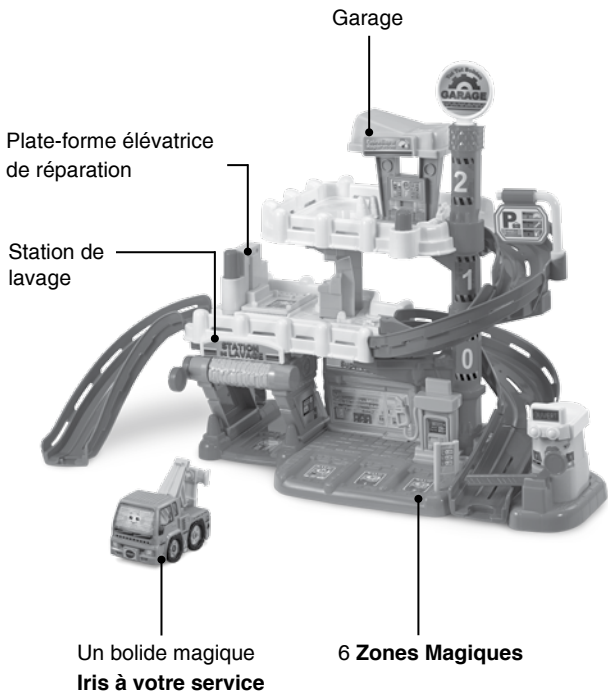

CONTENU DE LA BOÎTE



Iris à votre service



Une base pour le rez-de-chaussée



Un support pour le rez-de-chaussée




Un support principal



Une **Zone Magique** pour la station de lavage



Un rouleau pour la station de lavage

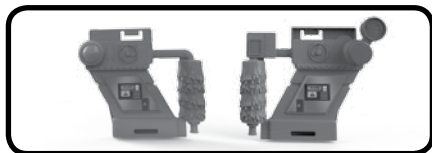


Deux supports pour la station de lavage



Piste E



Quatre pistes (A, B, C, D)

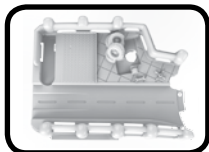

Une plate-forme pour le premier étage



Une **Zone Magique** pour la plate-forme élévatrice de réparation



Un support pour le premier étage



Une plate-forme pour le deuxième étage



Une **Zone Magique** pour le garage



Un toit pour le garage




Un support pour le garage




Une cabine



Un toit pour la cabine

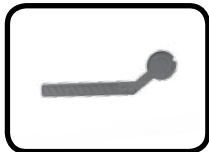

Une barrière amovible

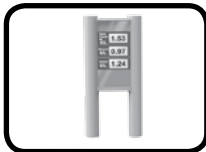

Un panneau de signalisation



Un séparateur de piste



Un distributeur de carburant




Une plaque tournante



Un panneau d'affichage des services



Un support de panneau d'affichage

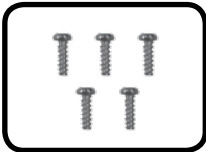

Cinq vis

- Une planche d'autocollants
- Un guide de démarrage rapide

ATTENTION :

Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches, étiquettes, cordons et vis d'emballage. Ils ne font pas partie du jouet.

NOTE:

Il est conseillé de conserver ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

WARNING:

All packing materials such as tape, plastic sheets, packaging locks, removable tags, cable ties, cords and packaging screws are not part of this toy and should be discarded for your child's safety.

NOTE:

Please save this Instruction Manual as it contains important information.


Ce jouet doit être assemblé par un adulte.

Adult assembly required.

Si aucune attache n'est présente sur la boîte, ne pas tenir compte de ce message.

Pour retirer le jouet de la boîte :

- ① Tourner l'attache permettant de fixer le jouet à sa boîte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- ② Retirer et jeter l'attache en plastique.

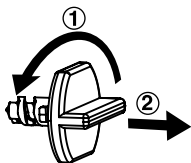


ALIMENTATION

Installation des piles

Iris à votre service

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé sous le bolide à l'aide d'un tournevis.
3. Si des piles usagées sont présentes dans le jouet, retirer ces piles en tirant sur l'une des extrémités.
4. Insérer 2 piles LR03/AAA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles. Pour de meilleures performances, il est recommandé d'utiliser des piles alcalines ou des piles rechargeables Ni-MH pleinement rechargées.
5. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles et s'assurer que la vis est bien serrée.

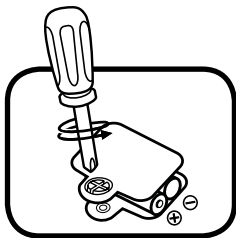

ATTENTION :

Les piles ou accumulateurs doivent être installés par un adulte.
Tenir les piles ou accumulateurs hors de portée des enfants.

WARNING:

Adult assembly required for battery installation.
Keep batteries out of reach of children

IMPORTANT : INFORMATIONS CONCERNANT LES PILES

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas mélanger différents types de piles : alcalines, zinc-carbone et rechargeables.
- Seules des piles du type recommandé doivent être utilisées.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.

PILES RECHARGEABLES :

- Enlever, lorsque c'est possible, les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.


Tri des produits et piles usagés






- Les jouets **VTech**[®] sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech**[®] vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.
- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.



ASSEMBLAGE - AUTOCOLLANTS

Coller soigneusement les autocollants en suivant les indications ci-dessous :

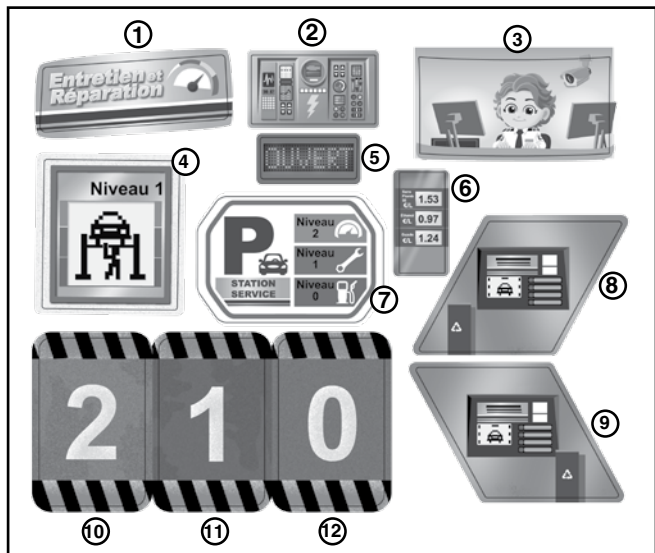

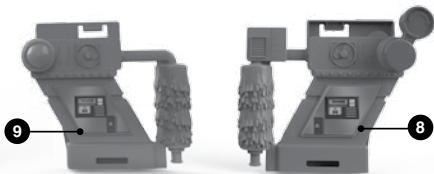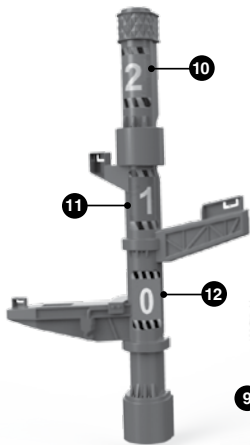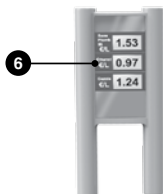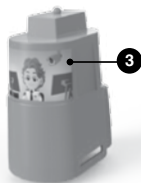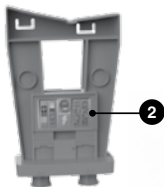


ASSEMBLAGE - MAXI GARAGE INTERACTIF



ATTENTION : ce jouet doit être assemblé par un adulte.

1. Assembler et fixer les éléments de la station de lavage et du rez-de-chaussée en suivant les étapes ci-dessous :


A. Insérer les deux supports dans la **Zone Magique** de la station de lavage. S'assurer de bien entendre un clic pour avoir confirmation que les supports et la base sont bien connectés. Insérer ensuite le rouleau de la station de lavage entre les deux supports.

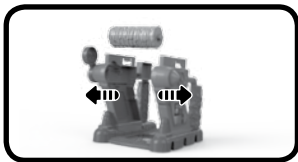

B. Fixer le support du rez-de-chaussée à la base du rez-de-chaussée, comme indiqué ci-dessous. S'assurer de bien entendre un clic pour avoir confirmation qu'ils sont bien connectés. Fixer le support principal à la base du rez-de-chaussée, comme indiqué ci-dessous. Serrer avec trois vis pour le fixer.

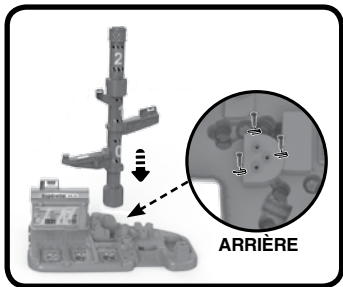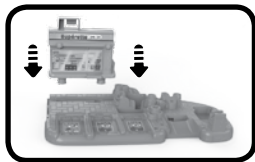


C. Fixer la station de lavage à la base du rez-de-chaussée comme indiqué ci-dessous. S'assurer de bien entendre un clic pour avoir confirmation qu'ils sont bien connectés.

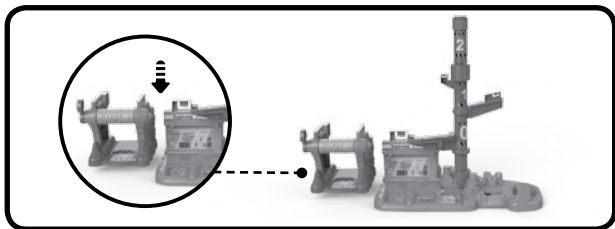


2. Assembler et fixer les éléments du premier étage en suivant les étapes ci-dessous :


A. Fixer la plate-forme élévatrice de réparation et le support du premier étage à la plate-forme du premier étage. S'assurer de bien entendre un clic pour avoir confirmation qu'ils sont bien connectés.

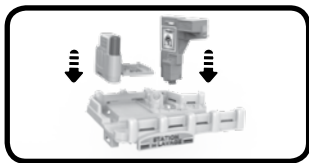

B. Fixer la piste E à la plate-forme du premier étage, comme indiqué ci-dessous. Serrer avec deux vis pour la fixer.

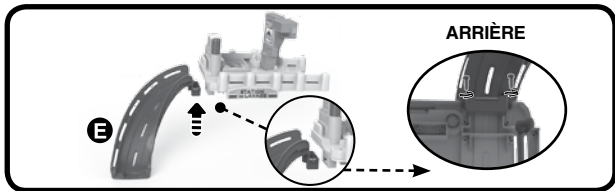


C. Fixer la plate-forme du premier étage aux supports de la station de lavage, au support du rez-de-chaussée et au support principal, comme indiqué ci-dessous. S'assurer de bien entendre un clic pour avoir confirmation qu'ils sont bien connectés.

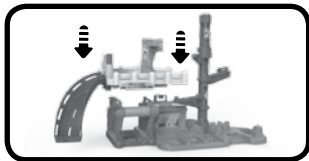


3. Assembler et fixer les éléments du deuxième étage en suivant les étapes ci-dessous :

A. Fixer le toit du garage au support du garage, puis fixer le support du garage et la **Zone Magique** du garage à la plate-forme du deuxième étage.


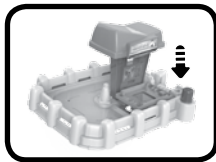


B. Fixer la plate-forme du deuxième étage au support du premier étage et au support principal comme indiqué ci-dessous.


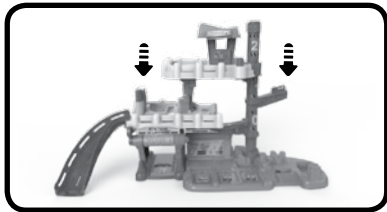


4. Assembler et fixer les pistes en suivant les étapes ci-dessous :


A. Insérer le support de panneau d'affichage dans le panneau d'affichage des services, puis l'insérer dans la piste A. Insérer le séparateur de piste dans la piste B. S'assurer de bien entendre un clic pour avoir confirmation qu'ils sont bien connectés.

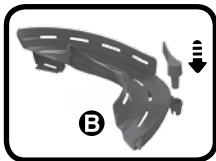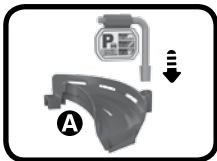


B. Connecter la piste C et la piste D ensemble, puis fixer la piste D à la base du rez-de-chaussée, comme indiqué ci-dessous. S'assurer de bien entendre un clic pour avoir confirmation qu'elles sont bien connectées.

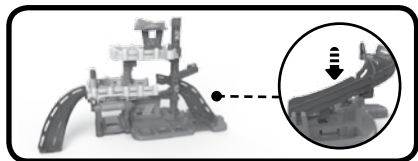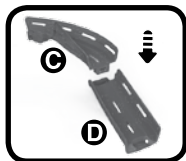

C. Fixer la piste B à la piste C, à la plate-forme du premier étage et au support principal, comme indiqué ci-dessous. S'assurer de bien entendre un clic pour avoir confirmation qu'ils sont bien connectés.

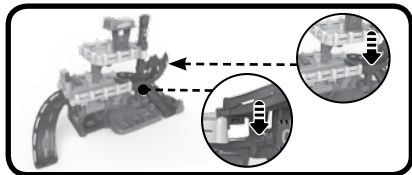


D. Fixer la piste A à la piste B, au support principal et à la plate-forme du deuxième étage, comme indiqué ci-dessous. S'assurer de bien entendre un clic pour avoir confirmation qu'ils sont bien connectés.

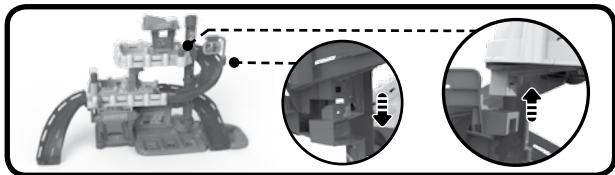


5. Assembler et fixer les éléments restants en suivant les étapes ci-dessous :

A. Fixer la plaque tournante au support principal. Fixer le toit de la cabine à la cabine, comme indiqué ci-dessous. S'assurer de bien entendre un clic pour avoir confirmation qu'ils sont bien connectés.

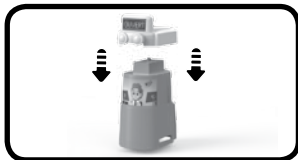

B. Fixer la cabine, la barrière amovible et le panneau de signalisation à la base du rez-de-chaussée, comme indiqué ci-dessous.

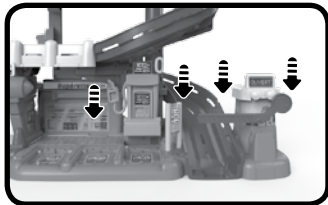




Une fois ces étapes terminées, il est temps de jouer ! Vous pouvez également relier le **Maxi garage interactif** à tous les autres univers de jeu **Tut Tut Bolides®**.



POUR COMMENCER À JOUER

1. Curseur Marche/Arrêt

Pour mettre en marche **Iris à votre service**, déplacer le **curseur Marche/Arrêt** sur la position **Marche** (). Pour l'éteindre, déplacer le curseur sur la position **Arrêt** ().

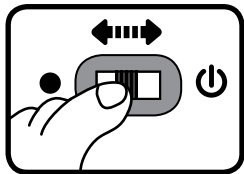

2. Arrêt automatique

Pour économiser les piles, **Iris à votre service** de VTech® s'éteint automatiquement après 60 secondes d'inactivité. Pour rallumer le jouet, il suffit d'appuyer sur le bouton **Visage lumineux**, de le faire rouler rapidement, ou de le faire rouler sur une **Zone Magique**.


NOTE :

Iris à votre service est en mode Démonstration dans sa boîte. Pour sortir de ce mode, déplacer le **curseur Marche/Arrêt** sur la position **Arrêt** puis rallumer le jouet. Si le jouet s'éteint de façon répétitive pendant que votre enfant joue ou si la lumière du bouton **Visage lumineux** s'affaiblit, nous vous conseillons de changer les piles.

ACTIVITÉS

Iris à votre service

1. Déplacer le **curseur Marche/Arrêt** pour allumer le véhicule.

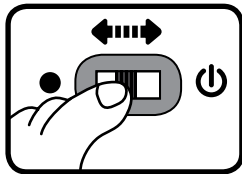

2. Appuyer sur le bouton **Visage lumineux** pour entendre des chansons, des phrases et des sons rigolos. La lumière clignote en rythme avec les sons.



3. Tirer le treuil d'Iris à votre service pour entendre des sons amusants. La lumière clignote en rythme avec les sons.



4. Faire rouler le bolide pour entendre les mélodies et les effets sonores. Lorsqu'une mélodie est jouée, continuer à faire avancer le bolide pour y ajouter des sons amusants. La lumière clignote en rythme avec les sons.



5. Pour plus de plaisir, le véhicule interagit avec le **Maxi garage interactif** de **VTech®**. Il suffit de faire rouler le véhicule sur l'une des six **Zones Magiques** pour voir la lumière clignoter et entendre des phrases, des chansons et des sons amusants (pistes avec **Zones Magiques** vendues séparément).



ACTIVITÉS

Maxi garage interactif


1. Placer ou faire rouler le bolide sur une **Zone Magique** pour déclencher des phrases et des effets sonores amusants.



2. Placer **Iris à votre service** dans le garage, puis appuyer sur le bouton pour que le véhicule soit prêt pour l'action !



3. Placer **Iris à votre service** dans la plate-forme élévatrice de réparation, puis appuyer sur le bouton pour lever la plate-forme et donner au véhicule une révision complète.

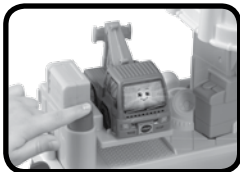

4. Placer **Iris à votre service** dans la station de lavage, puis pousser la poignée pour faire tourner le rouleau et nettoyer le véhicule.



LISTE DES MÉLODIES

1. *Yankee Doodle*
2. *1, 2, 3, nous irons aux bois*
3. *Un éléphant qui se balançait*
4. *Vent frais*
5. *Sur le pont d'Avignon*
6. *Roses Are Red*

PAROLES DES CHANSONS

Chanson 1 : création VTech®

« C'est moi Iris,
À votre service,
En cas de problème,
Comptez sur moi ! »

Chanson 2 : sur l'air de *The Wheels on the Bus*

« C'est parti je te remorque jusqu'au garage,
On va prendre soin de toi ! »

Chanson 3 : sur l'air de *Tourne, tourne, petit moulin*

« C'est parti je vais travailler,
Les voitures je dois les aider,
J'arrive pour vous remorquer,
Pour ensuite vous réparer ! »

ENTRETIEN

1. Pour nettoyer le jouet, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
2. Éviter toute exposition prolongée des jouets au soleil ou à toute autre source de chaleur.
3. Entreposer les jouets dans un endroit sec.
4. Ces jouets sont fabriqués avec des matériaux résistants. Néanmoins, leur éviter les chocs contre des surfaces dures.
5. Retirer les piles lorsque le jouet n'est pas utilisé pendant une longue période.

EN CAS DE PROBLÈME

Si le jouet ne fonctionne plus ou semble dysfonctionner, suivre ces étapes :

1. Éteindre le jouet.
2. Retirer les piles.
3. Attendre quelques minutes avant de remettre les piles.
4. Allumer le jouet. Il sera normalement prêt à redémarrer.
5. Si le jouet ne fonctionne toujours pas, remplacer toutes les piles par des piles neuves. Si le problème persiste, merci de contacter notre service consommateurs.

SERVICE CONSOMMATEURS

Besoin d'aide sur nos produits ?


Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :
www.vtech-jouets.com, rubrique Assistance.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Soutien à la clientèle.

Vous souhaitez consulter notre politique de garantie ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :
www.vtech-jouets.com, rubrique Garantie.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Politiques.

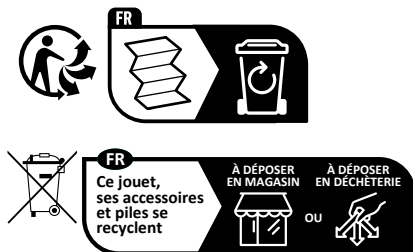

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

**Venez découvrir tous nos produits
sur notre site Internet :**

*Pour la France : **www.vtech-jouets.com***

*Pour le Canada : **www.vtechkids.ca/fr***

