


vtech®

Manuel d'utilisation

SWITCH & GO® DINOS

WARRIOR, SUPER VÉLOCIRAPTOR

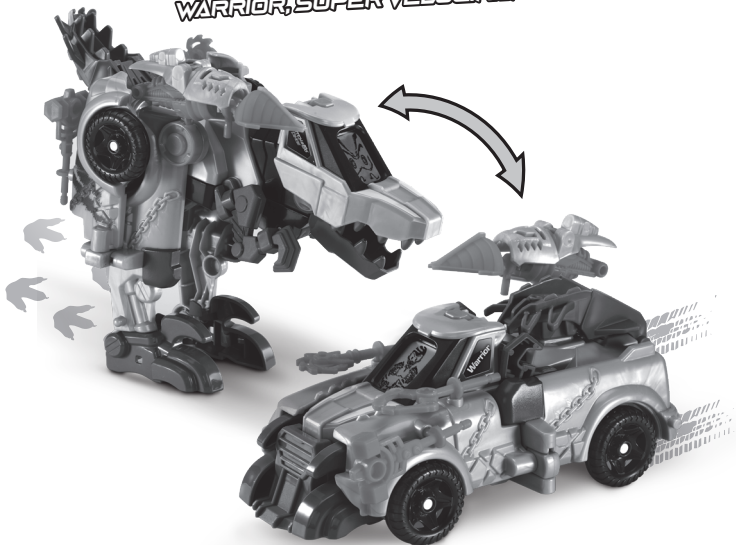

INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir **Warrior**, **super vélociraptor** de **VTech®**.
Félicitations !

Ce vélociraptor sauvage se transforme facilement en une voiture robuste ! L'écran LCD donne vie au vélociraptor et affiche le pilote en mode Véhicule. Lance un projectile en appuyant sur un bouton avec Warrior ! C'est l'heure de la chasse !


Curseur Marche/Arrêt/
Volume sonore

Bouton Lancement


Bouton Action

Bouton
Commandes
vocales

Écran LCD

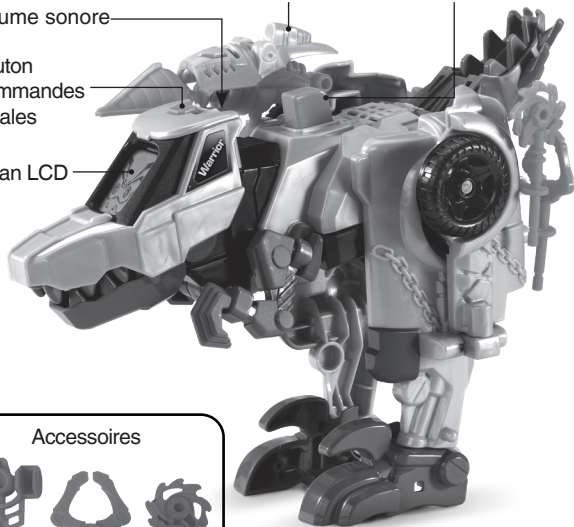

Accessoires

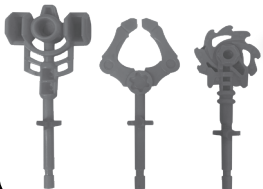

CONTENU DE LA BOÎTE

- **Warrior, super vélociraptor** de VTech®
- Trois projectiles
- Un guide de démarrage rapide

ATTENTION :

Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches, étiquettes, cordons et vis d'emballage. Ils ne font pas partie du jouet.

Il est conseillé de sauvegarder ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

WARNING:

All packing materials such as tape, plastic sheets, packaging locks, removable tags, cable ties, cords and packaging screws are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

NOTE:

Please save this user's manual as it contains important information.

ATTENTION :

Ne viser ni les yeux, ni le visage.

Ne pas utiliser d'autres projectiles que ceux fournis avec ce jouet.

WARNING:


Do not aim at eyes and face.

Do not discharge any object other than the projectile provided with this toy.

ALIMENTATION

Installation des piles

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé sous le jouet à l'aide d'un tournevis.
3. Si des piles usagées sont présentes dans le jouet, retirer ces piles en tirant sur l'une des extrémités.
4. Insérer 2 piles LR03/AAA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles. Pour de meilleures performances, il est recommandé d'utiliser des piles alcalines ou des piles rechargeables Ni-MH pleinement rechargées.
5. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment et s'assurer que la vis est bien serrée.

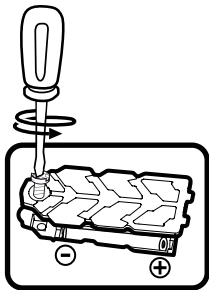

ATTENTION :

Les piles ou accumulateurs doivent être installés par un adulte.
Tenir les piles ou accumulateurs hors de portée des enfants.

WARNING:

Adult assembly required for battery installation.
Keep batteries out of reach of children.

IMPORTANT : INFORMATIONS CONCERNANT LES PILES

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas mélanger différents types de piles : alcalines, zinc-carbone et rechargeables.
- Seules des piles du type recommandé doivent être utilisées.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.

PILES RECHARGEABLES :

- Enlever, lorsque c'est possible, les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.




Tri des produits et piles usagés


- Les jouets **VTech**[®] sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech**[®] vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.
- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.



FONCTIONNALITÉS


1. Curseur Marche/Arrêt/ Volume sonore

Déplacer le **curseur Marche/Arrêt/
Volume sonore** sur la position
Volume faible () ou **Volume
fort** (). Pour éteindre l'appareil,
déplacer le curseur sur la position
Arrêt ().

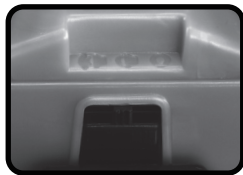

2. Bouton Commandes vocales

Appuyer sur le **bouton
Commandes vocales** pour
activer des sons et des phrases
amusantes en fonction du mode
sélectionné.

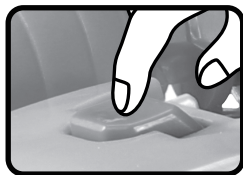


3. Bouton Action

Appuyer sur le **bouton Action** pour
activer des effets lumineux et des
mouvements de la tête et des bras.




4. Bouton Lancement

Appuyer sur le **bouton Lancement**
pour tirer un projectile.

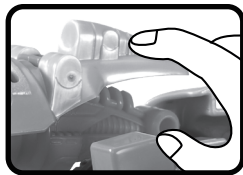

5. Écran LCD

Des animations apparaissent sur l'**écran LCD** en fonction du mode choisi (pilote en mode Véhicule, visage de vélociraptor en mode Dino).

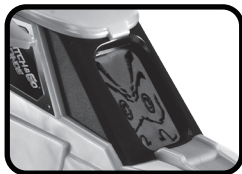


6. Arrêt automatique


Afin de préserver la durée de vie des piles, le jouet s'éteindra automatiquement après 20 secondes d'inactivité. Pour rallumer le jouet, appuyer sur le **bouton Commandes vocales** ou transformer le jouet vers l'autre mode. Le jouet s'éteint aussi automatiquement lorsque les piles deviennent faibles.

NOTE : si le jouet ou la lumière s'éteignent pendant le jeu, veuillez installer des nouvelles piles.


TRANSFORMATION

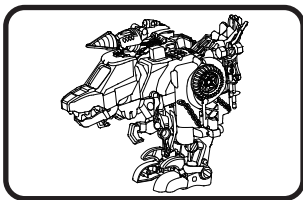


1. Mode Dino.

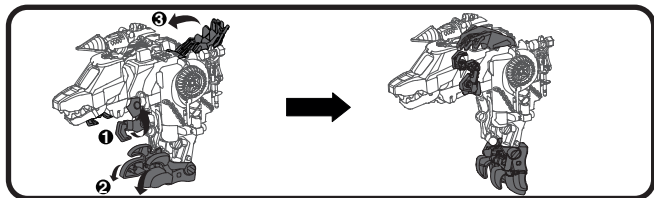


2. Tout d'abord, relève les bras du dino, puis rabats ses pieds, et enfin sa queue.

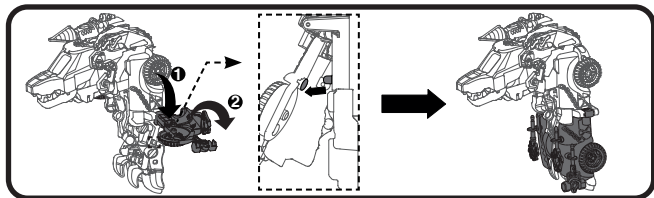

3. Déploie les roues avant, puis fais-les pivoter de 180° avant de les rabattre dans les pieds du dino.

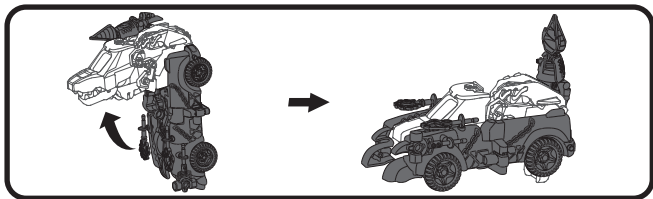

4. Fais pivoter les jambes vers la tête du dino.

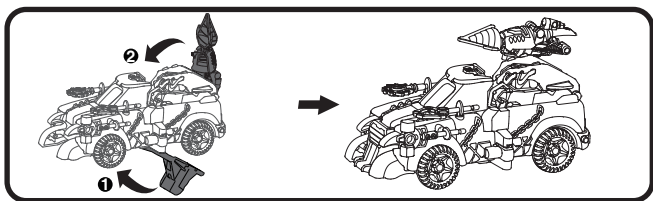

5. Retourne le pare-chocs avant vers la tête du dino et fais pivoter le lanceur de projectiles de 90° pour qu'il soit orienté vers l'avant. Le jouet est maintenant en mode Véhicule.

Note: Pour passer du mode Véhicule au mode Dino, suis les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.

ENTRETIEN

1. Pour nettoyer le jouet, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
2. Éviter toute exposition prolongée du jouet au soleil ou à toute autre source de chaleur.
3. Retirer les piles lorsque le jouet n'est pas utilisé pendant une longue période.
4. Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures et ne pas l'exposer à la moisissure et à l'eau.

ASSISTANCE

Si le jouet cesse de fonctionner ou ne s'allume plus, essayez les étapes suivantes :

1. Éteindre l'appareil.
2. Enlever les piles pour éteindre la source d'alimentation.
3. Laisser le jouet quelques minutes puis réinsérer les piles.
4. Rallumer le jouet. Le jouet devrait fonctionner à nouveau.
5. Si le jouet ne fonctionne toujours pas, remplacer les piles par des piles neuves.

SERVICES CONSOMMATEURS

Besoin d'aide sur nos produits ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Assistance.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Soutien à la clientèle.

Vous souhaitez consulter notre politique de garantie ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Garantie.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Politiques.

**Venez découvrir tous nos produits
sur notre site Internet :**

Pour la France : www.vtech-jouets.com

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !