

vtech[®]
baby

Manuel d'utilisation

Mina, mon chat attrap'poisson



INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir **Mina, mon chat attrap'poisson** de **VTech®**.
Félicitations !

Avec cet adorable petit chat, votre enfant s'amuse et fait le plein de découvertes. Lorsqu'il secoue le jouet Poisson, Mina réagit et se dresse sur ses pattes pour essayer de l'attraper. Les trois boutons sur son dos permettent à votre enfant de découvrir les chiffres, les couleurs, des anecdotes amusantes et d'écouter des chansons entraînantes.

Curseur Marche/Arrêt/
Sélection du mode de jeu

3 boutons
Chiffre et
Couleur

Détecteur de
mouvement

Jouet Poisson



CONTENU DE LA BOÎTE

- **Mina, mon chat attrap'poisson** de VTech®
- Un jouet Poisson
- Un guide de démarrage rapide

ATTENTION :

Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches, étiquettes, cordons et vis d'emballage. Ils ne font pas partie du jouet.

NOTE :

Il est conseillé de sauvegarder ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.


WARNING:

All packing materials such as tape, plastic sheets, packaging locks, removable tags, cable ties, cords and packaging screws are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

NOTE:

Please save this instruction manual as it contains important information.

Pour retirer le jouet de la boîte :

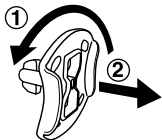


- ① Tourner l'attache permettant de fixer le jouet à sa boîte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- ② Retirer et jeter l'attache en plastique.

NOTE :

Pour la sécurité de votre enfant, merci de couper et jeter le lien en plastique qui permet de maintenir **Mina, mon chat attrap'poisson** dans sa boîte. Ce lien ne fait pas partie du jouet.

ATTENTION :


Pour la sécurité de votre enfant, ne pas placer **Mina, mon chat attrap'poisson** sur son corps, ses cheveux ou ses vêtements. Si quelque chose venait à se coincer dans les roues du jouet, arrêter le jouet en déplaçant le **curseur Marche/Arrêt/Sélection du mode de jeu** sur la position **Arrêt**.

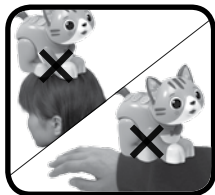

POUR SORTIR DU MODE DÉMONSTRATION

Mina, mon chat attrap'poisson est en mode Démonstration dans sa boîte. Pour sortir le jouet de ce mode, suivre les étapes suivantes :


- 1) Allumer le jouet puis appuyer et maintenir en même temps les trois **boutons Chiffre et Couleur** pendant trois secondes au minimum.
- 2) Vous entendrez deux sons courts qui vous indiqueront que le jouet est bien sorti du mode Démonstration.

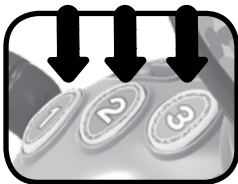

ALIMENTATION

INSTALLATION DES PILES

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé au dos du jouet à l'aide d'un tournevis.
3. Si des piles usagées sont présentes dans le jouet, retirer ces piles en tirant sur l'une des extrémités.
4. Insérer 4 piles LR6/AA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles. Pour de meilleures performances, il est recommandé d'utiliser des piles alcalines ou des piles rechargeables Ni-MH pleinement rechargées.
5. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment et s'assurer que la vis est bien serrée.

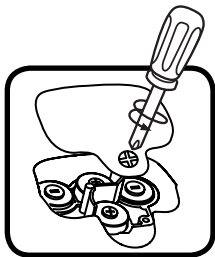

ATTENTION :

Les piles ou accumulateurs doivent être installés par un adulte.
Tenir les piles ou accumulateurs hors de portée des enfants.

WARNING:

Adult assembly required for battery installation.
Keep batteries out of reach of children.

IMPORTANT : INFORMATIONS CONCERNANT LES PILES




Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et –.
- Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas mélanger différents types de piles : alcalines, zinc-carbone et rechargeables.
- Seules des piles du type recommandé doivent être utilisées.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le –).
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.

PILES RECHARGEABLES :

- Enlever, lorsque c'est possible, les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.

Tri des produits et piles usagés

- Les jouets **VTech**[®] sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech**[®] vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé. 
- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs. 

- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.

FONCTIONNALITÉS

1. Curseur Marche/Arrêt/Sélection du mode de jeu

Pour allumer le jouet, déplacer le **curseur Marche/Arrêt/Sélection du mode de jeu** sur le **mode Découvertes** 🐾 ou sur le **mode Musique** 🎵. Vous entendrez une chanson, une phrase d'introduction et des sons amusants. Pour éteindre le jouet, déplacer le curseur sur la position **Arrêt** ●.



2. Boutons Chiffre et Couleur

Appuyer sur les trois **boutons Chiffre et Couleur** pour découvrir les chiffres, les couleurs et des anecdotes sur Mina, le petit chat dans le **mode Découvertes** . Dans le **mode Musique** , appuyer sur les boutons pour entendre des chansons et des mélodies.

3. Jouet Poisson

Agiter le **jouet Poisson** devant Mina pour la faire avancer et se dresser sur ses pattes arrière. Le détecteur détectant les mouvements du jouet se trouve au niveau du cou du chat. Pour que le chat détecte le jouet correctement, veiller à agiter le jouet au niveau de son cou et de sa tête.

4. Arrêt automatique

Pour préserver la durée de vie des piles, **Mina, mon chat attrap'poisson** se met en veille après environ 60 secondes de non-utilisation. Pour rallumer le jouet, déplacer le **curseur Marche/Arrêt/Sélection du mode de jeu** à nouveau. Le jouet se met automatiquement en veille lorsque les piles sont très faibles.

NOTE :

Si le jouet s'éteint de façon répétitive pendant que votre enfant joue ou si l'intensité lumineuse diminue, nous vous conseillons de changer les piles.

ACTIVITÉS

1. Mode Découvertes

Appuyer sur les trois **boutons Chiffre et Couleur** pour découvrir les chiffres, les couleurs et des anecdotes sur Mina, le chat. Secouer le **jouet Poisson** devant Mina pour déclencher des phrases et des sons amusants et pour la faire jouer avec le poisson.



2. Mode Musique

Appuyer sur les trois **boutons Chiffre et Couleur** pour écouter des chansons et des mélodies. Secouer le **jouet Poisson** devant Mina pour ajouter des sons amusants par-dessus les chansons et mélodies.



LISTE DES MÉLODIES

1. *Les Petits Poissons*
2. *Chanson de l'alphabet*
3. *Frère Jacques*

PAROLES DES CHANSONS

Chanson n° 1 : sur l'air de *Il court, il court, le furet*

« Au bout de la canne à pêche,
Agite le petit poisson !
Aussitôt, je me redresse
Avec détermination.
Après quelques petits bonds,
Je t'aurai petit poisson !
J'adore jouer, c'est comme chat,
Et ronronner dans tes bras. »

Chanson n° 2 : sur l'air de *Bingo*

« Reconnais-tu toutes les couleurs
que je porte sur mon corps ?
Vert, bleu et orange.
Et, ma préférée,
Tout comme mon pelage,
C'est bien sûr le violet ! »

Chanson n° 3 : sur l'air de *Trois p'tits chats*

« Je suis un petit chat qui s'appelle Mina.
Je m'approche et je ronronne dès que je t'aperçois.
1, 2, 3, me voilà ! Je suis toujours là
Pour avoir quelques caresses et jouer avec toi ! »

ENTRETIEN

1. Pour nettoyer **Mina, mon chat attrap'poisson**, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvant ni de produit corrosif.
2. Éviter toute exposition prolongée du jouet au soleil ou à toute autre source de chaleur.
3. Retirer les piles lorsque le jouet n'est pas utilisé pendant une longue période.
4. Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures et ne pas l'exposer à la moisissure et à l'eau.

EN CAS DE PROBLÈME

Si le jouet ne fonctionne plus ou semble dysfonctionner, suivre ces étapes :

1. Éteindre le jouet.
2. Retirer les piles.
3. Attendre quelques minutes avant de remettre les piles.
4. Allumer le jouet. Il sera normalement prêt à redémarrer.
5. Si le jouet ne fonctionne toujours pas, remplacer les piles par des piles neuves.

Si le problème persiste, merci de contacter le service consommateurs.

Besoin d'aide sur nos produits ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Assistance.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Soutien.

Vous souhaitez consulter notre politique de garantie ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Garantie.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Politiques.

**Venez découvrir tous nos produits
sur notre site Internet :**

*Pour la France : **www.vtech-jouets.com***

*Pour le Canada : **www.vtechkids.ca/fr***

