

vtech[®]
baby

Manuel d'utilisation

Coffret Premières découvertes



INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir le **Coffret Premières découvertes de VTech®**. Félicitations ! Ce coffret est le cadeau idéal pour les nouveau-nés. Grâce au **Hochet p'tit koala** électronique, les tout-petits découvrent leurs premières chansons, des sons et des phrases amusantes. Le renardeau en peluche ainsi que les cartes à manipuler promettent des moments d'éveil et de découvertes tout en douceur.

Oreilles mobiles

Anneau d'accroche

Oreilles en papier bruisant



CONTENU DE LA BOÎTE

- Un guide de démarrage rapide
- Un renardeau tout doux à câliner
- Un **Hochet p'tit koala** électronique
- 3 cartes colorées

ATTENTION :

Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches, étiquettes et vis d'emballage. Ils ne font pas partie du jouet.

NOTE :

Il est conseillé de sauvegarder ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.


WARNING

All packing materials, such as tape, plastic sheets, packaging locks, removable tags, cable ties, cords and packaging screws are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

NOTE

Please save this instruction manual as it contains important information.

Pour retirer le jouet de la boîte :

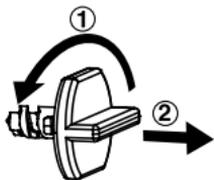


- ① Tourner l'attache permettant de fixer le jouet à sa boîte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- ② Retirer et jeter l'attache en plastique.

ALIMENTATION

Installation de la pile

1. Avant d'insérer la pile, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à pile situé au dos du **Hochet p'tit koala** à l'aide d'un tournevis.
3. Si une pile est présente dans le jouet, retirer cette pile en tirant sur l'une des extrémités.
4. Insérer 1 pile LR03/AAA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles. Pour de meilleures performances, il est recommandé d'utiliser une pile alcaline ou une pile rechargeable Ni-MH pleinement rechargée.
5. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à pile et s'assurer que la vis est bien serrée.

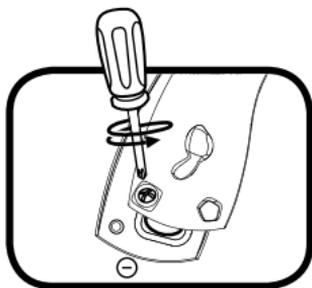

ATTENTION :

Les piles ou accumulateurs doivent être installés par un adulte.
Tenir les piles ou accumulateurs hors de portée des enfants.

WARNING:

Adult assembly required for battery installation.
Keep batteries out of reach of children.

IMPORTANT : INFORMATIONS CONCERNANT LES PILES

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas mélanger différents types de piles : alcalines, zinc-carbone et rechargeables.
- Seules des piles du type recommandé doivent être utilisées.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.

PILES RECHARGEABLES

- Enlever, lorsque c'est possible, les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.

Tri des produits et piles usagés


- Les jouets **VTech**[®] sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech**[®] vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.
- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.



FONCTIONNALITÉS

1. Curseur Marche/Arrêt

Pour allumer le jouet, déplacer le **curseur Marche/Arrêt** sur la position **Marche** (⏻). Vous entendrez une chanson, une phrase amusante ainsi que des sons. Pour éteindre le jouet, déplacer le **curseur Marche/Arrêt** sur la position **Arrêt** (●).

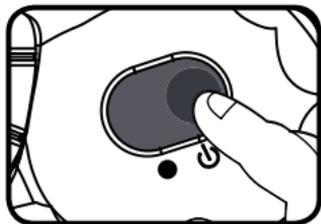

2. Arrêt automatique

Pour préserver la durée de vie des piles, le **Hochet p'tit koala** s'éteint automatiquement après environ 45 secondes de non-utilisation. Pour rallumer le jouet, appuyer sur le bouton Cœur lumineux.


NOTE :

Si le jouet s'éteint de façon répétitive pendant que votre enfant joue ou si l'intensité lumineuse diminue, nous vous conseillons de changer les piles.

ACTIVITÉS


1. Bouton Cœur lumineux

Appuyer sur le **bouton Cœur lumineux** pour déclencher des chansons, des mélodies, des sons et des phrases amusantes. La lumière clignote en rythme avec les sons. Lorsqu'une mélodie est jouée, secouer le **Hochet p'tit koala** pour entendre des sons supplémentaires.

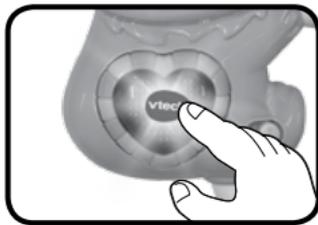

2. Capteur de mouvement

Secouer le **Hochet p'tit koala** pour activer le capteur de mouvement et déclencher des sons amusants.

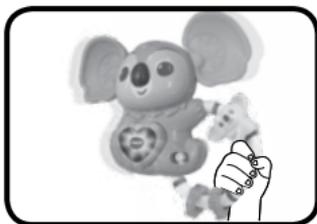

3. Bouton Bruit mécanique

Appuyer sur le cœur du renardeau pour déclencher un bruit amusant.



4. Cartes colorées

Emporter les cartes colorées partout avec soi grâce à l'anneau d'accroche.



LISTE DES MÉLODIES

1. *Jean Petit*
2. *Tous les animaux du monde*
3. *Diddle, Diddle Dumpling*
4. *Sur le pont du Nord*
5. *L'Alouette sur la branche*
6. *J'ai perdu le do de ma clarinette*
7. *Il était un petit navire*
8. *Gentil coquelicot*
9. *Dansons la capucine*
10. *C'est la mère Michel*
11. *Brousse, brousse*
12. *Pat-A-Cake*
13. *1, 2, 3, nous irons au bois*
14. *Sing a Song of Sixpence*
15. *Ainsi font, font, font*

PAROLES DES CHANSONS

Chanson n° 1 : sur l'air de *Sur le pont d'Avignon*

« Je suis un koala,
Si mignon et coloré.
Agite-moi ! Secoue-moi !
Ensemble, on va bien s'amuser ! »

Chanson n° 2 : création VTech®

« Voici la chanson des koalas.
C'est si amusant !
Chante-la avec moi !
La, la, la, la ! »

Chanson n° 3 : sur l'air de *Bonjour, ma cousine*

« Mon activité préférée,
Dans les arbres haut perchés,
Ce ne sont pas les pirouettes,
C'est la sieste sans conteste ! »

ENTRETIEN

1. Pour nettoyer le **Hochet p'tit koala**, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
2. Éviter toute exposition prolongée du jouet au soleil ou à toute autre source de chaleur.
3. Retirer la pile lorsque le jouet n'est pas utilisé pendant une longue période.
4. Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures et ne pas l'exposer à la moisissure et à l'eau.

EN CAS DE PROBLÈME

Si le jouet ne fonctionne plus ou semble dysfonctionner, suivre ces étapes :

1. Éteindre le jouet.
2. Retirer les piles.
3. Attendre quelques minutes avant de remettre les piles.
4. Allumer le jouet. Il sera normalement prêt à redémarrer.
5. Si le jouet ne fonctionne toujours pas, remplacer les piles par des piles neuves.

Si le problème persiste, merci de contacter le service consommateurs.

Besoin d'aide sur nos produits ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Assistance.


Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Soutien à la clientèle.

Vous souhaitez consulter notre politique de garantie ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Garantie.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Politiques.

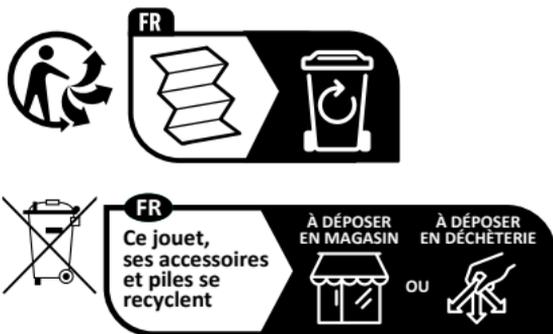

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

**Venez découvrir tous nos produits
sur notre site Internet :**

*Pour la France : **www.vtech-jouets.com***

*Pour le Canada : **www.vtechkids.ca/fr***

