



Manuel d'utilisation

Kidi secrets Vidéo Fashion




INTRODUCTION

Félicitations, tu viens d'acquérir le **KidiSecrets Vidéo Fashion** de **VTech®** !

Entre dans le monde de la mode avec ton journal fashion ! Crée des pages stylées, découvre 20 activités amusantes et mini-jeux pour t'aider à écrire plus vite et développer ton sens logique.

Le **KidiSecrets Vidéo Fashion** intègre également un lecteur de musique, un écran couleur, un réveil et bien plus encore ! Rencontre 4 amies secrètes super tendance et choisis celle qui deviendra ta confidente ! Personnalise ton journal et rends-le à ton image !

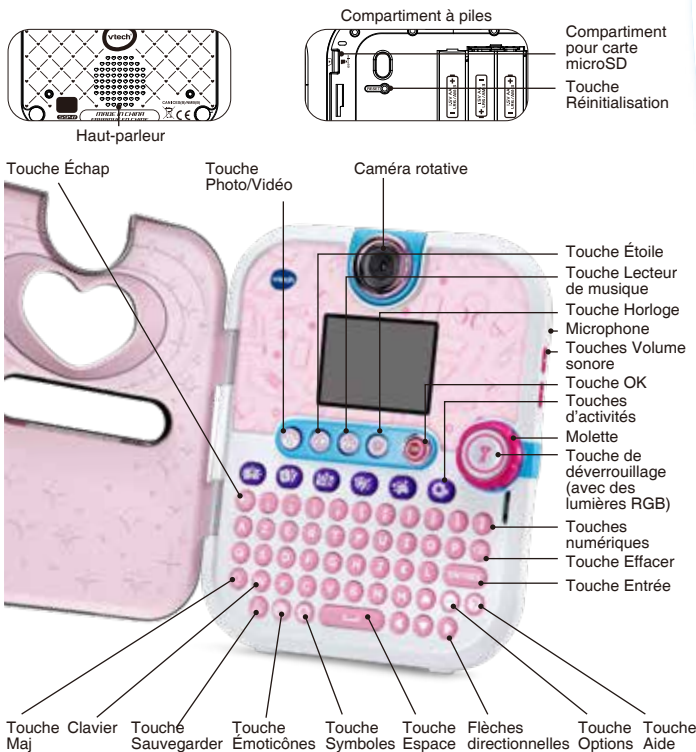

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Écran	Écran LCD couleur TFT de 2,4 pouces
Résolution photo	320 x 240
Résolution vidéo	320 x 240
Durée limite des vidéos	30 minutes lors de l'utilisation d'une carte mémoire microSD
Mise au point	À partir de 45 cm
Mémoire interne	Mémoire interne de 128 MB (partagée avec les données des programmes, la mémoire disponible pour les fichiers photo et vidéo est donc moindre)
Format des fichiers	Photo : référence standard JPEG Vidéo : AVI (JPEG en mouvement) Sons et notes vocales : MP3
Format et capacité de la carte mémoire	Carte microSD/microSDHC (non incluse) avec une capacité allant de 1 à 32 GB, classe 10 ou supérieure recommandée
Piles	4 piles AA/LR6
Température optimale de fonctionnement	De 0 °C à 40 °C (de 32 °F à 104 °F)

CAPACITÉ DE STOCKAGE

Capacité de stockage		Photos en 320 x 240	Vidéos en 320 x 240 (minutes)	Sons MP3 en 128 kbps (minutes)
Mémoire interne		1 000	2,5	50
Carte mémoire	16 GB	320 000	540	16 000
	32 GB	640 000	1 080	32 000

NOTE : les capacités indiquées ci-dessus sont des approximations. Les capacités réelles dépendent de l'environnement.

La durée maximale d'une vidéo est de 90 secondes lors de l'utilisation du **Mode éditeur vidéo**.

CONTENU DE LA BOÎTE

- **KidiSecrets Vidéo Fashion** de VTech®
- Un guide de démarrage rapide

ATTENTION :

Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que les rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches, étiquettes, cordons et vis d'emballage. Ils ne font pas partie du jouet.

NOTE :

Il est conseillé de sauvegarder ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

WARNING:

All packing materials such as tape, plastic sheets, packaging locks, removable tags, cable ties, cords and packaging screws are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

NOTE :


Please save this user's manual as it contains important information.

Impact de l'environnement

L'électricité statique peut provoquer un dysfonctionnement du **KidiSecrets Vidéo Fashion**. En cas de dysfonctionnement dû à l'électricité statique, retirer une pile, la remettre en place, puis attendre 5 secondes. Dans le cas peu probable d'une décharge électrostatique, l'appareil peut dysfonctionner et perdre des données. Il peut être nécessaire de le réinitialiser en retirant puis en réinstallant les piles.

Pour retirer les attaches de la boîte :



- ① Tourner les attaches permettant de fixer le jouet à sa boîte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- ② Retirer et jeter les attaches en plastique.

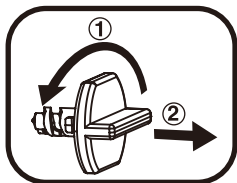

ALIMENTATION

Installation des piles

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé au dos du jouet à l'aide d'un tournevis.
3. Si des piles usagées sont présentes dans le jouet, retirer ces piles en tirant sur l'une des extrémités.
4. Insérer 4 piles 1,5 V AA/LR6 en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles. Pour de meilleures performances, il est recommandé d'utiliser des piles alcalines ou des piles rechargeables Ni-MH pleinement rechargées.
5. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment et s'assurer que la vis est bien serrée.

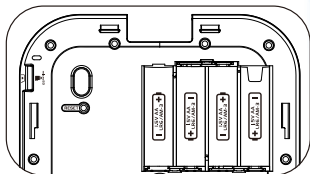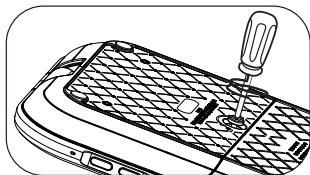

ATTENTION :

Les piles ou accumulateurs doivent être installés par un adulte.

Tenir les piles ou accumulateurs hors de portée des enfants.

WARNING:

Adult assembly required for battery installation.

Keep batteries out of reach of children.

NOTE : le **KidiSecrets Vidéo Fashion** est en **Mode démonstration** dans son emballage. Pour quitter ce mode, veuillez vous référer à la section « **POUR COMMENCER À JOUER...** » de ce manuel.

IMPORTANT : INFORMATIONS CONCERNANT LES PILES

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas mélanger différents types de piles : alcalines, zinc-carbone et rechargeables.
- Seules des piles du type recommandé doivent être utilisées.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.

PILES RECHARGEABLES :

- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.

IMPORTANT: BATTERY INFORMATION

- Insert batteries with the correct polarity (+ and -).
- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable batteries.
- Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used.
- Do not short-circuit the supply terminals.
- Remove batteries during long periods of non-use.
- Remove exhausted batteries from the toy.
- Dispose of batteries safely. Do not dispose of batteries in fire.

RECHARGEABLE BATTERIES:

- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- Do not charge non-rechargeable batteries.


Tri des produits et piles usagés

- Les jouets **VTech®** sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech®** vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.
- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.



INSTALLATION DE LA CARTE MÉMOIRE

- Le **KidiSecrets Vidéo Fashion** est compatible avec les cartes microSD et microSDHC (non incluses) jusqu'à 32 GB.
- S'assurer que l'appareil est éteint.
- Repérer l'emplacement pour carte mémoire à l'intérieur du compartiment à piles.
- Insérer une carte mémoire (non incluse).
- Une fois détectée, la carte mémoire est utilisée automatiquement comme mémoire par défaut du journal.
- Appuyer une fois sur la carte pour l'éjecter.

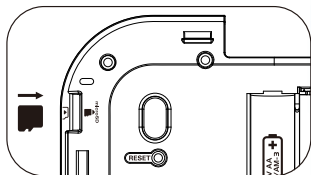

NOTE : s'assurer que toutes les données sont enregistrées sur un ordinateur régulièrement pour éviter la perte de photos ou de vidéos.

FONCTIONNALITÉS


1. Touche de déverrouillage

Lors de la première utilisation du journal, il est possible d'activer la reconnaissance faciale pour un accès rapide et sécurisé. Pour l'activer, appuyer sur la **touche de déverrouillage** et suivre les instructions à l'écran. Il est nécessaire de bien tenir le journal à environ 30 cm du visage et s'assurer que ce dernier est bien placé dans le cercle. Une fois configuré, le journal se déverrouille simplement en présentant le visage. Il est possible de désactiver la reconnaissance faciale à tout moment via le **menu Outils et réglages**, en sélectionnant **Reconnaissance faciale désactivée**. Lorsque la reconnaissance faciale est activée, elle est requise pour ouvrir le journal. Si elle est désactivée mais qu'un code secret est activé, appuyer sur la **touche de déverrouillage** permet d'ouvrir le journal afin de saisir le code secret. Si la reconnaissance faciale et le code secret sont tous deux désactivés, appuyer sur la **touche de déverrouillage** suffit pour accéder à l'intégralité du journal.

NOTE : pour éteindre le journal, il est possible de le fermer ou de maintenir la **touche de déverrouillage** enfoncée plus d'une seconde lors de la saisie du code secret ou du processus de reconnaissance faciale.

2. Touche Réinitialisation

Lors de la première utilisation du journal, activer le **Mode normal**. Appuyer sur la **touche de déverrouillage**, puis maintenir la **touche Réinitialisation** jusqu'à ce que l'écran affiche le message « **Mode normal** ».

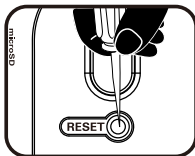

Appuyer sur cette touche pour réinitialiser la reconnaissance faciale et le code secret.

Appuyer d'abord sur la **touche de déverrouillage**, puis sur la **touche Réinitialisation**. Le message « Suppression de la reconnaissance faciale et du code secret. » s'affiche à l'écran. Le journal s'allume ensuite automatiquement. Lors de la prochaine mise en marche, il sera demandé de configurer à nouveau la reconnaissance faciale et le code secret.

NOTE : un petit objet tel qu'un trombone peut être nécessaire pour appuyer sur la **touche Réinitialisation**.

3. Touche OK

La **touche OK** peut être utilisée pour prendre une photo dans le **Mode photo** ou pour commencer à enregistrer une vidéo dans le **Mode vidéo**. Elle sert également à confirmer son choix durant toutes les autres activités.

4. Touche Photo/Vidéo

Appuyer sur la touche pour prendre une photo ou une vidéo. Il est possible de les visualiser depuis la **Galerie photo** !

5. Touche Lecteur de musique

Appuyer sur la touche pour entrer dans le **Mode musique**, puis sur la **touche Lecture** pour jouer une musique et sur la **touche Pause** pour l'arrêter.

6. Touche Étoile

Appuyer sur cette touche pour sélectionner différentes options dans les **Modes caméra et musique**.

Mode	Option
Photo	• Basculer sur le Mode photo  • Lancement d'un compte à rebours de 5 secondes avec l'appareil photo  • Prendre 5 photos à la suite avec l'appareil photo 
Lecteur de musique	• Lecture des morceaux de manière aléatoire  • Répétition du morceau sélectionné  • Lecture des morceaux un par un, du morceau sélectionné jusqu'à la fin de la liste de lecture 

7. Touche Horloge

Appuyer sur la **touche Horloge** pour afficher brièvement la date et l'heure.

8. Molette

Lors de la première utilisation, tourner la molette pour choisir un personnage ou un style. Elle peut également être utilisable lors des activités et jeux, mais aussi en **Mode lecteur de musique** pour sélectionner une chanson.

9. Touches d'activités



Appuyer sur l'une des six **touches d'activités** pour en choisir une parmi les suivantes :

Atelier Glamour, Mon journal mode, Prépare-toi avec moi, Studio photo, Jeux de mode, Outils et réglages.

10. Clavier



Appuyer sur les lettres pour écrire dans le journal, entrer du texte dans **Mon magazine fashion** ou jouer.


11. Touches numériques



Appuyer sur les chiffres pour écrire dans le journal et entrer du texte dans **Mon magazine fashion**.

12. Flèches directionnelles

Appuyer sur les flèches pour sélectionner les éléments à l'écran et se déplacer dans les menus.



13. Touche Entrée

ENTRÉE

Appuyer sur cette touche pour confirmer votre sélection.

14. Touche Espace



Appuyer sur cette touche pour supprimer le texte saisi.

15. Touche Maj



Maintenir cette touche enfoncée puis appuyer sur une lettre ou un chiffre pour saisir une majuscule ou un symbole.

16. Touche Échap



Appuyer sur cette touche pour revenir à l'écran précédent.

17. Touche Options

Appuyer sur cette touche pour afficher les options disponibles dans certaines activités.

18. Touche Aide

Appuyer sur cette touche pour obtenir des instructions ou de l'aide concernant certaines activités.



19. Touche Émoticônes

Appuyer sur cette touche pour ajouter des émoticônes dans les notes écrites du journal.

20. Touche Symboles

Appuyer sur cette touche pour insérer des symboles dans les notes du journal et dans **Mon magazine Fashion**.

21. Touche Sauvegarder

Appuyer sur cette touche pour enregistrer une note dans le journal, une photo, une vidéo, une couverture de carnet ou toute autre création. Les photos, vidéos et couvertures peuvent être consultées dans la **Galerie photo**.

22. Touche Espace

Appuyer sur cette touche pour insérer un espace entre des mots, des lettres ou des chiffres.

23. Port de carte microSD

Insérer une carte microSD (non incluse) pour augmenter la capacité de stockage.

24. Support

Le produit est équipé d'un support situé en dessous, permettant de le maintenir en position verticale.

25. Microphone

Parler dans le microphone lors de l'enregistrement d'un mémo vocal, d'une vidéo ou pendant les jeux vocaux.

26. Touches Volume sonore

Régler le volume sonore en appuyant sur les touches.

27. Caméra rotative

Relever la caméra pour prendre des photos ou des vidéos, y compris des selfies.

28. Arrêt automatique

Afin de préserver la durée de vie des piles, le **KidiSecrets Vidéo Fashion** passe automatiquement en **Mode horloge** après 75 secondes sans interaction, ou lorsque le niveau de batterie est faible. Le journal peut être réactivé en appuyant sur la **touche de déverrouillage**.

Lorsque le niveau de batterie est très faible, un message d'alerte s'affiche à l'écran pour indiquer qu'il est nécessaire de remplacer les piles.

POUR COMMENCER À JOUER...

Activation du Mode normal :

Lors de la première utilisation du **KidiSecrets Vidéo Fashion**, il est nécessaire d'activer le **Mode normal**.

- 1) Ouvrir le compartiment à piles, puis repérer la **touche Réinitialisation** située à côté de l'inscription « **RESET** ».
- 2) Appuyer sur la **touche de déverrouillage** pour allumer le journal.
- 3) Appuyer sur la **touche Réinitialisation** après l'apparition du logo **VTech®**.
- 4) Le message « **Mode normal** » s'affiche à l'écran. Le journal s'ouvre.
- 5) Si vous éteignez le journal, la configuration de la reconnaissance faciale pourra être effectuée après avoir appuyé sur la **touche de déverrouillage** et ouvert le journal.

Configuration de la reconnaissance faciale :

Appuyer sur la **touche de déverrouillage**. Le message « Suis les étapes suivantes pour paramétrer la reconnaissance faciale. » est alors diffusé. Suivre ensuite les indications à l'écran en veillant à garder le visage dans le cercle.

- Lorsque le visage est détecté, les cœurs autour du cercle deviennent rouges.
- Si aucun visage n'est détecté, les cœurs cessent de se remplir. Ajuster la position ou l'angle pour continuer.
- Suivre l'icône affichée à l'écran et reproduire les expressions demandées :

Reste neutre : 

Souris : 

Rigole : 

Fronce les sourcils : 

Fais une grimace : 



NOTE : veiller à garder le visage dans le cercle lors de la configuration de la reconnaissance faciale.

Configuration du code secret

Une fois la reconnaissance faciale configurée, il est demandé de saisir un code secret à 4 chiffres.

Saisir à nouveau ce code pour le confirmer.

Il est possible de le modifier depuis le **menu Outils et réglages**.

Si la reconnaissance faciale est déjà configurée

Un message vocal indique : « Positionne ton visage dans le cercle ». Maintenir le visage dans le cercle jusqu'à la fin du processus. Si le visage est reconnu, le journal s'ouvre et un son de validation est joué. Sinon, le message « Ton visage n'est pas détecté » est émis et le journal s'ouvre pour saisir le code secret. Si celui-ci est correct, l'accès est autorisé. Dans le cas contraire, le message « Désolé, ce n'est pas ton journal » est émis et le journal s'éteint.

Remarques importantes concernant la reconnaissance faciale

1. Placer le journal face au visage et veiller à ce que ce dernier soit bien positionné dans le cercle lors de la configuration ou du déverrouillage.




2. Ne pas couvrir les sourcils.



3. Maintenir le journal en position verticale et à 30 cm du visage.



4. Si des lunettes sont portées lors de la configuration de la reconnaissance faciale, il sera nécessaire de porter les mêmes lunettes lors du déverrouillage. En cas de difficulté, configurer la reconnaissance faciale sans lunettes.



5. Configurer la reconnaissance faciale dans un environnement bien éclairé. Éviter une source de lumière directe ou un éclairage insuffisant.



Changer de mot de passe

Lorsque le journal est allumé, appuyer sur la **touche Réinitialisation** située dans le compartiment à piles. Le message « Suppression de la reconnaissance faciale et du code secret. » s'affiche à l'écran. La reconnaissance faciale et le code secret sont alors supprimés, puis le journal s'ouvre automatiquement. Il sera nécessaire de configurer à nouveau la reconnaissance faciale et le code secret.

Réglage de la date et de l'heure

La date et l'heure sont réglables lors de la première utilisation du journal ou après le remplacement des piles. Il est possible de modifier l'arrière-plan de l'horloge dans le **menu Outils et réglages**.

Appuyer sur les **touches Sauvegarder** ou **Entrée** pour confirmer les réglages.

ACTIVITÉS

Le **KidiSecrets Vidéo Fashion** de **VTech®** inclut 20 activités.

CAMÉRA

Appuyer sur la **touche Photo/Vidéo** pour ouvrir la caméra, puis appuyer sur la **touche OK** ou **Entrée** pour prendre une photo ou une vidéo. Appuyer sur cette touche pour basculer entre les deux modes.

En **Mode photo** : appuyer sur la **touche Étoile** pour changer d'option. Appuyer sur la **touche OK** ou **Entrée** pour prendre une photo.

En **Mode vidéo** : appuyer sur la **touche OK** ou **Entrée** pour démarrer ou arrêter l'enregistrement d'une vidéo.

Si la mémoire du journal est pleine, insérer une carte microSD pour augmenter la capacité de stockage. Les photos et vidéos prises peuvent être consultées dans la **Galerie photo**.

LECTEUR DE MUSIQUE

Appuyer sur la **touche Lecteur de musique** pour accéder au **Mode musique**. Tourner la molette ou utiliser les flèches directionnelles pour choisir une chanson. Appuyer sur la **touche Étoile** pour changer d'option. Si une carte microSD est insérée, il est possible de sélectionner des morceaux depuis la mémoire interne ou la carte microSD.

Il est également possible de copier un morceau ou l'ensemble des morceaux de l'appareil vers une carte microSD. Si la mémoire du journal est pleine, insérer une carte microSD pour augmenter la capacité de stockage.

CATÉGORIE 1 : ATELIER GLAMOUR

2 activités sont disponibles :

1. STYLISTE DE STAR

Modifier l'arrière-plan, les vêtements et les accessoires pour les cheveux.



Utiliser les flèches directionnelles et la **touche OK** ou **Entrée** pour sélectionner. Appuyer sur la **touche Sauvegarder** ou sélectionner l'icône sauvegarder pour enregistrer l'image dans la galerie et la consulter plus tard.

2. SÉANCE PHOTO

Utiliser les flèches directionnelles et appuyer sur la **touche OK** ou **Entrée** pour ajuster la forme, la taille et la position du personnage grâce aux options disponibles. Sélectionner l'icône OK pour prendre une photo avec le personnage choisi.

CATÉGORIE 2 : MON JOURNAL MODE

Sélectionner une date, puis créer une note dans le journal avec du texte et des émoticônes. Ajouter également une photo, une vidéo ou un mémo vocal. Une fois enregistrée, la note peut être consultée, modifiée ou recherchée à tout moment.

Créer une nouvelle note dans le journal



1. Sélectionner la date

Appuyer sur les flèches directionnelles pour choisir le jour et le mois, puis appuyer sur la **touche OK** ou **Entrée** pour valider.

2. Ajouter des informations

Sélectionner la météo et l'humeur.



3. Créer du contenu

Écrire dans le journal intime à l'aide des lettres et des chiffres du clavier. Appuyer sur la **touche Émoticônes** pour ajouter des émoticônes ou sur la **touche Symboles** pour insérer des symboles.

Appuyer sur la **touche Options** pour ajouter une photo ou une vidéo, enregistrer un mémo vocal, modifier l'arrière-plan ou supprimer tout le contenu.

Appuyer sur la **touche Sauvegarder** pour enregistrer dans le journal.

Consulter une note

Le mois en cours s'affiche sous forme de calendrier. Utiliser les flèches directionnelles pour sélectionner une date comportant une icône, puis appuyer sur la **touche OK** ou **Entrée**.

Appuyer sur les **flèches Haut** ou **Bas** pour faire défiler le contenu et afficher les photos associées.

Si la note contient une photo, une vidéo ou un mémo vocal, utiliser les **flèches Gauche** ou **Droite** pour les consulter. Appuyer sur la **touche Options** pour rechercher une note par date, la modifier ou la supprimer.



CATÉGORIE 3 : PRÉPARE-TOI AVEC MOI

6 activités sont proposées :

1. ESSAYAGE DE MODE

Commencer par prendre une photo de son visage ou sélectionner un visage par défaut. Puis sélectionner le teint de peau et commencer à habiller le personnage à l'aide des différentes catégories.

Choisir parmi plusieurs catégories pour créer un style :

1) Mon propre motif, 2) Accessoires pour cheveux, 3) Coiffures, 4) Vêtements. Il est également possible de modifier le teint de peau ou de mettre à jour la

photo du visage via les **options Couleur de peau** et **Visage-photo**. Utiliser les flèches directionnelles et la **touche OK** ou **Entrée** pour sélectionner. Une fois cela terminé, appuyer sur la **touche Sauvegarder** ou sélectionner l'icône Sauvegarder pour enregistrer l'image dans la galerie.



2. SESSION MAQUILLAGE

Sélectionner une photo dans la **Galerie photo** ou en prendre une nouvelle en positionnant le visage dans le cadre affiché à l'écran. Ajouter du maquillage à l'aide des options suivantes : 1) Blush, 2) Fard à paupières, 3) Rouge à lèvres, 4) Mascara, 5) Autres. Chaque élément peut être ajusté (forme, taille, position). Appuyer sur la **touche Options** pour afficher la liste des options, puis utiliser les flèches directionnelles et la **touche OK** ou **Entrée** pour faire les réglages. Appuyer sur la **touche Sauvegarder** pour enregistrer la photo. Les images enregistrées peuvent être consultées dans la **Galerie photo**.



3. ATELIER NAIL-ART

Il est possible de décorer les cinq ongles avec différentes options : forme de l'ongle, couleur du vernis, motifs et stickers. Modifier également le teint de la main grâce à l'**option Couleur de peau**, et sélectionner un ongle précis à décorer avec l'**option Sélection de l'ongle**. Utiliser les flèches directionnelles et la **touche OK** ou **Entrée** pour choisir, puis appuyer sur la **touche Sauvegarder** pour enregistrer l'image. Les images enregistrées peuvent être consultées dans la **Galerie photo**.



4. MON MAGAZINE FASHION

À l'ouverture de cette activité, les **options Nouveau** et **Liste des magazines** (si disponibles) s'affichent à l'écran. Utiliser les flèches directionnelles pour parcourir les magazines existants et appuyer sur **Options** pour modifier ou supprimer un magazine. En sélectionnant **Nouveau**, il est possible de choisir un modèle, saisir le contenu du magazine et d'ajouter une photo. Appuyer sur la **touche Sauvegarder** ou sélectionner l'icône Sauvegarder pour enregistrer le magazine dans cette activité et dans la **Galerie photo**. Lors de l'ajout ou de la modification d'une photo, ajuster sa taille et sa position.



5. MODÈLE PHOTO

Lorsque cette activité est lancée, il est possible de choisir **Nouveau** ou de consulter les couvertures des magazines enregistrées. En sélectionnant **Nouveau**, il est possible de prendre une photo en suivant une pose proposée ou de choisir une photo parmi celles déjà enregistrées. Suivre la pose affichée à l'écran pour prendre la photo. Elle apparaîtra ensuite sur une couverture de magazine. Lors de la consultation des couvertures, il est possible d'en supprimer une seule ou toutes celles enregistrées.



6. CRÉE TON LOOK

2 activités sont disponibles :

1) **Maquillage** : choisir un événement et prendre une photo du visage. En fonction de l'événement sélectionné, des suggestions de maquillage sont proposées. Ajuster la forme, la taille et la position de chaque élément de maquillage. Il est possible de consulter les options via la **touche Options**.

Utiliser les flèches directionnelles puis la **touche OK** ou **Entrée** pour effectuer les réglages, puis appuyer sur la **touche Sauvegarder** pour enregistrer l'image. Les images enregistrées peuvent être consultées dans la galerie.



2) **Styliste** : prendre des photos de vos vêtements, chaussures et accessoires dans leurs catégories respectives, puis les marquer avec une étoile pour les utiliser dans des tenues. Les photos sont enregistrées dans le dressing, où elles peuvent être consultées ou supprimées à tout moment. Après avoir pris des photos et sélectionné des vêtements, utiliser les flèches directionnelles puis la **touche OK** ou **Entrée** pour sélectionner le **Mode stylisme** qui propose des idées de tenues. Six catégories sont disponibles : Hauts, Bas, Combinaisons, Vêtements d'extérieur, Chaussures et Accessoires.

CATÉGORIE 4 : STUDIO PHOTO

4 activités sont disponibles :

1. ÉDITEUR PHOTO

Sélectionner une photo dans la galerie ou en prendre une nouvelle en positionnant le visage dans le cadre affiché à l'écran. Personnaliser ensuite la photo avec différentes catégories : 1) Cadres, 2) Accessoires pour cheveux, 3) Lunettes, 4) Boucles d'oreilles, 5) Colliers, 6) Masques, 7) Autocollants. Il est possible d'ajuster la forme, la taille et la position de chaque élément. Appuyer sur la **touche Options** pour afficher la liste des options, puis utiliser les flèches directionnelles et la **touche OK** ou **Entrée** pour effectuer les réglages. Appuyer sur la **touche Sauvegarder** pour enregistrer l'image. Les images enregistrées peuvent être consultées dans la galerie.



2. ÉDITEUR VIDÉO

Sélectionner un effet spécial pour créer une nouvelle vidéo. Les options disponibles : 1) Ajouter une musique de fond, 2) Ajouter un cadre, 3) Accélérer ou ralentir. Utiliser les flèches directionnelles pour choisir un effet, puis appuyer sur la **touche OK** ou **Entrée** pour démarrer l'enregistrement et l'arrêter. Il est ensuite possible de visionner la vidéo et d'appuyer sur la **touche Sauvegarder** ou de sélectionner l'icône Sauvegarder pour l'enregistrer. Les vidéos enregistrées peuvent être consultées dans la galerie.



3. PHOTO ANIMÉE

Positionner le visage dans le cadre affiché à l'écran et prendre une photo de soi ou d'un ami, ou sélectionner un visage par défaut. Il est ensuite possible d'enregistrer un mémo vocal pour accompagner l'image et de visionner une animation amusante avec le visage et la voix. Si aucun mémo vocal n'est enregistré, une mélodie est diffusée pendant l'animation. Utiliser les flèches directionnelles pour effectuer un choix, puis appuyer sur la **touche OK** ou **Entrée** pour valider.



4. GALERIE PHOTO

Parcourir toutes les photos et vidéos à l'aide des flèches directionnelles. Appuyer sur la **touche Options** pour supprimer la photo ou la vidéo sélectionnée, ou pour tout supprimer. Il est également possible de sauvegarder les photos et vidéos en les copiant du journal vers une carte microSD. Si la mémoire du journal est pleine, l'insertion d'une carte microSD permet d'augmenter la capacité de stockage.



CATÉGORIE 5 : JEUX DE MODE

5 mini-jeux sont disponibles :

1. DÉFI MODE

Épeler les mots ou les phrases pour faire défiler le mannequin sur le podium. Utiliser le **clavier AZERTY** pour saisir les mots ou les phrases. Une fois tous les mots ou phrases saisis, une animation de récompense s'affiche avec le score obtenu. Deux niveaux de difficulté sont proposés. Choisir le niveau souhaité pour jouer.

Niveau 1 : écrire des mots liés à la mode.

Niveau 2 : écrire des phrases.

2. COMBO FASHION

Utiliser les flèches directionnelles pour sélectionner deux éléments collés, puis appuyer sur la **touche OK** ou **Entrée** pour les échanger. Aligner trois éléments identiques ou plus, horizontalement ou verticalement, pour les faire disparaître. Lorsqu'ils disparaissent, ceux situés au-dessus descendent pour remplir l'espace. Essayer d'éliminer un maximum d'éléments dans le temps imparti. Lorsqu'une icône d'amie secrète apparaît, la sélectionner pour faire disparaître tous les éléments correspondants.



3. COFFRE SECRET

Trouver la bonne combinaison de 4 bijoux colorés pour déverrouiller la boîte. Utiliser les flèches directionnelles pour choisir un bijou, puis appuyer sur la **touche OK** ou **Entrée** pour valider. Appuyer sur la **touche Aide** pour obtenir un indice ou des instructions. Un cœur blanc indique que la couleur et la position sont correctes. Un cœur noir indique que la couleur est correcte, mais que la position ne l'est pas.



4. MODIFICATEUR DE VOIX

Parler dans le microphone pour entendre sa voix modifiée avec différents effets. Appuyer sur la **touche OK** ou **Entrée** pour commencer à parler avec le robot. Utiliser les flèches directionnelles pour choisir un effet, puis appuyer sur la **touche OK** ou **Entrée** pour écouter sa voix avec l'effet appliqué.



5. PRÉDICTION DU JOUR

Regarder dans la boule de cristal et appuyer sur la **touche OK** ou **Entrée** pour découvrir les éléments porte-bonheur :

Couleur porte-bonheur

Animal porte-bonheur

Nombre porte-bonheur

Amie secrète porte-bonheur

Mots de sagesse



CATÉGORIE 6 : OUTILS ET RÉGLAGES

Il existe 9 réglages disponibles depuis le **menu Outils et réglages**.

1. Contraste, volume et musique de fond

Utiliser les flèches directionnelles pour régler le volume sonore et la luminosité de l'écran. Activer ou désactiver la musique de fond. Appuyer sur la **touche OK** ou **Entrée**, ou sur la **touche Sauvegarder** pour valider les modifications.



2. Alarme

Utiliser les flèches directionnelles pour régler l'heure de l'alarme et choisir une sonnerie. Il est possible de créer sa propre alarme personnalisée. Appuyer sur la **touche OK** ou **Entrée**, ou sur la **touche Sauvegarder** pour valider. Lorsque l'alarme se déclenche, une animation s'affiche accompagnée du son sélectionné.

3. Date et heure

Utiliser les flèches directionnelles pour régler la date et l'heure de l'horloge. Appuyer sur la **touche OK** ou **Entrée**, ou sur la **touche Sauvegarder** pour valider. Une fois la date et l'heure définies, elles s'affichent en **Mode veille** ou lorsque la **touche Horloge** a été appuyée.

4. Cadran

Utiliser les flèches directionnelles pour choisir différents arrière-plans d'horloge depuis la galerie ou ceux préenregistrés dans le journal. Appuyer sur la **touche OK** ou **Entrée**, ou sur la **touche Sauvegarder** pour valider les modifications.

5. Code secret

Utiliser cette option pour activer ou désactiver le code secret. Il est également possible de le modifier en saisissant le code actuel à 4 chiffres à l'aide des touches numériques puis en entrant le nouveau code.

6. Reconnaissance faciale

Utiliser les flèches directionnelles pour activer ou désactiver la reconnaissance faciale. Lorsque la fonction est désactivée, appuyer sur la **touche de déverrouillage** ouvre simplement le couvercle du journal.

7. Date à retenir

Utiliser les flèches directionnelles pour définir la date et l'heure d'un événement. Saisir les détails de l'événement à l'aide des lettres et des chiffres. Appuyer sur la **touche OK** ou **Entrée**, ou sur la **touche Sauvegarder** pour valider. À l'heure programmée, un message s'affiche avec les informations saisies, accompagné d'un signal sonore.

8. Délai avant arrêt automatique du lecteur de musique

Utiliser les flèches directionnelles pour sélectionner une durée, puis appuyer sur la **touche Entrée** ou **Sauvegarder** pour valider le réglage. Une fois la minuterie activée, le lecteur de musique s'éteint automatiquement à la fin du temps sélectionné.

9. Paramètres de stockage

Consulter l'espace de stockage disponible sur le journal ou effectuer une réinitialisation d'usine. Si une carte mémoire est insérée, l'espace restant sur la carte s'affiche également, et il est possible de la formater depuis ce menu.

NOTE : une réinitialisation d'usine supprime toutes les données personnelles du journal. Le formatage efface tous les fichiers, photos et vidéos enregistrés sur la carte microSD.

ENTRETIEN

1. Nettoyer le journal avec un chiffon légèrement humide.
2. Éviter toute exposition prolongée du jouet au soleil ou à toute autre source de chaleur.
3. Retirer les piles lorsque le jouet n'est pas utilisé pendant une longue période.
4. Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures et ne pas l'exposer à la moisissure et à l'eau.
5. Si le jouet ne fonctionne pas correctement ou ne fonctionne plus, remplacer les piles usagées par des piles neuves ou rechargées.

EN CAS DE PROBLÈME

En cas de problème rencontré lors de l'utilisation du **KidiSecrets Vidéo Fashion**, merci de consulter le tableau ci-dessous.

Problème	Solutions possibles
Le journal ne fonctionne plus.	1. Retirer les piles et laisser le journal sans alimentation pendant quelques minutes, puis réinstaller les piles. 2. Allumer le journal. Il devrait fonctionner correctement. 3. Si le problème persiste, remplacer les piles par des neuves.
L'image prise n'est pas nette.	1. Maintenir le journal bien stable. 2. Vérifier que les conditions d'éclairage sont suffisantes. 3. Vérifier que la lentille de la caméra est propre.
La carte mémoire n'est pas détectée.	1. Vérifier que la carte mémoire est correctement insérée. 2. Vérifier que la carte utilisée est compatible (microSD ou microSDHC uniquement). 3. Vérifier que le système de fichiers est au format FAT ou FAT32. Le KidiSecrets Vidéo Fashion ne prend pas en charge les formats NTFS ou exFAT. Sauvegarder les données importantes puis formater la carte en FAT ou FAT32 avant utilisation.
Il est impossible d'enregistrer des fichiers.	Vérifier si la carte mémoire est pleine. Si aucune carte n'est insérée, vérifier la mémoire interne du journal.
L'image ne s'affiche pas correctement à l'écran.	Éteindre le journal, retirer les piles pendant quelques minutes, puis les réinstaller.

Si le problème persiste, merci de contacter le service consommateurs.

À LIRE AVANT TOUTE UTILISATION D'UN JEU VIDÉO PAR VOUS-MÊME OU PAR VOTRE ENFANT

I. Précautions à prendre dans tous les cas pour l'utilisation d'un jeu vidéo

Évitez de jouer si vous êtes fatigué ou si vous manquez de sommeil. Assurez-vous que vous jouez dans une pièce bien éclairée en modérant la luminosité de votre écran. Lorsque vous utilisez un jeu vidéo susceptible d'être connecté à un écran, jouez à bonne distance de cet écran de télévision et aussi loin que le permet le cordon de raccordement. En cours d'utilisation, faites des pauses de dix à quinze minutes toutes les heures.

II. Avertissement sur l'épilepsie

Certaines personnes sont susceptibles de faire des crises d'épilepsie comportant, le cas échéant, des pertes de conscience à la vue, notamment, de certains types de stimulations lumineuses fortes : succession rapide d'images ou répétition de figures géométriques simples, d'éclairs ou d'explosions. Ces personnes s'exposent à des crises lorsqu'elles jouent à certains jeux vidéo comportant de telles stimulations, alors même qu'elles n'ont pas d'antécédent médical ou n'ont jamais été sujettes elles-mêmes à des crises d'épilepsie. Si vous-même ou un membre de votre famille avez déjà présenté des symptômes liés à l'épilepsie (crise ou perte de conscience) en présence de stimulations lumineuses, consultez votre médecin avant toute utilisation. Les parents se doivent également d'être particulièrement attentifs à leurs enfants lorsqu'ils jouent à des jeux vidéo. Si vous-même ou votre enfant présentez un des symptômes suivants : vertige, trouble de la vision, contraction des yeux ou des muscles, trouble de l'orientation, mouvement involontaire ou convulsion, perte momentanée de conscience, il faut cesser immédiatement de jouer et consulter un médecin.

Besoin d'aide sur nos produits ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :
www.vtech-jouets.com, rubrique Assistance.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Soutien à la clientèle.

Vous souhaitez consulter notre politique de garantie ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :
www.vtech-jouets.com, rubrique Garantie.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Politiques.



Ce jouet
et ses piles
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

***Venez découvrir tous nos produits
sur notre site Internet :***

Pour la France : www.vtech-jouets.com

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr

