

vtech[®]
Baby

Manuel d'utilisation

P'tit lion à ventouse




91-003759-009^{FR}

INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir **P'tit lion à ventouse** de **VTech^{MD}** Félicitations!

Grâce à sa ventouse anti-chute, ce petit lion s'attache facilement sur une chaise haute ou toute autre surface lisse. Votre tout-petit peut ainsi s'amuser à jouer avec son lionceau et faire tourner son cerceau en toute sécurité. Les différentes matières et formes à manipuler développent son sens du toucher et éveillent sa curiosité pour des heures de jeu et de découvertes.

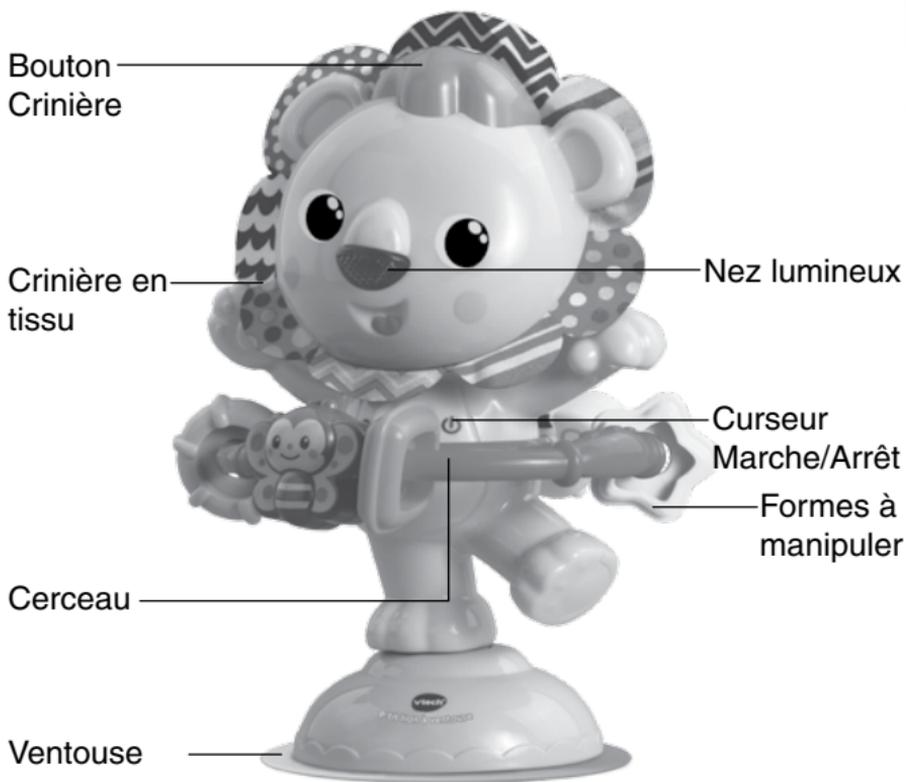

CONTENU DE LA BOÎTE

- Un P'tit lion à ventouse de VTech^{MD}
- Un manuel d'utilisation

ATTENTION : pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches et étiquettes. Ils ne font pas partie du jouet.

NOTE : il est conseillé de conserver ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.


WARNING: All packing materials, such as tape, plastic sheets, packaging locks, removable tags, cable ties and packaging screws are not part of this toy and should be discarded for your child's safety.

NOTE: Please keep this Parent's Guide as it contains important information.

ALIMENTATION

Installation des piles

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé à l'arrière de la tête du lionceau à l'aide d'un tournevis.
3. Si des piles sont présentes dans le jouet, retirer ces piles en tirant sur l'une des extrémités.
4. Insérer 2 piles AAA/LR03 en respectant le schéma situé dans le compartiment à piles. L'utilisation de piles neuves est recommandée pour de meilleures performances.

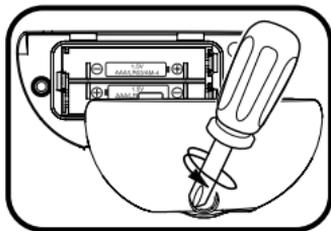

5. Refermer soigneusement le compartiment à piles et s'assurer que les vis sont bien serrées.

Mise en garde


Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Seules des piles du type recommandé doivent être utilisées.
- Ne pas mélanger différents types de piles ou d'accumulateurs, ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas utiliser des piles ou des accumulateurs endommagés.
- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
- Enlever les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.

FUNCTIONNALITÉS

1. Curseur Marche/Arrêt

Pour allumer le jouet, déplacer le **curseur Marche/Arrêt** sur la position **Marche** ☺. Vous entendrez une chanson, une phrase d'introduction et des sons amusants. Pour éteindre le jouet, déplacer le **curseur Marche/Arrêt** sur la position **Arrêt** ●.

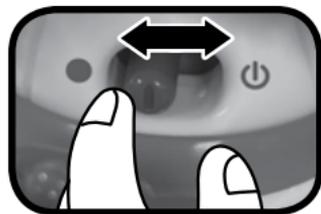

2. Ventouse

Positionner le jouet sur une surface lisse et plane. Pour un meilleur maintien, nous vous recommandons de mouiller légèrement la ventouse avant d'appuyer dessus pour la faire adhérer à la surface de jeu. Pour la sécurité de votre enfant, assurez-vous que le jouet est bien installé avant de le laisser jouer avec.

3. Arrêt automatique

Pour préserver la durée de vie des piles, **P'tit lion à ventouse** s'éteint automatiquement après environ 60 secondes de non-utilisation. Pour rallumer le jouet, appuyer sur le **bouton Crinière** .

Note :

Si le jouet s'éteint pendant que votre enfant joue ou si l'intensité lumineuse du nez du lionceau s'affaiblit, nous vous conseillons de changer les piles.

ACTIVITÉS

1. Bouton Crinière


Appuyer sur le **bouton Crinière** pour entendre des phrases et des sons amusants, des chansons et



des mélodies. Lorsqu'une chanson ou une mélodie est jouée, faire tourner le **cerceau** pour déclencher des sons par-dessus la musique. Le **nez lumineux** clignote en rythme avec les sons.

2. Cerceau

Faire tourner le **cerceau** pour activer le détecteur de mouvement et déclencher des sons et petites mélodies. Le **nez lumineux** clignote en rythme avec les sons.

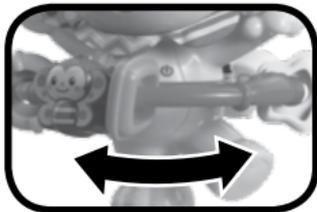

LISTE DES MÉLODIES

1. Dansons la capucine
2. La Totomobile
3. Savez-vous planter les choux?
4. À la pêche aux moules
5. Sur le plancher
6. Il était un petit homme
7. Tous les animaux du monde
8. Cadet Rousselle
9. Chanson de l'alphabet
10. Enroulez le fil
11. Ainsi font, font, font
12. Hé garçon, prends la barre!
13. Bingo
14. Le Fermier dans son pré
15. Pomme de reinette

PAROLES DES CHANSONS

Chanson n° 1 : sur l'air de *Row Row Row Your Boat*

« Je suis un petit lionceau
qui adore faire du cerceau.
Secoue-moi de gauche à droite!
J'suis le roi des acrobates. »

Chanson n° 2 : création VTech^{MD}

« Tourne, tourne, tourne, tourne mon cerceau!
Houla houla hop hop hop, c'est trop rigolo! »

Chanson n° 3 : sur l'air de *Oh, My Darling Clementine*

« J'ai une belle et grande crinière,
J'suis le roi des mammifères.
Dans la savane, je rugis!
Entends-tu mon cri? »

ENTRETIEN

- Pour nettoyer **P'tit lion à ventouse**, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
- Éviter toute exposition prolongée du jouet au soleil et à toute autre source de chaleur.
- Retirer les piles lorsque le jouet n'est pas utilisé pendant une longue période.
- Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures et ne pas l'exposer à la moisissure et à l'eau.

EN CAS DE PROBLÈME

Si le jouet ne fonctionne plus ou semble dysfonctionner, suivre ces étapes :

1. Éteindre le jouet.
2. Retirer les piles.
3. Attendre quelques minutes avant de remettre les piles.
4. Allumer le jouet. Il sera normalement prêt à redémarrer.
5. Si le jouet ne fonctionne toujours pas, remplacer toutes les piles par des piles neuves.

Si le problème persiste, merci de contacter le service consommateurs.

SERVICE CONSOMMATEURS

Si vous rencontrez un problème qui ne peut être résolu à l'aide de ce manuel, ou pour toute question ou suggestion que vous souhaiteriez nous soumettre, nous vous invitons à contacter notre service consommateurs :

- Par téléphone au 1 877 352 8697
- Par Email: toys@vtechcanada.com



PRODUIT DEL
DE CLASSE 1

***Venez découvrir tous nos produits
sur notre site Internet :***

Pour la France : www.vtech-jouets.com

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr

