

vtech[®]


Manual de instrucciones

Tablet de madera Descubre los animales



INTRODUCCIÓN

La **Tablet de madera Descubre los animales**, de **VTech®**, es un original y divertido juguete para que los niños descubran la naturaleza y aprendan contenidos educativos de una forma amena e interactiva. Con los botones y la pantalla de luces, el tablet enseña las letras y los números, animales, vocabulario sobre la naturaleza y música, en cinco modos de juego distintos.

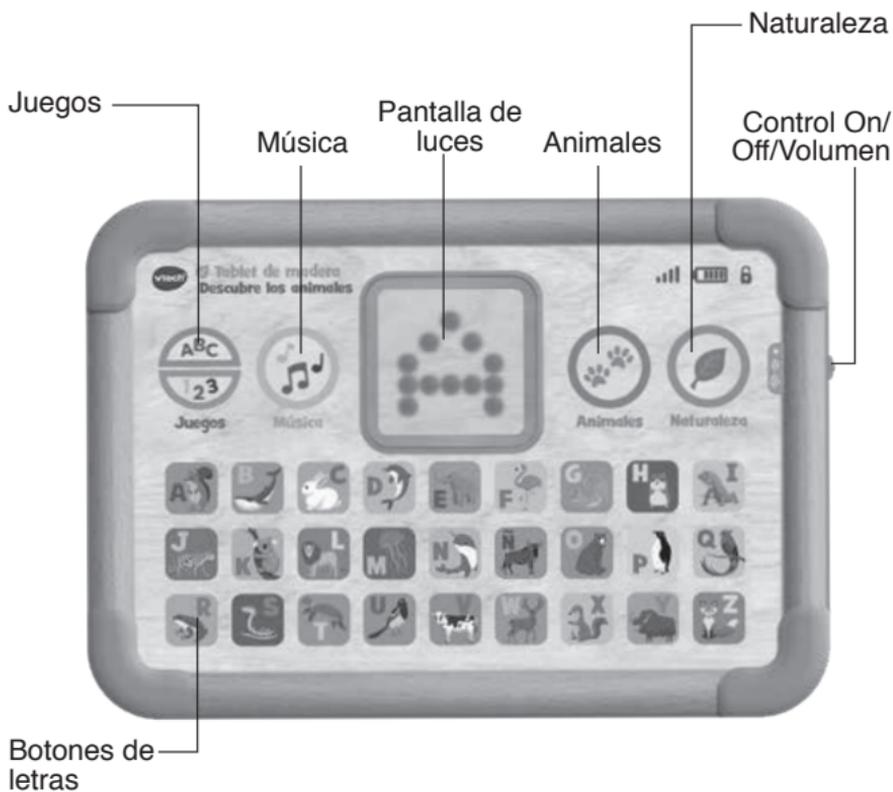

INCLUIDO EN EL EMBALAJE

- Tablet de madera **Descubre los animales**, de VTech®.
- Guía de inicio rápido

ADVERTENCIA :

* Los materiales de este embalaje, tales como cintas, cuerdas, hojas de plástico, alambres, etiquetas, cierres de seguridad y tornillos de embalaje, no son parte de este juguete y deberían ser desechados por la seguridad de su hijo.

* Usar bajo la vigilancia de un adulto.

Nota :

Conserve el manual. Contiene información importante.


INSTALACIÓN DE LAS PILAS

1. Asegúrese de que el juguete está apagado.
2. Encontrará el compartimento de las pilas en la parte inferior del mismo.
3. Si hay pilas instaladas en la unidad, extráigalas tirando de uno de los extremos.
4. Coloque 2 pilas AA(AM-3/LR6) nuevas según muestra el dibujo. Para un mejor rendimiento se recomienda pilas alcalinas o baterías de Ni-MH (níquel-hidruro metálico) totalmente cargadas.
5. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado.

¡ADVERTENCIA!

Las pilas deben ser colocadas por un adulto.

Mantenga las pilas fuera del alcance de los menores.

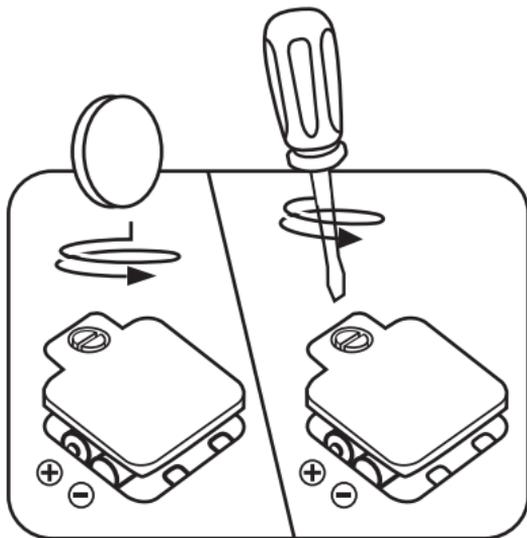

IMPORTANTE: INFORMACIÓN SOBRE LAS PILAS

- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- Retire las pilas usadas del juguete.
- No acerque ni tire las pilas al fuego.

PILAS RECARGABLES

- Retire las pilas recargables del juguete para su carga.
- Se debe recargar las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.
- No intente recargar pilas normales.

ATENCIÓN:

Recomendamos no exponer este juguete a la luz directa del sol. La exposición directa a la luz solar puede afectar a la visibilidad de las animaciones en la pantalla. Si encontrara este problema, le recomendamos utilizar el juguete en el interior de una habitación o en un entorno con menos luminosidad para poder ver mejor las luces en la pantalla.

- VTEch se preocupa por nuestro planeta.
- VTEch le anima a darle una segunda vida a su juguete llevándolo a un Punto Limpio. De esta forma sus materiales se podrán reciclar respetando así el medio ambiente.
- Busque en su localidad el Punto Limpio más cercano.
- Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos. Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.
- Los símbolos Hg, Cd, o Pb, indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).
- La barra negra, indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.



CARACTERÍSTICAS

1. Control On/Off/Volumen

Para encender el juguete, desplaza este cursor a la posición Volumen bajo (☹) o a la posición Volumen alto (☺). Para apagarlo, mueve el selector a la posición de apagado (●).



2. Juegos

Al pulsar el primer botón tendrás que buscar las letras que te indique el juguete. En el segundo botón, la voz del tablet te pedirá que toques un número distinto de animales en cada pregunta para saludarlos.




3. Música

Toca este botón cuando quieras escuchar las bonitas canciones del tablet.



4. Animales

En esta actividad tendrás que encontrar animales por el sonido que hacen, los colores que contengan o por otras características.

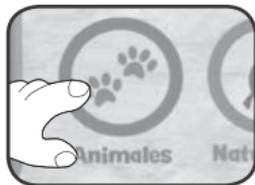

5. Naturaleza

Con este botón podrás disfrutar de tres minijuegos: para aprender palabras sobre el tiempo, jugar con los sonidos de la naturaleza y oír animadas melodías con los sonidos de los animales.




6. Botones de letras

Al tocar los botones de letras, aprenderás las letras, el nombre de los animales y sus sonidos.



9. Pantalla LED táctil

En la pantalla verás las animaciones de las letras y los números. Puedes también pulsar la pantalla luminosa para escuchar los nombres de las letras o repetir preguntas durante los juegos y actividades.

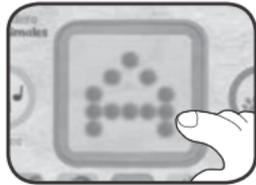

10. Desconexión automática

Para preservar la duración de las pilas la tablet se desconectará de forma automática tras unos 60 segundos sin interactuar. Pulsa la pantalla o desplaza el Control On/Off/Volumen para encenderlo de nuevo.

ACTIVIDADES

1. ¡A jugar con las letras!

En este juego deberás buscar las letras que te indique el juguete. Intenta encontrar tantas letras como puedas pulsando sus botones.

2. ¡A contar!

El juguete te pedirá en este juego que toques un número distinto de animales en cada pregunta para saludarlos. Toca los botones de animales en el tablet para responder.

3. Música

Disfruta escuchando la canción de inicio, la canción del alfabeto, la canción de los números y la canción de la naturaleza.

4. Animales

El juguete te irá pidiendo en esta actividad que encuentres animales por el sonido que hacen, los colores que contengan sus dibujos o por otras características. Responde tocando los botones de animales para crear así una divertida banda de música animal.

5. Naturaleza

En este modo puedes jugar en tres minijuegos sucesivamente: **¿Qué tiempo hace hoy?** Presiona el botón una vez para escuchar cómo es el tiempo en diferentes lugares.

¡Detectives de la naturaleza! Pulsa el botón dos veces y escucha atentamente el sonido que emite el tablet. ¿Sabrás de dónde viene ese sonido?

¡El ritmo de la naturaleza! Al pulsar el botón tres veces, podrás tocar los botones de letras para escuchar el sonido de los animales junto a animadas melodías.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
2. Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
3. Quite las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
4. No deje caer la unidad sobre superficies duras, ni la esponja a la humedad o al agua.
5. No trate de reparar la unidad ni desmontar el producto.
6. Recomendamos cambiar las pilas por unas nuevas si el juguete no funciona correctamente

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si por alguna razón la unidad deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

1. Apague el juguete.
2. Quite las pilas.
3. Deje que la unidad repose durante unos minutos, después, vuelva a poner las pilas.
4. Encienda el juguete, ahora debería funcionar.
5. Si el producto sigue sin funcionar, utilice pilas nuevas. Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través de la página web vtech.es Las consultas deben ser realizadas por un adulto.

***Para buscar más información
acerca de los productos visite
nuestra página web.***

vtech.es

