


**vtech®**

# Manuel d'utilisation


## ***SWITCH & GO<sup>®</sup>*** ***DINOS*** **DREX, LE SUPER T-REX**

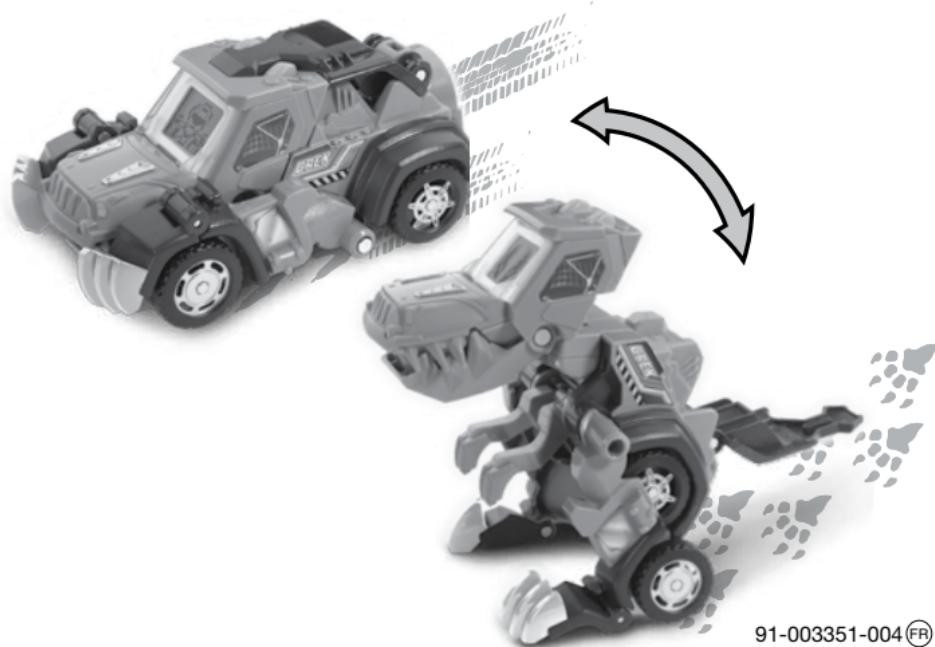

91-003351-004 (FR)

# INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir **SWITCH & GO DINOS® Drex, le Super T-Rex** de **VTech®**. Félicitations ! En seulement quelques étapes, Drex, le Super T-Rex peut se transformer en une super Jeep et inversement ! C'est parti !

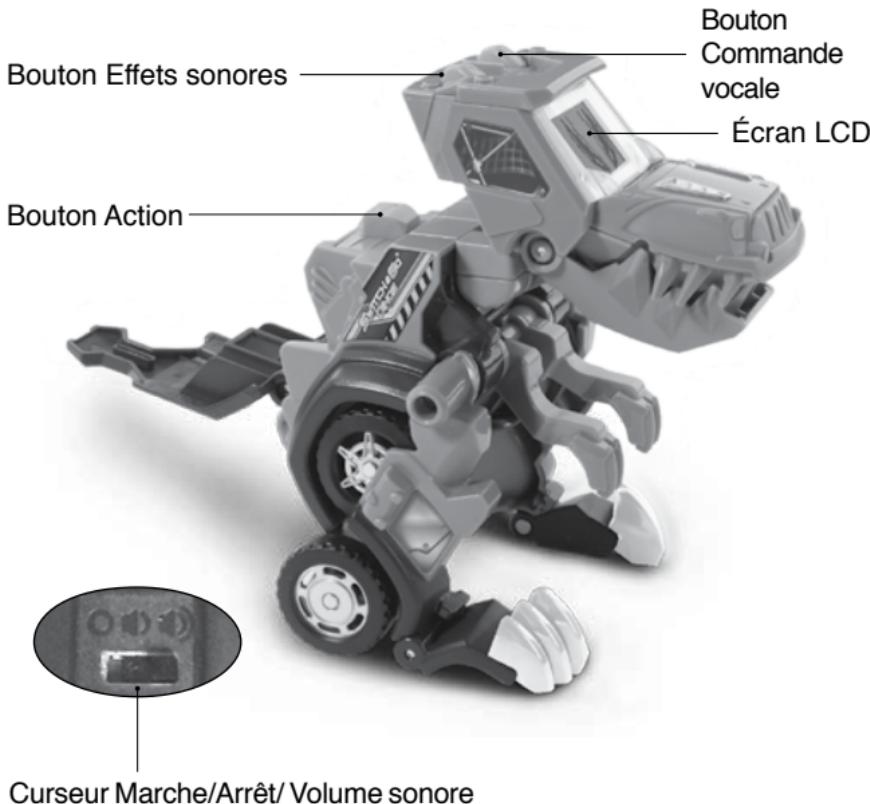

# CONTENU DE LA BOÎTE

- Drex, super T-Rex
- un manuel d'utilisation

## ATTENTION :

Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches, étiquettes et vis d'emballage. Ils ne font pas partie du jouet. Il est conseillé de conserver ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

## WARNING:


All packing materials such as tape, plastic sheets, packaging locks, removable tags, cable ties and packaging screws are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

## NOTE :

Please keep this user's manual as it contains important information.

# INSTALLATION DES PILES

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le **SWITCH & GO DINOS®** est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé sous l'appareil.
3. Insérer 2 piles LR03/AAA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles. (Pour de meilleurs résultats, l'utilisation de nouvelles piles alcalines est recommandée).
4. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles.

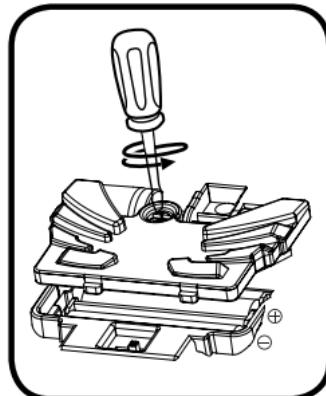

## MISE EN GARDE

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Seules des piles du type recommandé doivent être utilisées.
- Ne pas mélanger différents types de piles ou d'accumulateurs, ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas utiliser des piles ou des accumulateurs endommagés.
- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
- Enlever les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.

## Tri des produits et piles usagés

- Les jouets VTech® sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, VTech® vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.



- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.



## Fonctionnalités

### 1. Curseur Marche/ Arrêt/ Volume sonore




Déplacer le curseur Marche/Arrêt situé au-dessus de l'appareil sur la position Volume faible (▲) ou Volume fort (▼) pour l'allumer. Déplacer le curseur sur la position Arrêt pour éteindre l'appareil. (○)




### 2. Bouton Commande vocale !

Appuyer sur le bouton **Commande vocale** pour entendre des phrases et des rugissements effrayants du dinosaure.

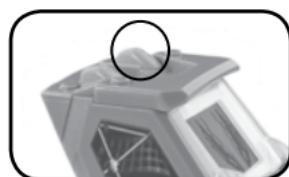


### 3. Bouton Effets sonores ⚡

Appuyer sur le bouton **Effets sonores** pour écouter des effets sonores de voiture en mode Jeep et des sons réalistes de dino en mode dinosaure.

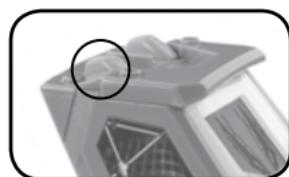

#### **4. Bouton Action (seulement en mode dino)**

Appuyer sur le Bouton Action pour voir le T-Rex bouger sa mâchoire.

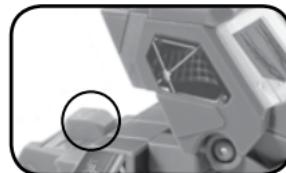

#### **5. Capteur de mouvements**


Bouger le dino pour entendre le T-Rex marcher, en mode dinosaure, et des bruits de voiture, en mode Jeep.

#### **6. Arrêt automatique**

Afin de préserver la durée de vie des piles, **Drex, le Super T-Rex** s'éteindra automatiquement après plusieurs minutes d'inactivité.  
Appuyer sur un bouton pour le rallumer.

**Note :** si le jouet ne répond pas correctement à ses fonctions, vous pouvez changer les piles et rallumer l'appareil.

**Note :** le point situé à l'arrière de la tête du dinosaure permet de reconnaître si le jouet est en mode dino ou voiture. En appuyant avec votre doigt sur ce point, les phrases et les sons ne correspondront pas à votre mode de jeu.

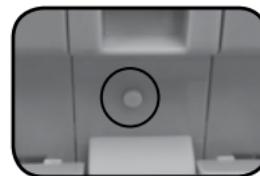

## **ACTIVITÉS**


### **1. Mode dino**

Joue et apprends plein de choses sur le T-Rex, et regarde comment il réagit à tes actions.


### **2. Mode voiture**

Joue et écoute le vrombissement du moteur de voiture et les phrases amusantes.


## TRANSFORMATION DE DINO EN VÉHICULE

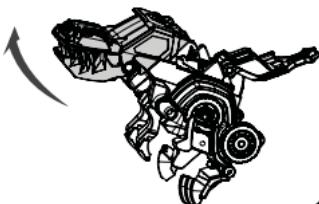

1. Soulever et clipser la tête du dinosaure vers le haut.

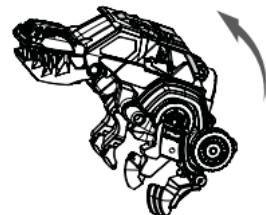

2. Rabattre la queue du dinosaure vers sa tête.

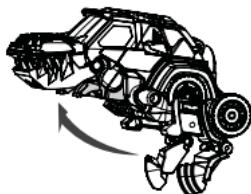

3. Rabattre les pattes avant vers la mâchoire inférieure.



4. Rabattre les 2 pattes arrière vers la tête du dinosaure.



5. Abaisser les 2 griffes par-dessus les roues.

### Note :

Pour transformer le véhicule en dino, suivre les étapes dans le sens contraire.

# **ENTRETIEN**

- Pour nettoyer le **SWITCH & GO DINOS®**, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvant ni de produit corrosif.
- Éviter toute exposition prolongée du **SWITCH & GO DINOS®** au soleil ou à toute autre source de chaleur.
- Entreposer le **SWITCH & GO DINOS®** dans un endroit sec.
- Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures.

# **ASSISTANCE**

Si le jouet cesse de fonctionner ou ne s'allume plus, essayez les étapes suivantes :

1. Éteindre l'appareil.
2. Enlever les piles pour éteindre la source d'alimentation.
3. Laisser le jouet quelques minutes puis réinsérer les piles.
4. Rallumer le jouet. Le jouet devrait fonctionner à nouveau.
5. Si le jouet ne fonctionne toujours pas, remplacer les piles par des piles neuves.

## **Besoin d'aide sur nos produits ?**

**Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :**

[www.vtech-jouets.com](http://www.vtech-jouets.com), rubrique Assistance

**Pour le Canada :** [www.vtechkids.ca/fr](http://www.vtechkids.ca/fr), rubrique Soutien à la clientèle

## **Vous souhaitez consulter notre politique de garantie ?**

**Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :**

[www.vtech-jouets.com](http://www.vtech-jouets.com), rubrique Garantie

**Pour le Canada :** [www.vtechkids.ca/fr](http://www.vtechkids.ca/fr), rubrique Politiques

PRODUIT DEL  
DE CLASSE 1

*Venez découvrir tous nos produits  
sur notre site Internet :*

*Pour la France : [www.vtech-jouets.com](http://www.vtech-jouets.com)*

*Pour le Canada : [www.vtechkids.ca/fr](http://www.vtechkids.ca/fr)*



TM & © 2017 VTech Holdings Limited.

Tous droits réservés.

**Imprimé en Chine.**

91-003351-004