

Ma première poupée doudou musicale



INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir **Ma première poupée doudou musicale de VTech®**. Félicitations !

Cette adorable poupée toute douce accompagne Bébé tout au long de la journée et de la nuit. Le jour, elle l'incite à chanter avec lui et réclame des câlins. La nuit, la tortue lumineuse sur son ventre rassure votre tout-petit tandis que les berceuses et les sons de la nature l'apaisent et l'aident à s'endormir.



CONTENU DE LA BOÎTE

- **Ma première poupée doudou musicale** de VTech®
- Un manuel d'utilisation

ATTENTION :

Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches, étiquettes, cordons et vis d'emballage. Ils ne font pas partie du jouet.

NOTE :

Il est conseillé de conserver ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

WARNING:

All packing materials such as tape, plastic sheets, packaging locks, removable tags, cable ties, cords and packaging screws are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

NOTE:


Please keep this user's manual as it contains important information.

ALIMENTATION

Ma première poupée doudou musicale est en mode **Démonstration** dans sa boîte. Pour sortir de ce mode, déplacer le **curseur Marche/Arrêt/ Sélection du mode de jeu** sur la position **Arrêt** puis rallumer le jouet. Il sera prêt à fonctionner normalement.

Installation de la pile

1. Avant d'insérer la pile, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à pile du module électronique situé à l'intérieur de la poupée à l'aide d'un tournevis.
3. Si une pile est déjà présente dans le jouet, retirer cette pile en tirant sur l'une des extrémités.

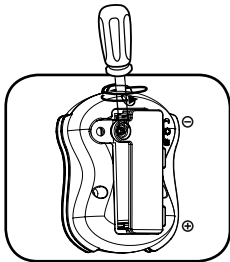

4. Insérer 1 pile LR6/AA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à pile. Pour de meilleures performances, il est recommandé d'utiliser une pile alcaline ou une pile rechargeable Ni-MH pleinement rechargée.
5. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment et s'assurer que la vis est bien serrée.

ATTENTION :

Les piles ou accumulateurs doivent être installés par un adulte.
Tenir les piles ou accumulateurs hors de portée des enfants.

WARNING:

Adult assembly required for battery installation.
Keep batteries out of reach of children.

IMPORTANT : INFORMATIONS CONCERNANT LES PILES




Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas mélanger différents types de piles : alcalines, zinc-carbone et rechargeables.
- Seules des piles du type recommandé doivent être utilisées.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.

PILES RECHARGEABLES :

- Enlever, lorsque c'est possible, les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.

Tri des produits et piles usagés

- Les jouets **VTech**[®] sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech**[®] vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé. 
- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs. 
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005. 
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.

FONCTIONNALITÉS

1. Curseur Marche/Arrêt/Sélection du mode de jeu

Pour allumer le jouet, déplacer le **curseur Marche/Arrêt/Sélection du mode de jeu** sur le **mode Jour** ☀️ ou sur le **mode Nuit** 🌙. Vous entendrez une phrase d'introduction. Pour éteindre le jouet, déplacer le **curseur Marche/Arrêt/Sélection du mode de jeu** sur la position **Arrêt** ●.



2. Boutons Musique et Câlins et sons de la nature

Dans le **mode Jour** , appuyer sur le **bouton Musique** ou le **bouton Câlins et sons de la nature** pour entendre des chansons, des sons et d'adorables phrases.



Dans le **mode Nuit** , appuyer sur le **bouton Musique** pour écouter 15 minutes de mélodies en continu ou appuyer sur le **bouton Câlins et sons de la nature** pour entendre 15 minutes de sons de la nature en continu. Pour ajouter des sons de la nature par-dessus les mélodies, appuyer sur le **bouton Câlins et sons de la nature** lorsqu'une mélodie est jouée. Pour couper les sons de la nature, appuyer sur le bouton une seconde fois. Pour ajouter des mélodies par-dessus les sons de la nature, appuyer sur le **bouton Musique** lorsqu'un son est joué. Pour couper les mélodies, appuyer sur le bouton une seconde fois.

3. Tortue lumineuse

La **tortue lumineuse** s'éclaire au rythme des phrases et des chansons dans le **mode Jour** . Dans le **mode Nuit** , elle s'illumine tendrement pour rassurer votre tout-petit avant de s'endormir.

4. Arrêt automatique

Pour préserver la durée de vie de la pile, **Ma première poupée doudou musicale** s'éteint automatiquement après quelques secondes de non-utilisation en **mode Jour**. Dans le **mode Nuit**, appuyer 30 secondes sur un des boutons pour forcer la mise en veille du jouet pendant les 15 minutes de mélodies ou de sons en continu. Autrement, le jouet se mettra automatiquement en veille après les 15 minutes d'écoute. Pour rallumer le jouet, appuyer sur n'importe quel bouton.

Note :

Si le jouet s'éteint de façon répétitive pendant que votre enfant joue ou si l'intensité lumineuse diminue, nous vous conseillons de changer la pile.

LISTE DES MÉLODIES

1. *1, 2, 3, nous irons au bois*
2. *A-Tisket, A-Tasket*
3. *Chanson de l'alphabet*
4. *Une souris verte*
5. *Il était un petit homme*
6. *Pomme de reinette*
7. *Skip to My Lou*
8. *Sur le pont d'Avignon*
9. *Alouette*
10. *C'est la mère Michel*
11. *Berceuse de Brahms*
12. *Clair de lune de Debussy*
13. *Canon en ré de Pachelbel*
14. *Dodo, l'enfant do*
15. *Air de Bach*

16. *Rock-A-Bye Baby*
17. *Lavender's Blue*
18. *Ah ! vous dirai-je, maman*
19. *Les quatre saisons - « Le Printemps » de Vivaldi*
20. *Sonate pour piano N° 10 de Mozart*
21. *Sonate au clair de lune de Beethoven*
22. *Lettre à Élise de Beethoven*
23. *Dans la forêt lointaine*
24. *Les quatre saisons - « L'Hiver » de Vivaldi*
25. *À la volette*
26. *Fais dodo, Colas*
27. *Suite N° 1 pour violoncelle en sol majeur de Bach*
28. *Sonate N° 16 de Mozart*
29. *Sur la route de Louviers*
30. *Trois p'tits minous*
31. *Il pleut, bergère*
32. *Tourne, tourne, petit moulin*
33. *Aux marches du palais*
34. *Ôde à la joie de Beethoven*
35. *Au clair de la lune*
36. *Rondo a Capriccio de Beethoven*
37. *Maman, les p'tits bateaux*
38. *C'est la baleine*
39. *Rêve d'amour de Liszt*
40. *Irish Lullaby*

PAROLES DES CHANSONS

Chanson n° 1 : sur l'air de *Le Fermier dans son pré*

« On va bien s'amuser,
Et jouer toute la journée !
Ensemble, on va chanter, danser et rigoler ! »

Chanson n° 2 : création VTech®

« Quand on chante, toi et moi,
Sur ce rythme, c'est magique !
1, 2, 3, hurra ! »

Chanson n° 3 : création VTech®

« J'suis toujours là pour toi,
Et toi pour moi.
Ensemble, on est vraiment
Inséparables ! »

ENTRETIEN

1. Pour nettoyer **Ma première poupée doudou musicale**, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
2. Éviter toute exposition prolongée au soleil ou à toute autre source de chaleur.
3. Retirer la pile lorsque le jouet n'est pas utilisé pendant une longue période.
4. Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures et ne pas l'exposer à la moisissure et à l'eau.
5. Ce jouet est lavable à la main et en surface uniquement. Retirer le module électronique avant de le laver.

EN CAS DE PROBLÈME

Si le jouet ne fonctionne plus ou semble dysfonctionner, suivre ces étapes :

1. Éteindre le jouet.
2. Retirer la pile.
3. Attendre quelques minutes avant de remettre la pile.
4. Allumer le jouet. Il sera normalement prêt à redémarrer.
5. Si le jouet ne fonctionne toujours pas, remplacer la pile par une pile neuve.

Si le problème persiste, merci de contacter le service consommateurs.

Besoin d'aide sur nos produits ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Assistance.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Soutien.

Vous souhaitez consulter notre politique de garantie ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Garantie.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Politiques.

***Venez découvrir tous nos produits
sur notre site Internet :***

Pour la France : www.vtech-jouets.com

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr

