

vtech[®]

Manuel d'utilisation


Mon chien ABC interactif



INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir **Mon chien ABC interactif** de **VTech®**.
Félicitations !

Avec cet adorable petit chien, votre tout-petit se promène en chansons tout en exerçant sa motricité. En appuyant sur les touches colorées, il découvre les lettres et leurs sons ainsi que de nouveaux mots de vocabulaire tout en s'amusant.

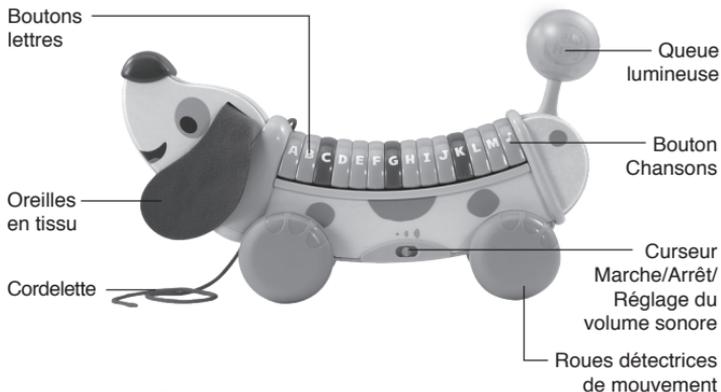



CONTENU DE LA BOÎTE

- Mon chien ABC interactif
- Un guide de démarrage rapide

ATTENTION :

Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches, étiquettes, cordons et vis d'emballage. Ils ne font pas partie du jouet.

WARNING:

All packing materials such as tape, plastic sheets, packaging locks, removable tags, cable ties, cords and packaging screws are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

NOTE :

Il est conseillé de sauvegarder ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

Merci de nous consulter pour connaître la disponibilité des produits FSC.


NOTE:

Please save this Instruction Manual as it contains important information. Please ask us about the availability of FSC Products.

ALIMENTATION

Installation des piles

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé sous **Mon chien ABC interactif** à l'aide d'un tournevis.
3. Si des piles usagées sont présentes dans le jouet, retirer ces piles en tirant sur l'une des extrémités.
4. Insérer 2 piles LR6/AA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles. Pour de meilleures performances, il est recommandé d'utiliser des piles alcalines ou des piles rechargeables Ni-MH pleinement rechargées.
5. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment et s'assurer que la vis est bien serrée.

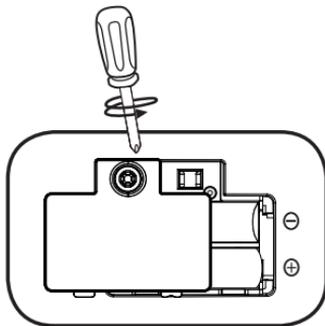

ATTENTION :

Les piles ou accumulateurs doivent être installés par un adulte.
Tenir les piles ou accumulateurs hors de portée des enfants.



WARNING:

Adult assembly required for battery installation.
Keep batteries out of reach of children.



IMPORTANT : INFORMATIONS CONCERNANT LES PILES

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas mélanger différents types de piles : alcalines, zinc-carbone et rechargeables.
- Seules des piles du type recommandé doivent être utilisées.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.

PILES RECHARGEABLES :

- Enlever, lorsque c'est possible, les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.

Tri des produits et piles usagés

- Les jouets **VTech**[®] sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech**[®] vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.

- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.
- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.



FONCTIONNALITÉS

1. Curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore

Pour allumer le jouet, déplacer le **curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore** sur la position **Volume faible** () ou sur la position **Volume fort** (). Pour éteindre le jouet, déplacer le curseur sur la position **Arrêt** ().



2. Boutons lettres

Appuyer sur les **boutons lettres** pour entendre leur nom, leur prononciation ainsi qu'un mot correspondant.



3. Bouton Chansons

Appuyer sur le **bouton Chansons** pour écouter trois chansons différentes.



4. Bouton Interaction

Appuyer sur le **bouton Interaction** pour entendre des sons et des phrases amusantes.



5. Arrêt automatique

Pour préserver la durée de vie des piles, **Mon chien ABC interactif** se met en veille après environ 60 secondes de non-utilisation. Pour rallumer le jouet, faire rouler le petit chien ou appuyer sur n'importe quel bouton.

ACTIVITÉS


1. Jeu de lettres

Appuyer sur les boutons pour découvrir l'alphabet et déclencher des chansons et des phrases amusantes.



2. Promenade

Tirer sur la cordelette pour déclencher des chansons. Chaque chanson s'arrête lorsque le chien cesse d'avancer, puis reprend lorsqu'il repart en balade.

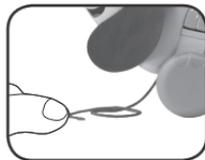

Note : les chansons sont déclenchées par les roues détectrices de mouvement. Les roues doivent rester sur une surface plane.



PAROLES DES CHANSONS

Chanson 1 : sur l'air de *La Chanson de l'alphabet*

« A, B, C, D,
E, F, G,
H, I, J, K,
L, M, N, O, P,
Q, R, S,
T, U, V,
W, X, Y, Z ! »

Chanson 2 : création VTech®

« Partons marcher, nous amuser,
Dehors il fait beau,
J'aime me balader !
Renifler les fleurs, et plein d'odeurs,
Voir la nature, vivre l'aventure ! »

Chanson 3 : sur l'air de *One, Two, Buckle My Shoe*

« 1, 2, je me balade,
3, 4, auprès de toi,
5, 6, amusons-nous,
7, 8, comme des p'tits fous,
9, 10, tu es mon meilleur ami
Comptons jusqu'à 10, c'est reparti ! »



ENTRETIEN

1. Pour nettoyer le jouet, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvant ni de produit corrosif.
2. Éviter toute exposition prolongée du jouet au soleil ou à toute autre source de chaleur.
3. Retirer les piles lorsque le jouet n'est pas utilisé pendant une longue période.
4. Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures et ne pas l'exposer à la moisissure et à l'eau.

EN CAS DE PROBLÈME

Si le jouet ne fonctionne plus ou semble dysfonctionner, suivre ces étapes :

1. Éteindre le jouet.
2. Retirer les piles.
3. Attendre quelques minutes avant de remettre les piles.
4. Allumer le jouet. Il sera normalement prêt à redémarrer.
5. Si le jouet ne fonctionne toujours pas, remplacer les piles par des piles neuves.

Si le problème persiste, merci de contacter le service consommateurs.

Besoin d'aide sur nos produits ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Assistance.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Soutien.

Vous souhaitez consulter notre politique de garantie ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Garantie.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Politiques.

***Venez découvrir tous nos produits
sur notre site Internet :***

Pour la France : www.vtech-jouets.com

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr



TM & © 2022 VTech Holdings Limited.
Tous droits réservés.

Imprimé en Chine.

IM-615200-002

Version:0