

**vtech**<sup>®</sup>  
baby


# Manual de instrucciones

## Huerta la oruguita



# INTRODUCCIÓN

Gracias por adquirir el sonajero interactivo **Huerta la oruguita** de **VTech**. Con este juguete, los peques se lo pasarán en grande agitándolo, girando sus piezas o haciendo ruiditos, lo que les ayudará a desarrollar su motricidad y el sentido del ritmo.

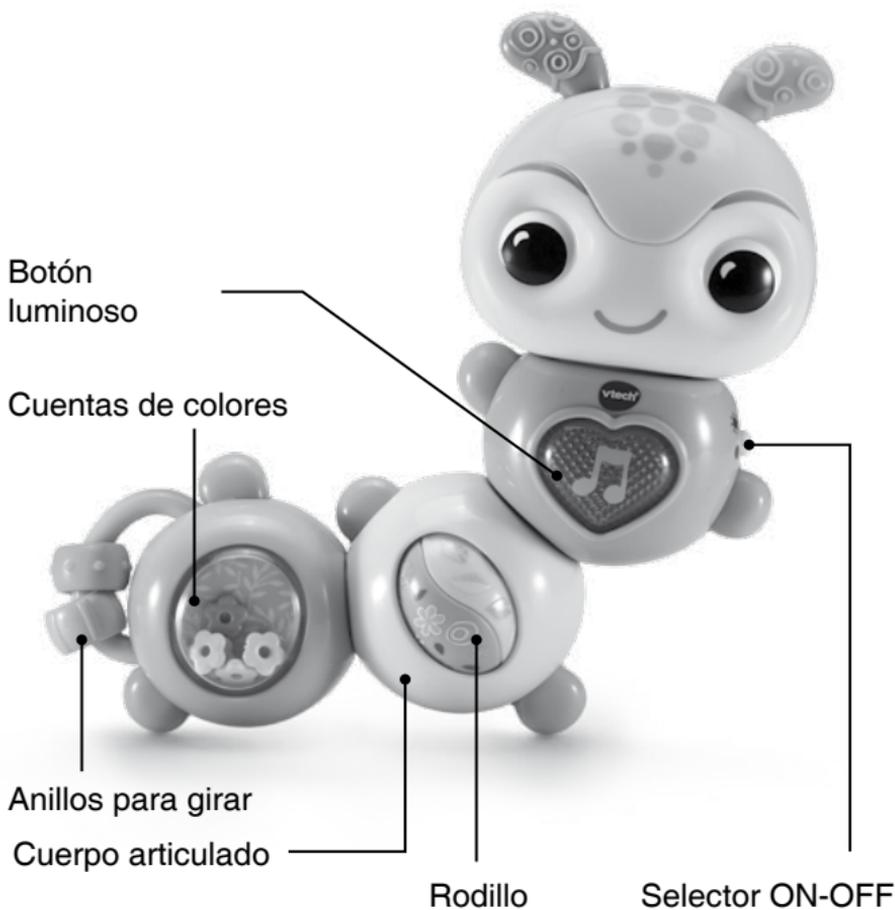

# INCLUIDO EN ESTE EMBALAJE

- Un sonajero **Huerta la oruguita** de VTech.
- Un manual de instrucciones.

## ADVERTENCIA:


Los materiales de este embalaje, tales como cintas, hojas de plástico, alambres, etiquetas, cierres de seguridad y tornillos de embalaje, no son parte de este juguete y deberían ser desechados para la seguridad de su hijo.

Usar bajo la vigilancia de un adulto.

## Nota:

Conserve el manual. Contiene información importante.


## CÓMO DESBLOQUEAR EL SISTEMA DE SUJECIÓN DEL EMBALAJE:

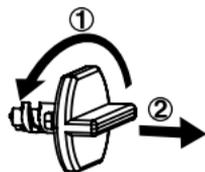

- ① Gire el sistema de sujeción del embalaje en sentido contrario a las agujas del reloj varias veces.
- ② Tire hacia afuera y descarte esta pieza, ya no la necesitará más.

## INSTALACIÓN Y CAMBIO DE PILAS

1. Asegúrese de que la unidad esté apagada.
2. Encontrará el compartimento de las pilas en la parte posterior de la cabeza del juguete. Use un destornillador o una moneda para abrirlo.
3. Si hay pilas instaladas en la unidad, extrágalas tirando de uno de los extremos.
4. Coloque 3 pilas LR44 nuevas según muestra el dibujo. Se recomienda el uso de pilas alcalinas para un mejor rendimiento del aparato.
5. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado.

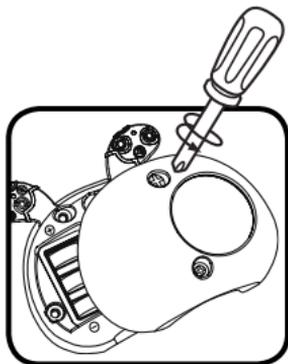

## **ADVERTENCIA:**

Este producto contiene una o más pilas de botón. En caso de ingestión, la pila de botón entra en contacto con la saliva. Eso provoca una reacción química que puede causar quemaduras internas y dar lugar a lesiones graves o incluso la muerte en apenas dos horas. Elimine inmediatamente las pilas de botón usadas. Mantenga las pilas nuevas y usadas fuera del alcance de los niños. Si sospecha que un niño se ha tragado una pila de botón o la ha situado en alguna parte de su cuerpo, busque de forma inmediata atención médica y llévelo al servicio de urgencias del hospital más cercano.

## **ADVERTENCIAS SOBRE LAS PILAS**

- Utilice únicamente tres pilas de botón LR44 como se indica en este manual.
- Se recomienda el uso de pilas alcalinas o pilas recargables (Ni-MH) con carga completa de alta calidad para un mejor rendimiento.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Reemplace todas las pilas cada vez que se cambien.
- No utilice pilas deterioradas.
- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- Las pilas deben ser instaladas por un adulto o bajo su supervisión.
- Retire las pilas usadas del juguete.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- No acerque ni tire las pilas al fuego.
- No intente recargar pilas normales.
- Retire las pilas recargables del juguete para su carga.
- Se debe recargar las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.

## **Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos.**

- Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos. Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad. 
- Los símbolos Hg, Cd, o Pb indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE). 
- La barra debajo del contenedor indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.

## **VTech se preocupa por nuestro planeta**


VTech le anima a darle una segunda vida a su juguete llevándolo a un Punto Limpio. De esta forma sus materiales se podrán reciclar respetando así el medio ambiente.

**Busque en su localidad el Punto Limpio más cercano.**

# CARACTERÍSTICAS

## 1. Selector ON-OFF

Para encender la unidad, deslice este selector a la posición de **ON** (☀️). Para apagar el juguete, devuelva el selector a la posición **OFF** (●).

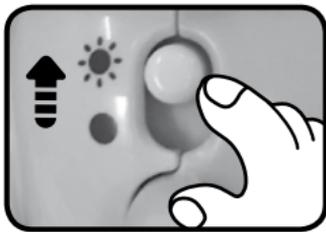

## 2. Desconexión automática

Para preservar la duración de las pilas, la unidad se apagará automáticamente después de unos 25 segundos de inactividad. Para encender de nuevo el juguete presione el corazón luminoso.

**NOTA:** Si el juguete se apaga de repente durante el juego y de manera repetida, recomendamos sustituir sus pilas por unas nuevas.

# ACTIVIDADES


## 1. Botón luminoso

Pulsa el corazón para activar frases, canciones y melodías. La luz parpadeará al ritmo de los sonidos para estimular el sentido de la vista y el oído.



## 2. Piezas móviles

Agita, gira, mueve o retuerce las diferentes piezas del cuerpo de la oruga para ayudar al desarrollo de la motricidad fina y gruesa.

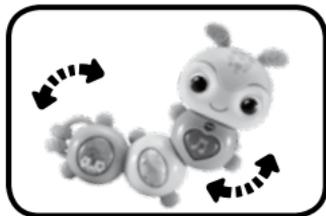

# CANCIONES

## CANCIÓN 1

Mueve, mueve, mueve, mueve,  
mueve, muévete... contigo jugaré.

Ríe, ríe, ríe, ríe,  
ríe, ríete... y yo muy feliz seré.

## CANCIÓN 2

Ven, quiero jugar.  
Ven, quiero cantar.

Muéveme bien...  
te vas a divertir.

## CANCIÓN 3

Una oruga muy feliz.  
Hojitas tiernas, esto es vivir...

# CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
- Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
- Extraiga las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
- No deje caer la unidad sobre superficies duras, ni la esponja a la humedad o al agua.
- No trate de reparar la unidad ni de desmontar el producto.

# SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si por alguna razón la unidad deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

1. Apague el juguete.
2. Quite las pilas.
3. Deje que la unidad repose durante unos minutos, después vuelva a poner las pilas.
4. Encienda el juguete, ahora debería funcionar.
5. Si el producto sigue sin funcionar, utilice pilas nuevas.

Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través del teléfono 913120770 (válido únicamente en España) o del correo electrónico [informacion@vtech.com](mailto:informacion@vtech.com). Las consultas deben ser realizadas por un adulto



# TARJETA DE GARANTÍA

(para adjuntar con el producto defectuoso)

1. Garantizamos nuestros productos durante los 2 años siguientes a la fecha de compra. Esta garantía cubre los defectos de materiales y montaje imputables al fabricante.
2. Si detecta alguna anomalía o avería durante el periodo de garantía, este producto puede ser enviado a **VTech Electronics Europe** directamente o a través del establecimiento donde lo adquirió.
3. Esta garantía excluye los desperfectos ocasionados por el incumplimiento de las normas que se especifican en el manual de instrucciones o por una manipulación inadecuada del juguete. No están garantizadas las consecuencias derivadas de la utilización de un adaptador distinto al recomendado en las instrucciones o de pilas que se hayan sulfatado en el interior del aparato.
4. Esta garantía no cubre los daños o rotura ocasionados en la pantalla de cristal líquido.
5. Los desperfectos ocasionados durante el transporte debidos al mal embalaje del producto enviado a **VTech** por el cliente no quedan cubiertos por esta garantía.
6. Para que esta garantía sea válida, deberá llevar obligatoriamente el sello del establecimiento donde se efectuó la compra y la fecha de adquisición.

Antes de enviar su producto, contacte con nosotros en:

**Atención al Consumidor: [informacion@vtech.com](mailto:informacion@vtech.com)**

**Tel.: 91 312 07 70**

**Fax: 91 747 06 38**

**PRODUCTO:**

**FECHA DE COMPRA:**

**NOMBRE:**

**DIRECCIÓN:**

**TELÉFONO:**

**SELLO DEL ESTABLECIMIENTO**

Para poder atenderle con la mayor brevedad posible,  
le agradeceremos especifique a continuación las anomalías  
detectadas en el producto, después de haber verificado el  
estado de las pilas o del adaptador.



\* Esta tarjeta de garantía solo es válida en España.

Si ha adquirido el producto en otro país, por favor, consulte a su distribuidor local.

***Para buscar más información  
acerca de los productos visite  
nuestra página web.***

***vtech.es***

