

vtech[®]


Bedienungsanleitung

SUPER SOUND **KARAOKE**[™]




Einleitung

Wo du auch hingehst, die Party kommt mit! Dieser tragbare **Bluetooth**[®]-Lautsprecher ist dank seines Mikrofons ein Must-Have für jede Karaoke-Party. Für die richtige Partystimmung sorgt das bunte Discolicht! Außerdem lassen sich die Lautstärke, coole Echoeffekte und sogar Stimmverzerrereffekte einstellen. Lernen Sie, Ihre Gesangsstimme aufzuwärmen oder entfernen Sie mithilfe des magischen Karaokeeffekts Gesang von Ihren Liedern.

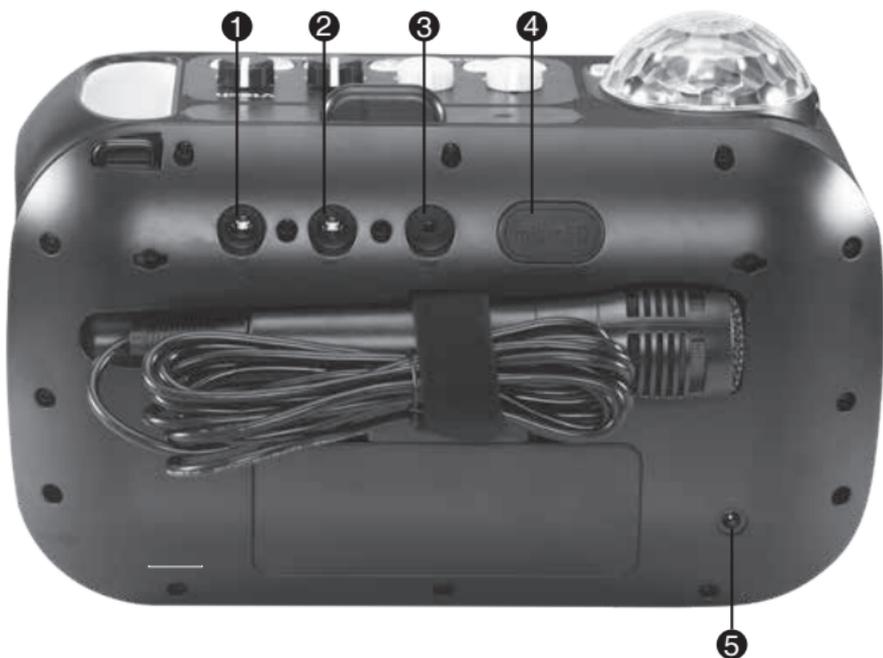

- ❶ Mikrofonbuchse 2 (6,35mm)
- ❷ Mikrofonbuchse 1 (6,35mm)
- ❸ Klinkenkabelbuchse
- ❹ Steckplatz für die microSD-Karte

- ❺ Netzsteckerbuchse

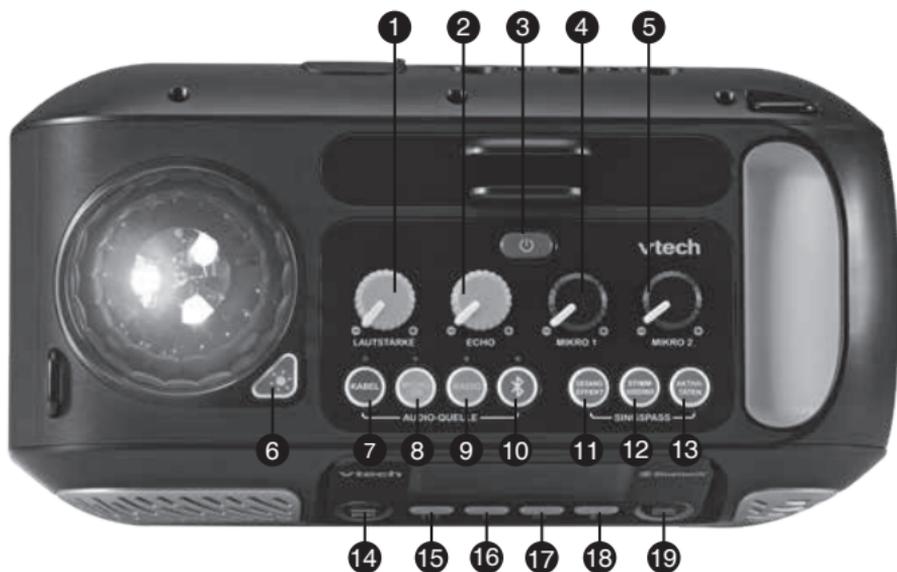

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1 Lautstärkereger | 11 Gesangeffekt-Taste |
| 2 Echoregler | 12 Stimmverzerrer-Taste |
| 3 Ein/Aus-Taste | 13 Aktivitäten-Taste |
| 4 Lautstärkereger für Mikrofon 1 | 14 Geräuscheffekt-Taste |
| 5 Lautstärkereger für Mikrofon 2 | 15 Modus-Taste |
| 6 Lichttaste | 16 Zurück-Taste |
| 7 Kabel-Taste | 17 Play/Pause/OK-Taste |
| 8 microSD-Taste | 18 Weiter-Taste |
| 9 Radio-Taste | 19 "Magischer Karaokeeffekt"-Taste |
| 10 Bluetooth [®] -Taste | |

Packungsinhalt

- Ein **SuperSound Karaoke**
- Eine Bedienungsanleitung (Kurzversion)

HINWEIS:


Bitte speichern Sie diese Bedienungsanleitung ab, da sie wichtige Informationen enthält.

HINWEIS:

Reduzieren Sie die Lautstärke, bevor Sie das Produkt zum ersten Mal benutzen.

Entfernen der Transportsicherung:

- ① Drehen Sie die Transportsicherung um 90° entgegen dem Uhrzeigersinn.
- ② Ziehen Sie die Transportsicherung heraus und entfernen Sie sie vorschriftsmäßig.

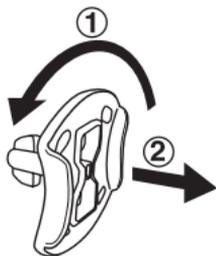


ERSTE SCHRITTE

Hinweis:

Dieses Produkt befindet sich in der Verpackung im Test-Modus. Stecken Sie das Mikrofon in eine der Mikrofonbuchsen, um den Test-Modus zu beenden.

EINSETZEN DER BATTERIEN

1. Stellen Sie sicher, dass das Produkt ausgeschaltet ist.
2. Öffnen Sie das Batteriefach, das sich auf der Rückseite des Produkts befindet.
3. Entfernen Sie gegebenenfalls leere Batterien aus dem Batteriefach.
4. Setzen Sie 6 neue AA-Batterien (LR6/AM-3) wie abgebildet ein. Die Verwendung neuer Alkalinebatterien wird empfohlen.
5. Verschließen Sie das Batteriefach wieder.

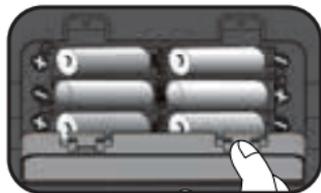

Batteriehinweise

- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polung (+/-).
- Bitte setzen Sie nie neue und gebrauchte Batterien zusammen ein.
- Setzen Sie nie Alkalinebatterien, Standardbatterien (Zink-Kohle-Zellen) oder wiederaufladbare Batterien zusammen ein.
- Verwenden Sie bitte nur die angegebenen oder gleichwertige Batterien.
- Bitte verursachen Sie keinen Kurzschluss der Batterien im Batteriefach.
- Soll das Spielzeug für längere Zeit nicht in Betrieb genommen werden, entfernen Sie bitte die Batterien, um deren Auslaufen zu vermeiden.
- Erschöpfte Batterien bitte aus dem Spielzeug herausnehmen.
- Entsorgen Sie gebrauchte Batterien vorschriftsmäßig.

Wiederaufladbare Batterien

- Entfernen Sie wiederaufladbare Batterien aus dem Spielzeug, bevor Sie diese aufladen.
- Wiederaufladbare Batterien nur von Erwachsenen oder unter Aufsicht von Erwachsenen aufladen.
- Versuchen Sie nie, Batterien aufzuladen, die nicht dafür vorgesehen sind.

Batterien gehören nicht in den Hausmüll und dürfen nicht verbrannt werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien verkauft werden.



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf den Batterien, dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Produktverpackung weist auf die verpflichtet, vom Hausmüll getrennte Entsorgung der Batterien und/oder des Produktes hin. Dieses Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer gemäß ElektroG bzw. der EU-Richtlinie RoHS an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Die chemischen Symbole Hg (Quecksilber), Cd (Cadmium) oder Pb (Blei) weisen darauf hin, dass in entsprechend gekennzeichneten Batterien die Grenzwerte für die genannte(n) Substanz(en) überschritten werden. Die Batterierichtlinie der EU (2006/66/EG regelt diese Grenzwerte sowie den Umgang mit Batterien.



Der Balken unter der Mülltonne zeigt an, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht worden ist.

Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Schonen Sie Ihre Umwelt und geben Sie bitte leere Batterien an den Sammelstellen ab. Danke!

Ein Netzteil anschließen

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt ausgeschaltet ist.
- Die Netzsteckerbuchse befindet sich an der Rückseite des Geräts.
- Stecken Sie ein Netzteil in die Netzsteckerbuchse.
- Stecken Sie das andere Ende des Netzsteckers in eine Steckdose.
- Schalten Sie das Produkt ein, indem Sie auf die Ein/Aus-Taste drücken.

Hinweis:

Wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht benutzen, trennen Sie die Verbindung mit dem Netzadapter.

Sicherheitsinformationen:

Es wird ein Wechselstromadapter mit folgenden Spezifikationen empfohlen: Nennleistung: 12V/2A DC-Ausgang mit 5,5mm/2,5mm Hohlstecker (positiv belegter Innenleiter).

- Reinigen Sie niemals ein eingestecktes Gerät mit einer Flüssigkeit.
- Untersuchen Sie das Kabel regelmäßig auf Beschädigungen. Beschädigte Kabel bergen Brand-, Stromschlag- und Verletzungsgefahr und müssen deshalb ersetzt werden.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

1. Ein/Aus-Taste

Drücken Sie diese Taste, um das Produkt ein- bzw. auszuschalten.



2. Klinkenkabelbuchse

Hier können Sie einen externen Musikplayer mit einem 3,5mm Klinkenkabel anschließen (Musikplayer und Kabel nicht inklusive).



3. Steckplatz für die microSD-Karte

Stecken Sie eine microSD-Karte vorsichtig in diesen Steckplatz, bis Sie ein Klick-Geräusch hören. Drücken Sie sachte auf die Karte, um die Arretierung zu lösen und sie wieder entfernen zu können (microSD-Karte nicht inklusive).



4. Netzsteckerbuchse

Hier können Sie einen Netzstecker anschließen (Netzstecker nicht inklusive).




5. Mikrofonbuchsen

Über diese Buchsen können Sie Mikrofone anschließen (ein Mikrofon inklusive).



6. Lichttaste

Drücken Sie diese Taste, um das Partylicht ein- oder auszuschalten.

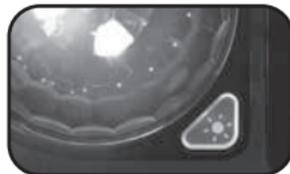

TASTEN UND EIGENSCHAFTEN

1. Lautstärke- und Echoregler

Drehen Sie die Regler im Uhrzeigersinn, um die Lautstärke zu erhöhen. Drehen Sie sie entgegen dem Uhrzeigersinn, um die jeweilige Lautstärke zu verringern.



2. Kabel-Taste

Drücken Sie diese Taste, um Ihren verbundenen Musikplayer als Audioquelle zu wählen.

Hinweis: Die Wiedergabe kann nur über das externe Gerät gesteuert werden. D. h. Sie müssen die Wiedergabe-, Weiter- und Zurück-Taste Ihres Geräts verwenden. Der magische Karaokeeffekt ist bei dieser Audioquelle nicht verfügbar.



3. microSD-Taste

Drücken Sie diese Taste, um Musik von Ihrer eingesteckten microSD-Karte zu hören. Bitte beachten Sie, dass nur Musik im MP3-Format abgespielt werden kann. Drücken Sie die Modus-Taste, um Ihre Lieder in zufälliger Reihenfolge wiederzugeben oder zu wiederholen.



4. Radio-Taste

Drücken Sie diese Taste, um Radio zu hören. Wechseln Sie den Sender mithilfe der Weiter- und Zurück-Tasten. Wählen Sie einen anderen Sender oder stellen Sie das Produkt an einen anderen Ort, wenn der Empfang schlecht ist.



5. Bluetooth®-Taste

Drücken Sie diese Taste, um Musik über ein Gerät zu hören, das per **Bluetooth®** verbunden ist.

Wählen Sie an Ihrem Gerät "Vtech Super Sound Karaoke" aus und geben Sie anschließend die PIN ein, die auf dem Display des Produkts angezeigt wird. Drücken Sie die Modus-, Weiter- oder



Zurück-Taste, um die PIN zu deaktivieren. Setzen Sie die Verbindung an Ihrem Gerät zurück, falls Sie Verbindungsprobleme haben.

6. **Gesangseffekt-Taste**

Drücken Sie diese Taste, um tolle Effekte hinzuzufügen.



7. **Stimmverzerrer-Taste**

Drücken Sie diese Taste, um Ihre Stimme mit einem von vier Stimmverzerrerffekten zu verändern.



8. **Aktivitäten-Taste**

Drücken Sie die Aktivitäten-Taste, um das Aktivitäten-Menü zu öffnen. Verwenden Sie die Weiter-, Zurück- und OK-Tasten, um eine Aktivität auszuwählen.



Aktivität 1: Stimme aufwärmen

Hören Sie gut zu und wiederholen Sie die Töne.

Drücken Sie die Weiter- oder Zurück-Taste, um eine andere Reihenfolge zu hören.

Drücken Sie die Modus-Taste, um die Aktivität zu beenden.




Aktivität 2: Sing los!

Wählen Sie eine Melodie aus, zu der Sie singen möchten, und singen Sie los!



Aktivität 3: Gesangskonzert

Singen Sie und lassen Sie sich vom Publikum feiern!

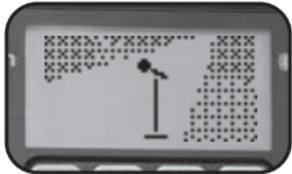

9. Geräuscheffekt-Taste

Drücken Sie diese Taste, um tolle Geräuscheffekte auszulösen.



10. Modus-Taste

Drücken Sie diese Taste, um den Wiedergabe-Modus zu ändern, während Sie Musik von einer microSD-Karte abspielen. Sie haben die Wahl zwischen Zufallswiedergabe und Wiederholen aller Lieder bzw. eines Liedes.

Drücken Sie diese Taste, um eine Aktivität zu verlassen.



11. Weiter-, Play/Pause/OK-, Zurück-Taste

Mithilfe dieser Tasten können Sie durch Aktivitäten und Lieder navigieren und diese auswählen bzw. steuern.



12. "Magischer Karaokeeffekt"-Taste

Drücken Sie diese Taste, um die Gesangspur des Liedes, das Sie gerade hören, zu reduzieren oder zu entfernen.

Hinweis: Diese Funktion ist nicht verfügbar, wenn Sie ein über Kabel angeschlossenes Gerät als Audioquelle benutzen.

Der Effekt funktioniert möglicherweise nicht bei allen Liedern.



PFLEGEHINWEISE

1. Reinigen Sie das Produkt nur mit einem leicht angefeuchteten Tuch.
2. Setzen Sie das Produkt keiner direkten Sonnenstrahlung aus und halten Sie es von Hitzequellen fern.
3. Entfernen Sie die Batterien, wenn das Gerät für eine längere Zeit nicht benutzt wird.
4. Lassen Sie das Gerät nicht auf harte Oberflächen fallen und halten Sie es von Flüssigkeiten fern.

PROBLEMLÖSUNG

Sollte Ihr Gerät nicht mehr wie gewünscht funktionieren, befolgen Sie bitte diese Schritte:

1. Schalten Sie das Gerät aus.
2. Unterbrechen Sie die Stromversorgung, indem Sie die Batterien aus dem Produkt herausnehmen.
3. Warten Sie ein paar Minuten, bevor Sie die Batterien wieder einsetzen.
4. Schalten Sie das Gerät ein. Jetzt sollte es wieder wie gewünscht funktionieren.
5. Falls es noch nicht funktioniert, setzen Sie bitte neue Batterien ein.

Sollte das Gerät auch nach Beachtung der Hinweise immer noch nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, das Warenhaus oder den Versandhandel, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Für Anfragen und Hinweise schicken Sie bitte keine Geräte an unsere Serviceadresse.

Bluetooth®-Hinweis

Die **Bluetooth®**-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken durch die Bluetooth SIG, Inc. und jegliche Verwendung solcher Marken durch **VTech®** erfolgt mit Lizenz. Andere Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt VTech Electronics Europe B.V., dass sich das Produkt 547404 SuperSound Karaoke in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2014/53/EU befindet. Sie können die vollständige Konformitätserklärung hier abrufen:

www.vtech.com/re-directive

FM-Radio:

Frequenzband: 87,5 MHz - 108 MHz

Bluetooth®:

Frequenzband: 2402 MHz – 2480 MHz

Maximale Sendeleistung: 1,6 mW (2dBm)

**Serviceadresse für Anfragen und Hinweise in Deutschland:
VTech® Electronics Europe GmbH**

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

E-Mail: info@vtech.de

Hotline: 0711/7097472 (Mo-Fr von 9 bis 17 Uhr; nicht an Feiertagen).

www.vtech.de

Für eine schnelle Abwicklung Ihrer Anfragen bitten wir Sie, folgende Informationen bereitzuhalten:

- **Name des Produktes oder ggf. die Artikel-Nummer**
- **Beschreibung des Problems**
- **Kaufdatum**

Garantie- und Reklamationsfälle/ defekte Geräte:

Sollte das Gerät auch nach Beachtung der Hinweise immer noch nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, das Warenhaus oder den Versandhandel, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Für Anfragen und Hinweise schicken Sie bitte keine Geräte an unsere Serviceadresse.

**Mehr Informationen und
weitere Lernspielprodukte
finden Sie unter
*vtech.de***

Bei Fragen zu Garantieleistungen finden Sie weitere
Informationen in den FAQ auf unserer Homepage:
www.vtech.de/support/faq

