

nickelodeon.



¡Pistas De Blue y tú!

## Peluche interactivo Las Pistas de Blue


¡Aprende a leer con Blue!



# INTRODUCCIÓN

Gracias por adquirir el **Peluche interactivo Las Pistas de Blue**, de **VTech**.

Este entrañable peluche estimula la iniciación a la lectura y el desarrollo de habilidades de solución de problemas mediante los cuentos, la música y el juego de las Pistas de Blue.

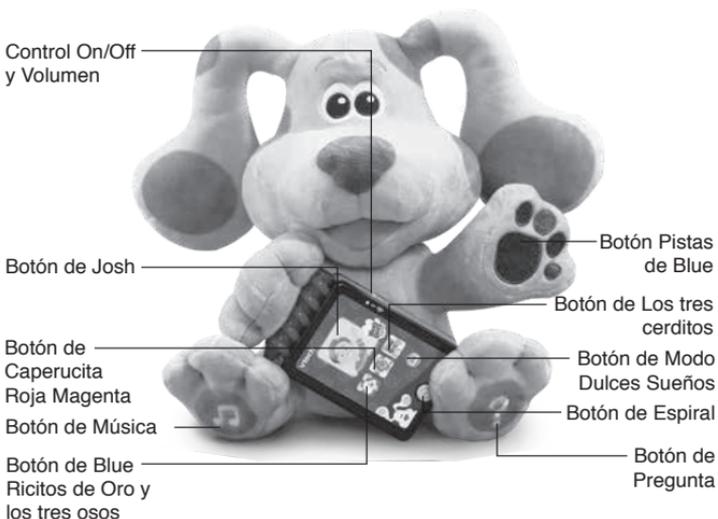

Modo Demo/  
Normal



## INCLUIDO EN EL EMBALAJE

- El **Peluche interactivo Las Pistas de Blue**, de VTech.
- Guía de inicio rápido

### ADVERTENCIA:

\* Los materiales de este embalaje, tales como cintas, cuerdas, hojas de plástico, alambres, etiquetas, cierres de seguridad y tornillos de embalaje, no son parte de este juguete y deberían ser desechados por la seguridad de su hijo.


\* Usar bajo la vigilancia de un adulto.

### Nota:

Le recomendamos conserve esta Guía de inicio rápido ya que contiene información importante.

## INSTALACIÓN DE LAS PILAS

1. Asegúrese de que el juguete está apagado.
2. Encontrará el compartimento de las pilas en la base del juguete.
3. Si hay pilas instaladas en la unidad, extráigalas tirando de uno de los extremos.
4. Coloque 2 pilas AA nuevas según muestra el dibujo. Para un mejor rendimiento se recomienda pilas alcalinas o baterías de Ni-MH (níquel-hidruro metálico) totalmente cargadas.
5. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado.

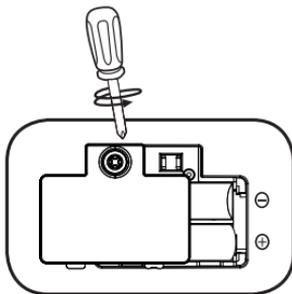

### ¡ADVERTENCIA!

Las pilas deben ser colocadas por un adulto.

Mantenga las pilas fuera del alcance de los menores.

## IMPORTANTE: INFORMACIÓN SOBRE LAS PILAS

- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- Retire las pilas usadas del juguete.
- No acerque ni tire las pilas al fuego.

## PILAS RECARGABLES

- Si las pilas recargables son extraíbles, retírelas del juguete para su carga.
- Se debe recargar las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.
- No intente recargar pilas normales.

## Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos.

- Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.
- Los símbolos Hg, Cd, o Pb, indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).
- La barra negra, indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.



## VTech se preocupa por nuestro planeta

- VTech le anima a darle una segunda vida a su juguete llevándolo a un Punto Limpio. De esta forma sus materiales se podrán reciclar respetando así el medio ambiente.
- Busque en su localidad el Punto Limpio más cercano.

## NOTA

Dentro del embalaje, este juguete se encuentra en el Modo Demostración. Cuando extraiga el peluche de la caja, localice el Selector Modo Demo/Normal en la parte posterior del superpráctico cuaderno, y deslícelo hasta la Posición Normal. Si la unidad continúa apagándose durante el juego, le recomendamos instalar pilas nuevas.



## CARACTERÍSTICAS

### 1. Control On/Off y Volumen

Para encender la unidad, deslice este selector a la Posición de Volumen Bajo ( ( ) ) o Alto ( ( ( ) ). Para apagar el juguete, solo necesita deslizar el selector a la posición de Apagado ( ● ).




### 2. Botón de Josh

Al pulsar este botón en el superpráctico cuaderno, Josh dirá varias frases durante la lectura de los cuentos (salvo en el Modo Dulces Sueños) y se iluminará.



### 3. Botón de Blue Ricitos de Oro y los tres osos

Pulse este botón en el superpráctico cuaderno para escuchar cómo Josh cuenta la historia.

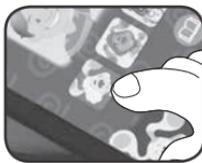

### 4. Botón de Caperucita Roja Magenta

Con este botón del superpráctico cuaderno podrá escuchar el cuento de Caperucita Roja Magenta, contado por la divertida voz de Josh.



### 5. Botón de Los tres cerditos

Presionando este botón, Josh contará el cuento de Los tres cerditos.




### 6. Botón de Modo Dulces Sueños

Al presionar este botón, Josh contará las historias sin interrupciones ni efectos de sonido de cambio de página. Cuando termine el cuento, el juguete reproducirá 10 minutos de suaves melodías.




### 7. Botón de Espiral

Puede tocar este botón para escuchar diferentes ladridos de Blue durante el juego.

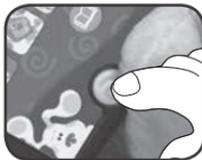


## 8. Botón Pistas de Blue

Cuando Josh lea una historia, si el niño ve un dibujo de la huella de Blue en las páginas que esté leyendo Josh, puede tocar este botón en la pata de Blue para que Josh le dé una pista sobre el libro que Blue desea leer a continuación.

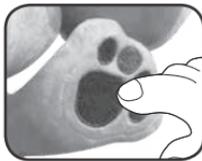


## 9. Botón Música

Puede presionar este botón para escuchar las canciones de Josh o diferentes melodías.

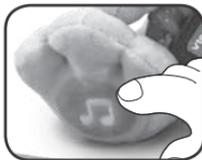

## 10. Botón de Pregunta

Presionando este botón a lo largo de un cuento, Josh hará algunas preguntas sobre la historia o sus elementos.

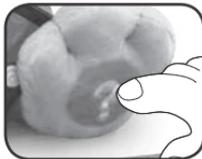

## 11. Tres cuentos

El juguete incluye tres libros con cuentos clásicos protagonizados por Blue y sus amigos.



## 12. Desconexión automática

Para preservar la duración de las pilas, el juguete se desconectará de forma automática tras aproximadamente 100 segundos de inactividad. Pulse cualquier botón para encenderlo de nuevo.

# ACTIVIDADES

## 1. Cuentos

Cuando presione los botones de cuentos en el superpráctico cuaderno, Josh leerá los cuentos página a página; sonarán efectos de sonido para indicar el cambio de páginas y Josh hará también algunas preguntas sobre el texto. Durante la historia, el niño puede pulsar el Botón de Pregunta para escuchar preguntas.



## 2. Modo Dulces Sueños

Pulsando este botón, se activará el Modo Dulces Sueños. A partir de ese momento o cuando el niño pulse uno de los botones de cuentos del superpráctico cuaderno, Josh contará las historias sin interrupciones ni efectos de sonido de cambio de páginas.



Cuando termine el cuento, el peluche reproducirá 10 minutos de suaves melodías y luego se desconectará automáticamente. Si durante la narración del cuento el niño pulsa el Botón Música en la pata de Blue, la historia se interrumpirá y sonarán a partir de entonces las melodías, hasta la desconexión automática del juguete.

En este modo de juego, no se activarán voces ni sonidos al pulsar los Botones de Pregunta o Pistas de Blue en las patas del peluche, ni tampoco pulsando el Botón de Josh o el Botón Espiral en el superpráctico cuaderno.

### 3. Las Pistas de Blue

Cada libro contiene tres pistas entre sus páginas para ayudar a los niños a adivinar qué cuento quiere leer Blue a continuación.

Mientras Josh lee la historia, si el niño ve el icono de la huella de Blue en una página, puede tocar el Botón de Pistas de Blue en la pata de Blue, para que Josh diga la pista. Al final del cuento, Josh resumirá las pistas encontradas y preguntará qué cuento quiere leer Blue.



## CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
2. Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
3. Quite las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
4. No deje caer la unidad sobre superficies duras, ni la esponga a la humedad o al agua.
5. No trate de reparar la unidad ni desmontar el producto.

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si por alguna razón la unidad deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

1. Apague el juguete.
  2. Quite las pilas.
  3. Deje que la unidad repose durante unos minutos, después, vuelva a poner las pilas.
  4. Encienda el juguete, ahora debería funcionar.
  5. Si el producto sigue sin funcionar, utilice pilas nuevas.
- Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través de la página web [vtech.es](http://vtech.es). Las consultas deben ser realizadas por un adulto.



***Para buscar más información  
acerca de nuestros productos  
y consultar las condiciones de  
garantía visite nuestra página web.***

***[www.vtech.es](http://www.vtech.es)***

© 2021 Viacom International Inc. Todos los  
derechos reservados. Nickelodeon,  
Blue's Clues & You! y todos los  
nombres, logos y personajes  
relacionados son propiedad de  
Viacom International Inc.  
TM & © 2021 VTech Holdings Limited.  
Todos los derechos reservados.  
IM-614100-001  
Versión:0