

vtech®


Manuel d'utilisation



Disney · PIXAR

LE MONDE DE

DORY

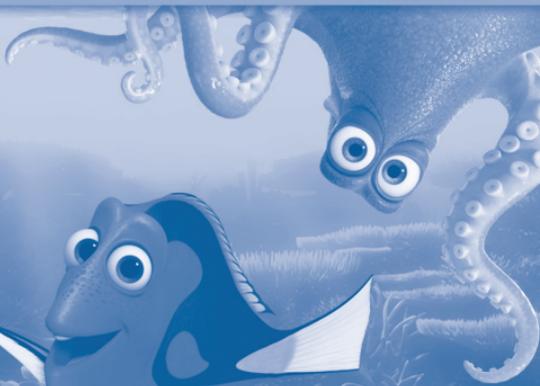

Storio® HD

Chers parents,

*Chez **VTech**[®], nous savons combien l'apprentissage via le jeu, la déduction, la recherche et la logique est important dans le développement de l'enfant. Avec **Storio**[®], votre enfant va pouvoir faire de nouvelles découvertes et compléter ses connaissances de manière ludique et dynamique grâce aux nombreuses activités proposées.*

*Chaque titre **Storio**[®] contient des jeux mettant en scène les héros préférés de l'enfant qui l'accompagnent dans d'incroyables aventures à la fois amusantes et pédagogiques !*

***VTech**[®] propose une large gamme de titres spécialement développés pour **Storio**[®]. Le contenu de chaque titre, élaboré en adéquation avec les programmes scolaires français et en collaboration avec des spécialistes du développement de l'enfant, est adapté à une tranche d'âge particulière.*

*Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez dans notre démarche ludo-éducative et espérons que **Storio**[®] vous donnera entière satisfaction.*

L'équipe VTech

Compatibilité :

STORIO	STORIO 2, 3, 3S ET BABY	STORIO MAX, MAX BABY	STORIO TV
NON	NON	OUI	OUI

INFORMATIONS UTILES

Information sur la compatibilité :

Cette cartouche est compatible avec **Storio® MAX**, **Storio® MAX Baby** et **Storio® TV**.

Pour commencer à jouer...


Insérer la cartouche dans **Storio® MAX**, **Storio® MAX Baby** ou **Storio® TV** puis sélectionner l'icône de la cartouche pour commencer à jouer.



Aventure - Pour jouer en mode Aventure, sélectionne cette bulle. Aide Dory à retrouver sa famille au cours de 9 jeux amusants et éducatifs !

Quiz marin - Sélectionne cette bulle pour répondre à des questions sur la vie sous-marine .

Galerie sous-marine - Viens colorier ici les animaux marins que tu auras débloqués dans le Distributeur aquatique.

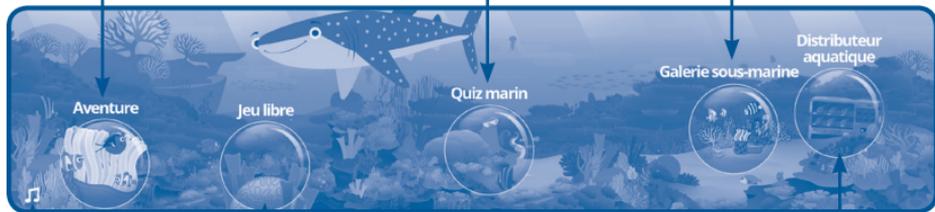

Paramètres - Voici l'icône d'activation de la musique de fond.

Jeu libre - Joue aux jeux que tu as débloqués dans le mode Aventure. Plus tu progresses dans l'histoire, plus tu débloques des jeux.

Distributeur aquatique - Viens échanger ici les pièces d'or, que tu as ramassées en jouant, contre des coloriages.

FONCTIONS UTILES SUR LA TABLETTE



MENU

Permet de quitter le jeu et de revenir au menu principal.



BOUTON AIDE

Permet de réécouter les instructions ou d'obtenir des indices.



BOUTON RETOUR

Permet de revenir à l'écran précédent.

FONCTIONS UTILES SUR LA CONSOLE STORIO TV



BOUTON QUITTER

Permet de quitter l'activité et de revenir au menu de la cartouche ou au menu de la console.



BOUTON AIDE

Permet de réécouter les instructions ou d'obtenir des indices.

INTRODUCTION

Dory, le gentil poisson chirurgien bleu célèbre pour ses pertes de mémoire immédiate, décide de partir à la recherche de sa famille. Rejoins Dory, Marin, Nemo et Hank dans leur incroyable aventure ponctuée de rebondissements !



APPRENTISSAGES

Niveaux

Les cartouches Storio proposent deux niveaux de difficulté. Pour cette cartouche, le mode Facile est adapté aux enfants de 3-4 ans et le mode Difficile est adapté aux enfants de 5-7 ans. Dans le mode Jeu libre, la difficulté des minijeu augmente au fur et à mesure des progrès de l'enfant.

Facile



Difficile



Découvertes et apprentissages

En jouant au jeu **Le monde de Dory**, votre enfant va faire de nouvelles découvertes et de nouveaux apprentissages avec ses héros préférés ! Dans ce jeu, il va plus particulièrement découvrir les mathématiques, faire appel à son sens logique, faire des exercices de classification et découvrir du vocabulaire en rapport avec la vie sous-marine. Votre enfant acquiert de nouvelles connaissances tout en jouant !

Tableau des apprentissages

Voici les apprentissages inclus dans cette cartouche :

Jeu	Apprentissage	Vocabulaire	Logique	Observation	Réflexes	Créativité
Direction l'école !	Vie sous-marine	●			○	
Espèces camouflées	Vie sous-marine	●		○	○	
Calmar poursuite !	Résolution de problèmes				●	
Porte de sortie	Classification			●		
Balade en poussette	Vie quotidienne	●	○	●	○	
Panique dans le bassin !	Résolution de problèmes				●	
L'Exposition du « Grand Large »	Vie sous-marine	●			○	
Saute poissons !	Repérage dans l'espace				○	
En route pour l'océan !	Résolution de problèmes				●	
Quiz marin	Vie sous-marine	●				
Galerie sous-marine	Coloriage					●

● Apprentissages principaux ○ Apprentissages secondaires

Suivez les progrès de votre enfant

Connectez-vous à la page *Suivi des progrès* pour découvrir des informations concernant l'utilisation de cette cartouche par votre enfant : le temps de jeu, les apprentissages, les scores... Rendez-vous sur le site www.vtech-jeux.com/parents

Suivi des progrès

Emma

Vous pourrez consulter les scores de votre enfant, une fois qu'il aura joué à plusieurs reprises avec son jouet VTech.

Choisir un autre enfant

Apprentissages abordés par Emma

À quelle(s) activité(s) Emma a-t-il (elle) joué ?


	Dès 18 mois	Dès 3 ans	Dès 4 ans	Dès 5 ans	Dès 6 ans
Développement du langage		Lettres	Phonétique	Grammaire	Langues étrangères
Lecture		Prémières lectures	Notions de l'Orthographe	Écoute et Reconnaissance des sons	Compréhension de la lecture
Mathématiques		Motif et Catégorisation	Nombre et Calcul mental	Notion de dimension	Géométrie
Sciences et Éducation civique		Sécurité	Cultures et Communautés	Sciences de la vie	Sciences de la Terre
Créativité et Analyse		Art	Musique	Mémoire et Logique	Comparaisons

Vous pouvez aussi suivre les progrès de votre enfant directement depuis les Contrôles parentaux de **Storio® MAX** et **Storio® MAX Baby** !

BIBLIOTHÈQUE DE JEUX


Votre enfant progressant dans l'aventure, n'hésitez pas à visiter l'Explor@ Park pour découvrir plus de 1 000 applications, jeux, histoires, vidéos ou musiques et télécharger des contenus supplémentaires. Classés par âge ou par type d'apprentissage, vous pourrez facilement trouver les contenus adaptés aux besoins et envies de votre enfant !

De nombreuses autres cartouches sont aussi disponibles afin que votre enfant joue et apprenne avec ses héros préférés. Consultez le site www.vtech-jouets.com pour découvrir les cartouches compatibles avec votre jouet.

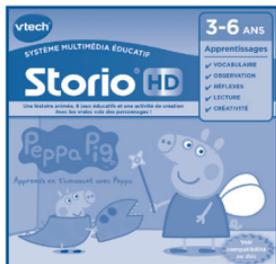


Peppa Pig

Peppa Pig © Astley
Baker Davies Ltd/
Entertainment One UK
Ltd 2003.

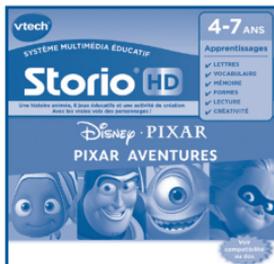

Pixar aventures

© Disney/Pixar

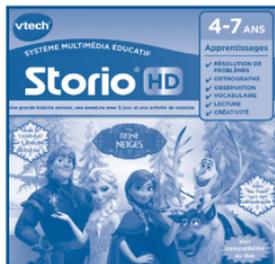

La Reine des Neiges

© Disney

ENTRETIEN

- Pour nettoyer **Storio**®, utiliser un chiffon doux et sec. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
- Éviter toute exposition prolongée au soleil ou à toute autre source de chaleur.
- Retirer les piles lorsque **Storio**® n'est pas utilisé pendant une longue période.
- Ranger **Storio**® et ses accessoires dans un endroit sec.
- Ce jeu est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures.

EN CAS DE PROBLÈME

Pour éviter tout dysfonctionnement, nous vous recommandons de toujours vérifier que **Storio®** est éteint lorsque vous insérez ou retirez une cartouche de jeu.

Si **Storio®** ne s'allume pas lorsque vous appuyez sur Marche, débranchez l'adaptateur ou retirez les piles ou les batteries. Puis rebranchez l'adaptateur ou remettez les piles ou les batteries et appuyez sur Marche. Si le problème persiste, consultez le manuel d'utilisation de **Storio®**.

SERVICE CONSOMMATEURS

Si vous rencontrez un problème qui ne peut être résolu à l'aide de ce manuel, ou pour toute question ou suggestion que vous souhaiteriez nous soumettre, nous vous invitons à contacter notre service consommateurs :

Pour la France et la Suisse francophone :

- Tél. : 0 805 163 030 (service et appel gratuits)
- Via notre site Internet www.vtech-jouets.com – Rubrique « Assistance ».

Pour la Belgique francophone :

- Tél. : 0 800 72 378 (appel gratuit)
- Email : sav@vtechnl.com

Pour le Canada :

- Tél. : 1 877 352 8697
- Email : sav@vtechnl.com

Vous avez aimé ce jouet ?

Vous pouvez nous faire part de vos commentaires sur notre site Internet www.vtech-jouets.com en cliquant sur « Donnez votre avis » sur la page de présentation du jouet.

Nous lisons tous les avis déposés. Cependant, nous nous réservons le droit de ne pas tous les mettre en ligne en raison de contraintes matérielles ou lorsque les propos contenus dans un témoignage peuvent porter atteinte aux libertés et droits individuels.

GARANTIES

Pour la France, la Belgique francophone et la Suisse francophone

Tous nos produits sont couverts par la garantie légale de conformité, qui couvre les défauts de conformité qui apparaissent dans les deux ans à compter de la délivrance du produit, et par la garantie des vices cachés, qui couvre les vices non apparents au moment de la vente qui rendent le produit impropre à son usage ou qui diminuent très fortement cet usage.

Ces garanties n'ont pas vocation à s'appliquer dans le cas d'une mauvaise utilisation du produit (produit démonté, pièces arrachées, connecteur forcé, utilisation d'un adaptateur secteur ou de piles non recommandés par VTech, écrans ou pièces endommagés suite à une chute ou un choc ...) dans le cas d'une utilisation détournée et/ou dans le cas de l'usure normale du produit

Si vous avez une difficulté intervenant dans ce délai, vous pouvez nous contacter :

Pour la France :

- Tél. : 0 805 163 030 (service et appel gratuits)
- Via notre site Internet www.vtech-jouets.com – Rubrique « Assistance ».

Pour la Suisse francophone :

- Via notre site Internet www.vtech-jouets.com – Rubrique « Assistance ».

Pour la Belgique francophone :

- Tél. : 0 800 72 378 (appel gratuit)
- Email : sav@vtechnl.com

ATTENTION ! Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches et étiquettes. Ils ne font pas partie du jouet. Il est conseillé de conserver ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

WARNING : All packing materials, such as tape, plastic sheets, packaging locks and tags are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

NOTE : Please keep user's manual as it contains important information.

À LIRE AVANT TOUTE UTILISATION D'UN JEU VIDÉO PAR VOUS-MÊME OU PAR VOTRE ENFANT

I. Précautions à prendre dans tous les cas pour l'utilisation d'un jeu vidéo

Évitez de jouer si vous êtes fatigué ou si vous manquez de sommeil. Assurez-vous que vous jouez dans une pièce bien éclairée en modérant la luminosité de votre écran. Lorsque vous utilisez un jeu vidéo susceptible d'être connecté à un écran, jouez à bonne distance de cet écran de télévision et aussi loin que le permet le cordon de raccordement. En cours d'utilisation, faites des pauses de dix à quinze minutes toutes les heures.

II. Avertissement sur l'épilepsie

Certaines personnes sont susceptibles de faire des crises d'épilepsie comportant, le cas échéant, des pertes de conscience à la vue, notamment, de certains types de stimulations lumineuses fortes : succession rapide d'images ou répétition de figures géométriques simples, d'éclairs ou d'explosions. Ces personnes s'exposent à des crises lorsqu'elles jouent à certains jeux vidéo comportant de telles stimulations, alors même qu'elles n'ont pas d'antécédent médical ou n'ont jamais été sujettes elles-mêmes à des crises d'épilepsie. Si vous-même ou un membre de votre famille avez déjà présenté des symptômes liés à l'épilepsie (crise ou perte de conscience) en présence de stimulations lumineuses, consultez votre médecin avant toute utilisation. Les parents se doivent également d'être particulièrement attentifs à leurs enfants lorsqu'ils jouent à des jeux vidéo. Si vous-même ou votre enfant présentez un des symptômes suivants : vertige, trouble de la vision, contraction des yeux ou des muscles, trouble de l'orientation, mouvement involontaire ou convulsion, perte momentanée de conscience, il faut cesser immédiatement de jouer et consulter un médecin.

TM & ©2016 VTech Holdings Limited. Tous droits réservés.

TM & ©2016 VTech Holdings Limited.
Tous droits réservés.

Imprimé en Chine.



91-002838-335