

Tchou Tchou Bolides® Ruben et son wagon-citerne



Manuel d'utilisation

ATTENTION: Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches et étiquettes. Ils ne font pas partie du jouet. Il est conseillé de conserver ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.


WARNING: All packing materials, such as tape, plastic sheets, packaging locks and tags are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

NOTE: Please keep user's manual as it contains important information.

ATTENTION: Pour la sécurité de votre enfant, n'utiliser le train motorisé que sur les pistes Tchou Tchou Bolides ou Tut Tut Bolides® conçues à cet effet. Ne pas faire rouler le train sur le corps, les cheveux, ni sur les vêtements quand le moteur est allumé. Si quelque chose se prend dans les roues, arrêter immédiatement le moteur en poussant le curseur Marche/Arrêt/Moteur sur l'une des deux autres positions avant de dégager doucement la locomotive.

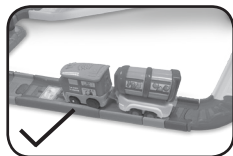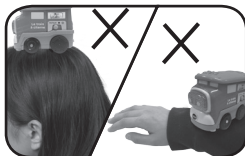


Pour retirer le jouet de la boîte :

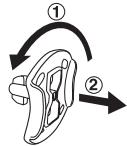

- ① Tourner l'attache permettant de fixer le jouet à sa boîte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

- ② Retirer et jeter l'attache en plastique.

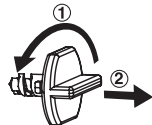

- ① Tourner l'attache de l'emballage plusieurs fois dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

- ② Retirer et jeter l'attache en plastique.


1

91-003245-005 ©

ALIMENTATION

1.1. INSTALLATION DES PILES DU TRAIN

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé à l'arrière de **Ruben et son wagon-citerne** à l'aide d'un tournevis.
3. Insérer 3 piles LR03/AAA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles.
4. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles et s'assurer que la vis est bien serrée.

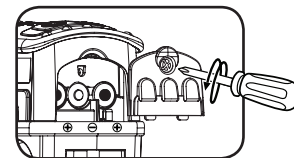

1.2. MISE EN GARDE

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Seules des piles du type recommandé au point précédent doivent être utilisées.
- Ne pas mélanger différents types de piles ou d'accumulateurs, ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas utiliser des piles ou des accumulateurs endommagés.
- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
- Enlever les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.

Tri des produits et piles usagés

- Les jouets **VTech®** sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech®** vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.

2

- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.
- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.



POUR COMMENCER À JOUER


Attention! Ce produit est actuellement en mode démonstration. Une fois déballé, veuillez éteindre puis remettre en marche ce jouet pour activer toutes ses fonctionnalités.

Note: This product is in a try-me mode in the packaging. After opening the package, turn the vehicle off and on again to proceed with normal play.

1. MARCHÉ/ARRÊT/MOTEUR

Pour mettre en marche **Ruben et son wagon-citerne**, déplacer le curseur **Marche/Arrêt/Moteur** sur la position **Marche** ou sur la position **Moteur**.

Pour éteindre **Ruben et son wagon-citerne**, placer le curseur **Marche/Arrêt/Moteur** sur la position **Arrêt**.

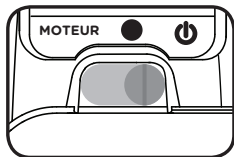


2. ARRÊT AUTOMATIQUE

Si le jouet, moteur éteint, n'est pas activé pendant quelques secondes, **Ruben et son wagon-citerne** invite votre enfant à jouer. S'il ne joue toujours pas avec, **Ruben et son wagon-citerne** s'éteint automatiquement. Quand le curseur **Marche/Arrêt/Moteur** est sur la position **Moteur**, le petit train attend 3 minutes supplémentaires avant de s'éteindre automatiquement. Pour le réactiver, il suffit d'appuyer sur le bouton **Visage** ou de le faire rouler rapidement.

3

ACTIVITÉS AVEC LE TRAIN


- Mettre en marche **Ruben et son wagon-citerne** en déplaçant le curseur **Marche/Arrêt/Moteur** sur la position **Marche**. Vous entendrez des sons, une chanson et une phrase. **Ruben et son wagon-citerne** avancera automatiquement quand le curseur sera sur la position **Moteur**. (Note : pour fonctionner correctement, **Ruben et son wagon-citerne** doit reposer sur une surface plane et solide.) Le bouton **visage** s'allumera avec les sons.

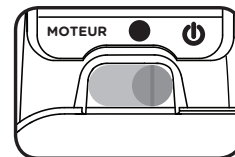

- En mode **MOTEUR**, le train s'arrêtera automatiquement après deux secondes, dès qu'il ne roule plus sur le circuit (vendu séparément). Le train roulera de nouveau dès qu'il sera de nouveau sur le sol.

En mode **Moteur**, pour un jeu optimal, nous vous recommandons de faire rouler le véhicule sur les pistes des circuits **Tchou Tchou Bolides** ou de **Mon super circuit télécommandé**.


- Appuyer rapidement sur le bouton lumineux **Visage** pour entendre des effets sonores très réalistes, 3 chansons et différentes phrases. Quand le train est en mode **Moteur**, presser le bouton lumineux **Visage** pour arrêter temporairement le moteur ; il redémarrera dès que le bouton **Visage** sera relâché. Le bouton **visage** s'allumera avec les sons.

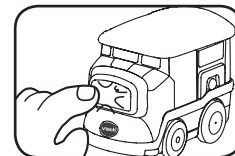

- Ruben et son wagon-citerne** est un **Tchou-Tchou Bolides** magique. Le petit train interagit avec les zones magiques des univers **Tut Tut Bolides** (vendus séparément) grâce aux petites dents situées sous le véhicule. Placer ou faire rouler le véhicule sur les zones magiques pour déclencher des phrases supplémentaires, de la musique et des sons rigolos. Le bouton **visage** s'allumera avec les sons. Le train fait des arrêts.

En mode **Moteur**, nous vous recommandons de faire rouler le train sur les pistes du circuit **Tchou Tchou Bolides**.

- Le petit train **Ruben**, s'attache à son **wagon-citerne** avec un crochet. Accrocher le train à son **wagon-citerne** en le connectant derrière. Pour enlever le **wagon-citerne**, tirer pour le décrocher.

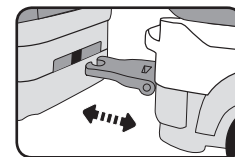

91-003245-005 (FR)

4

PAROLES DES CHANSONS

Chanson 1 :

Mon wagon est attaché,
Le voyage peut commencer

Chanson 2 :

Je voyage sur la ligne,
Toute la journée,
Je voyage sur la ligne,
La ligne des voies ferrées.

Chanson 3 :

Do, ré, mi,
C'est parti,
Je suis un petit train,
Plein d'entrain.

ENTRETIEN

- **Ruben et son wagon-citerne** sont lavables uniquement en surface.
- Pour nettoyer **Ruben et son wagon-citerne**, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
- Éviter toute exposition prolongée du **train et de son wagon-citerne** au soleil ou à toute autre source de chaleur.
- Entreposer **Ruben et son wagon-citerne** dans un endroit sec.
- Ces jouets sont fabriqués avec des matériaux résistants. Néanmoins, leur éviter les chocs contre des surfaces dures ou water.

SERVICE CONSOMMATEURS

Si **Ruben et son wagon-citerne** ne semblent pas fonctionner correctement, merci de suivre les étapes suivantes:

1. Éteindre le jouet en le mettant sur la position Arrêt.
2. Retirer les piles pendant quelques minutes avant de les replacer soigneusement.
3. Rallumer le jouet. Si le jouet ne fonctionne toujours pas correctement, merci de changer toutes les piles par des piles neuves.

Pour la France, la Suisse et la Belgique francophones:

Si vous rencontrez un problème qui ne peut être résolu à l'aide de ce manuel, ou pour toute question ou suggestion que vous souhaiteriez nous soumettre, nous vous invitons à contacter notre service consommateurs:

- Par téléphone (numéro Indigo) : 0 820 06 3000,
- Via notre site Internet www.vtech-jouets.com - rubrique « Assistance ».

Pour le Canada:

Tél. : 1 877 352 8697

Vous avez aimé ce jouet ?

Vous pouvez nous faire part de vos commentaires sur notre site Internet www.vtech-jouets.com en cliquant sur "Donnez votre avis" sur la page de présentation du jouet. Nous lisons tous les avis déposés.

Cependant, nous nous réservons le droit de ne pas tous les mettre en ligne en raison de contraintes matérielles ou lorsque les propos contenus dans un témoignage peuvent porter atteinte aux droits et libertés individuels.

PRODUIT DEL
DE CLASSE 1