

**vtech**<sup>®</sup>

Manuel d'utilisation

# Music'Kid



# INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir **Music'Kid** de **VTech**®. Félicitations !

**Music'Kid** est le tout premier baladeur musical de votre enfant avec 40 chansons incluses, un mode Enregistrement et une connectivité Bluetooth®. Ses touches colorées, sa molette lumineuse et sa poignée permettent une utilisation facile en toute autonomie. Des heures d'écoute et de découvertes musicales en perspective !



# CONTENU DE LA BOÎTE

- Music'Kid
- Un guide de démarrage rapide

## ATTENTION :

Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches, étiquettes, cordons et vis d'emballage. Ils ne font pas partie du jouet.

## NOTE :

Il est conseillé de sauvegarder ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

## WARNING:


All packing materials such as tape, plastic sheets, packaging locks, removable tags, cable ties, cords and packaging screws are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

## NOTE:

Please save this user's manual as it contains important information.

## Pour retirer l'attache de la boîte :

- ① Tourner l'attache permettant de fixer le jouet à sa boîte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- ② Retirer et jeter l'attache en plastique.

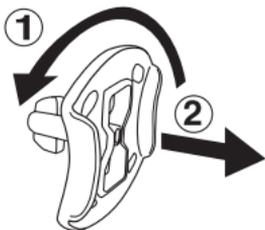

## Activer le mode de jeu normal


Ce produit est en mode Démonstration dans la boîte. Pour activer le mode de jeu normal, suivre les étapes suivantes :

1. Déplacer le **curseur Marche/Arrêt** sur la position **Arrêt**.
2. Déplacer le **curseur Marche/Arrêt** sur la position **Marche** pour activer le mode de jeu normal.

# ALIMENTATION

## Installation des piles

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé au dos du **Music'Kid** à l'aide d'un tournevis.
3. Si des piles usagées sont présentes dans le jouet, retirer ces piles en tirant sur l'une des extrémités.
4. Insérer 4 piles LR6/AA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles. Pour de meilleures performances, il est recommandé d'utiliser des piles alcalines ou des piles rechargeables Ni-MH pleinement rechargées.
5. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment et s'assurer que la vis est bien serrée.

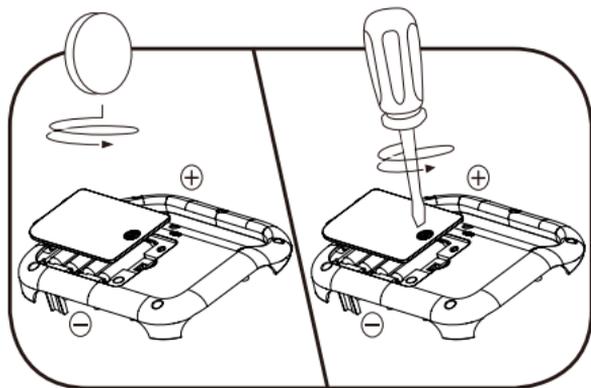

## ATTENTION :

Les piles ou accumulateurs doivent être installés par un adulte.  
Tenir les piles ou accumulateurs hors de portée des enfants.

## WARNING:

Adult assembly required for battery installation.  
Keep batteries out of reach of children.

## **IMPORTANT : INFORMATIONS CONCERNANT LES PILES**

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas mélanger différents types de piles : alcalines, zinc-carbone et rechargeables.
- Seules des piles du type recommandé doivent être utilisées.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court circuit (en reliant directement le + et le -).
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.

### **PILES RECHARGEABLES :**

- Enlever, lorsque c'est possible, les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.

## Tri des produits et piles usagés

- Les jouets **VTech**<sup>®</sup> sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech**<sup>®</sup> vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé. 
- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs. 
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.

# FONCTIONNALITÉS

## 1. Curseur Marche/Arrêt

Déplacer le  **curseur Marche/Arrêt**  pour allumer ou éteindre le jouet.



## 2. Bouton Enregistrement

Appuyer sur le  **bouton Enregistrement**  et écouter les instructions. Sur chaque bouton Chiffre, votre enfant peut enregistrer jusqu'à 3 minutes.




## 3. Molette Réglage du volume sonore

Tourner la  **molette Réglage du volume sonore**  pour ajuster le volume sonore.




## 4. Port Jack

Insérer un casque audio ou des écouteurs (non inclus).

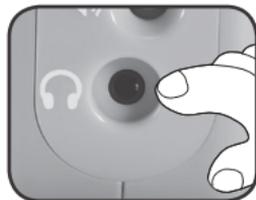

## 5. Molette

Tourner la  **molette**  pour choisir un mode de chansons. Après avoir sélectionné un mode, appuyer sur les  **boutons Chiffres**  pour écouter une chanson ou sur le  **bouton Marche/Pause**  pour écouter toutes les chansons les unes à la suite des autres.

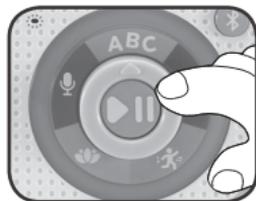

## 6. Bouton Marche/Pause

Appuyer sur ce bouton pour écouter une chanson, une mélodie ou un enregistrement. Appuyer à nouveau pour mettre en pause.




## 7. Bouton Bluetooth®

Appuyer pendant 3 secondes sur ce bouton pour activer le Bluetooth®. Connecter votre appareil pour l'appairer au **Music'Kid**. Pour effacer un appareil précédemment appairé sur le baladeur musical, appuyer sur le **bouton Marche/Pause** et le maintenir pendant 5 secondes.




## 8. Boutons Chiffres

Appuyer pour entendre une chanson, une mélodie ou un enregistrement.

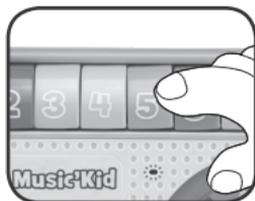

## 9. Microphone

Parler dans le microphone lorsque le mode Enregistrement est activé.

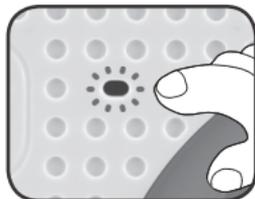

# ACTIVITÉS

## 1. Chansons éducatives

Tourner la **molette** sur le **mode Chansons éducatives ABC** puis appuyer sur les **boutons Chiffres** pour les écouter.



## 2. Chansons traditionnelles

Tourner la **molette** sur le **mode Chansons traditionnelles** ★ puis appuyer sur les **boutons Chiffres** pour les écouter.



## 3. Chansons dansantes

Tourner la **molette** sur le **mode Chansons dansantes** 🕺 puis appuyer sur les **boutons Chiffres** pour les écouter.



## 4. Chansons relaxantes

Tourner la **molette** sur le **mode Chansons relaxantes** 🌸 puis appuyer sur les **boutons Chiffres** pour les écouter.



## 5. Enregistrement

Tourner la **molette** sur le **mode Enregistrement** 🎤 puis appuyer sur les **boutons Chiffres** pour écouter vos enregistrements.



# LISTE DES CHANSONS

## Chansons éducatives

1. 1, 2, 3, nous irons au bois
2. Chaque jour de la semaine (Création **VTech**®)
3. La Chanson de l'alphabet
4. Les Couleurs de l'arc-en-ciel (Création **VTech**®)
5. Cinq petits oiseaux (Création **VTech**®)
6. Brosse tes dents (Création **VTech**®)
7. Quel temps fait-il aujourd'hui ? (Création **VTech**®)
8. Sautille en rythme (Création **VTech**®)
9. J'ai perdu le do de ma clarinette
10. Dans la ferme de Mathurin

## Chansons traditionnelles

1. Promenons-nous dans les bois
2. Le Petit Ver de terre
3. Nous n'irons plus au bois
4. Ah ! Les crocodiles
5. Il était une fermière
6. Un éléphant qui se balançait
7. C'est la mère Michel
8. Le Rock'n roll des gallinacés
9. Maman, les petits bateaux
10. Au clair de la lune

## **Chansons dansantes**

1. Pomme de reinette et pomme d'api
2. Bingo
3. Sur le pont d'Avignon
4. Il était un petit homme
5. Dans la forêt lointaine
6. Meunier, tu dors
7. Tourne, tourne, petit moulin
8. Ainsi font, font, font
9. À la volette
10. Alouette

## **Chansons relaxantes**

1. Frère Jacques
2. Dodo, l'enfant do
3. Fais dodo, Colas, mon p'tit frère
4. Bateau sur l'eau
5. Chut ! petit bébé
6. Berceuse de Brahms
7. Brille, brille, petite étoile
8. Lettre à Élise
9. L'hymne à la joie de Beethoven
10. Le Canon de Pachelbel

# ENTRETIEN

1. Pour nettoyer **Music’Kid**, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
2. Éviter toute exposition prolongée du baladeur musical au soleil et à toute autre source de chaleur.
3. Retirer les piles lorsque le jouet n’est pas utilisé pendant une longue période.
4. Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures et ne pas l’exposer à la moisissure et à l’eau.
5. Si le baladeur musical ne fonctionne pas correctement ou ne fonctionne plus, merci de remplacer les piles usagées par des piles neuves ou rechargées. Si le problème persiste, merci de contacter notre service Consommateurs.

## Besoin d’aide sur nos produits ?

**Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :**

[www.vtech-jouets.com](http://www.vtech-jouets.com), rubrique Assistance.

**Pour le Canada :** [www.vtechkids.ca/fr](http://www.vtechkids.ca/fr), rubrique Soutien.

## Vous souhaitez consulter notre politique de garantie ?

**Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :**

[www.vtech-jouets.com](http://www.vtech-jouets.com), rubrique Garantie.

**Pour le Canada :** [www.vtechkids.ca/fr](http://www.vtechkids.ca/fr), rubrique Politiques.

Le terme et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et tout usage de ces marques par VTech® s'inscrit dans le cadre d'une licence. Les autres marques commerciales et noms de marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

### **Déclaration UE de conformité simplifiée**

Le soussigné, VTech® Electronics Europe BV, déclare que l'équipement radioélectrique de type 6155 est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse Internet suivante : [www.vtech.com/re-directive](http://www.vtech.com/re-directive)

Bande de fréquence Bluetooth® : de 2402 MHz à 2480 MHz

Puissance maximale de l'émetteur Bluetooth® : 3.9 mW (4 dBm)

***Venez découvrir tous nos produits  
sur notre site Internet :***

***Pour la France : [www.vtech-jouets.com](http://www.vtech-jouets.com)***

***Pour le Canada : [www.vtechkids.ca/fr](http://www.vtechkids.ca/fr)***



Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

TM & © 2022 VTech Holdings Limited.

Tous droits réservés.

**Imprimé en Chine.**

IM-615500-002

Version:0