

vtech[®]
Baby

Manuel d'utilisation


Lumi coccinelle arc-en-ciel



91-003444-002 

INTRODUCTION

Grâce à la **Lumi coccinelle arc-en-ciel** de **VTech®**, votre enfant fait le plein de découvertes. En appuyant sur les antennes de la coccinelle ou en la faisant rouler, il déclenche de nombreuses interactions et découvre les couleurs. Magique ! Le dos de la coccinelle s'illumine et change de couleurs au rythme des chansons et des mélodies. Une fois le ballet coloré terminé, il découvre en musique le nom et le son des 26 lettres de l'alphabet en appuyant sur le bouton ABC.

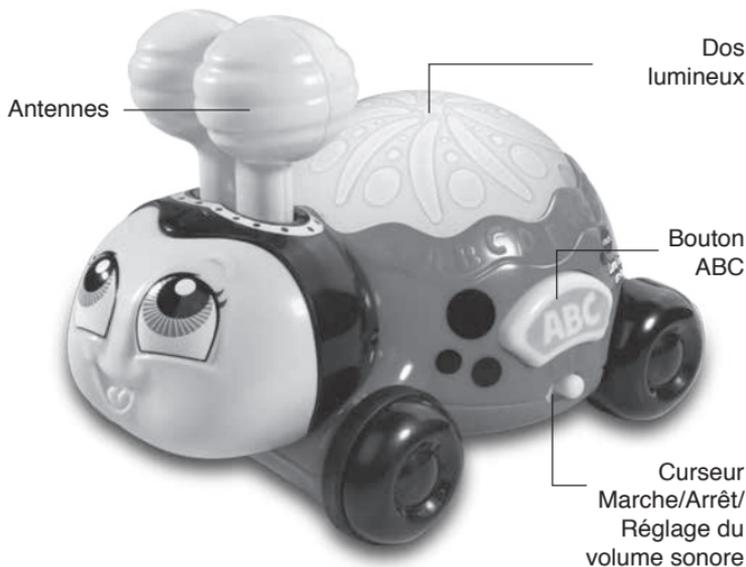

CONTENU DE LA BOÎTE

- Lumi coccinelle arc-en-ciel de VTech®
- Un manuel d'utilisation

ATTENTION :

Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches, étiquettes et vis d'emballage. Ils ne font pas partie du jouet.

NOTE : il est conseillé de conserver ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.


WARNING:

All packing materials such as tape, plastic sheets, packaging locks, removable tags, cable ties and packaging screws are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

NOTE:

Please keep this user's manual as it contains important information.

Pour retirer l'attache de la boîte :

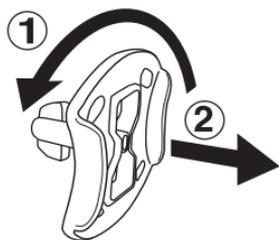


- ① Tourner l'attache permettant de fixer le jouet à sa boîte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- ② Retirer et jeter l'attache en plastique.

ALIMENTATION

1. Installation des piles

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est bien éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé au-dessous du jouet à l'aide d'un tournevis.
3. Installer 3 piles neuves LR03/AAA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles. L'utilisation de piles neuves est recommandée pour une meilleure performance.
4. Refermer soigneusement le compartiment à piles et s'assurer que la vis est bien serrée.

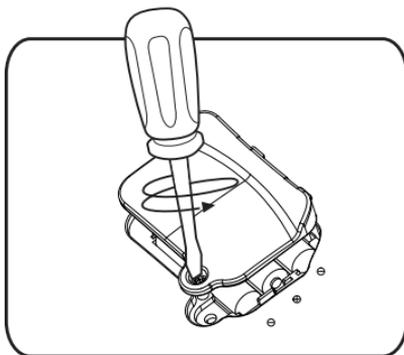

Si le jouet s'éteint trop rapidement ou si les boutons ne répondent plus correctement, nous vous conseillons de changer les piles.

2. Mise en garde

- Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.
- Seules des piles du type recommandé doivent être utilisées.
- Ne pas mélanger différents types de piles ou d'accumulateurs, ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas utiliser des piles ou des accumulateurs endommagés.
- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.

Tri des produits et piles usagés

- Les jouets **VTech**[®] sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech**[®] vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé. 
- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005. 
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés. 
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.

FONCTIONNALITÉS


1. Curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore

Pour allumer le jouet ou ajuster le volume sonore, déplacer le **curseur Marche/Arrêt /Réglage du volume sonore** sur la position **Volume faible** (🔊) ou **Volume fort** (🔊). Pour éteindre le jouet, déplacer le curseur sur la position **Arrêt** (●).



2. Antennes

Appuyer sur les antennes de la coccinelle pour découvrir les couleurs et entendre des chansons et des mélodies.

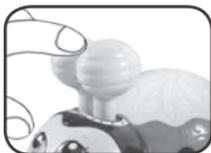

3. Lumières colorées

À chaque nouvelle interaction, le dos lumineux de la coccinelle tourne et change de couleurs.



4. Bouton ABC

Appuyer sur le bouton ABC pour entendre la chanson de l'alphabet et découvrir le nom et le son des 26 lettres.



5. Roues

Faire rouler la coccinelle pour déclencher de nouvelles interactions et entendre des chansons et des mélodies.



PAROLES DES CHANSONS

Chanson 1 : sur l'air de *La Totomobile*

« Rouge, jaune, vert et bleu,
Quelles jolies couleurs !
Rouge, jaune, vert et bleu,
Allons les découvrir ! »

Chanson 2 : sur l'air de *Une souris verte*

« La couleur rouge est une couleur qui représente l'amour. »

Chanson 3 : sur l'air de *Une souris verte*

« La couleur verte est une couleur qui représente la nature. »

Chanson 4 : sur l'air de *Une souris verte*

« La couleur bleue est une couleur qui représente la paix. »

Chanson 5 : sur l'air de *Une souris verte*

« La couleur jaune est une couleur qui représente la joie. »

Chanson 6 :

« C'est le moment, es-tu prêt ?
Pour découvrir l'alphabet.
... fait le son ..., Ouhiii !
... fait le son ..., Youpi !
Apprenons lettre après lettre
Jusqu'à toutes les connaître ! »

LISTE DES MÉLODIES

1. *Promenons-nous dans les bois*
2. *Passe, passe, passera*
3. *Bingo*

ENTRETIEN

1. Pour nettoyer le jouet, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
2. Éviter toute exposition prolongée du jouet au soleil ou à toute autre source de chaleur.
3. Retirer les piles lorsque le jouet n'est pas utilisé pendant une longue période.
4. Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures et ne pas l'exposer à la moisissure et à l'eau.

SERVICE CONSOMMATEURS

Si vous rencontrez un problème qui ne peut être résolu à l'aide de ce manuel, ou pour toute question ou suggestion que vous souhaiteriez nous soumettre, nous vous invitons à contacter notre service consommateurs :

Pour la France :

Tél. : 0 805 163 030 (service et appel gratuits)

Via notre site Internet www.vtech-jouets.com – Rubrique « Assistance ».

Pour la Suisse francophone :

Via notre site Internet www.vtech-jouets.com – Rubrique « Assistance ».

Pour la Belgique francophone :

Tél. : 0 800 72 378 (appel gratuit)

Email : sav@vtechnl.com

Pour le Canada :

Tél. : 1 877 352 8697

Email : toys@vtechcanada.com

Vous avez aimé ce jouet ?

Vous pouvez nous faire part de vos commentaires sur notre site Internet www.vtech-jouets.com en cliquant sur « Donnez votre avis » sur la page de présentation du jouet.

Nous lisons tous les avis déposés. Cependant, nous nous réservons le droit de ne pas tous les mettre en ligne en raison de contraintes matérielles ou lorsque les propos contenus dans un témoignage peuvent porter atteinte aux libertés et droits individuels.

GARANTIES

Pour la France, la Belgique francophone et la Suisse francophone

Tous nos produits sont couverts par la garantie légale de conformité, qui couvre les défauts de conformité apparaissant dans les deux ans à compter de la délivrance du produit, et par la garantie des vices cachés, qui couvre les vices non apparents au moment de la vente rendant le produit impropre à son usage ou diminuant très fortement cet usage.

Ces garanties n'ont pas vocation à s'appliquer dans le cas d'une mauvaise utilisation du produit (produit démonté, pièces arrachées, connecteur forcé, utilisation d'un adaptateur secteur ou de piles non recommandés par VTech, écrans ou pièces endommagés suite à une chute ou un choc...), dans le cas d'une utilisation détournée et/ou dans le cas de l'usure normale du produit.

Si vous avez une difficulté intervenant dans ce délai, vous pouvez nous contacter :

Pour la France :

Tél. : 0 805 163 030 (service et appel gratuits)

Via notre site Internet www.vtech-jouets.com – Rubrique « Assistance ».

Pour la Suisse francophone :

Via notre site Internet www.vtech-jouets.com – Rubrique « Assistance ».

Pour la Belgique francophone :

Tél. : 0 800 72 378 (appel gratuit)

Email : sav@vtechnl.com

**PRODUIT DEL
DE CLASSE 1**



***Venez découvrir tous nos produits
sur notre site Internet :***

www.vtech-jouets.com



TM & © 2017 VTech Holdings Limited.
Tous droits réservés.
Imprimé en Chine.
91-003444-002 ©

