

vtech[®]
baby

Manuel d'utilisation

Juju, maman tortue éveil des sens



INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir **Juju, maman tortue éveil des sens** de VTech®. Félicitations !

Cette peluche toute douce accompagnée de son bébé possède de nombreuses textures et matières qui éveillent les sens de votre enfant. Les boutons interactifs permettent de déclencher des chansons, des mélodies, des sons et des phrases amusantes.

Miroir
Cocou-caché

Bouton Cœur
lumineux


Bouton
Musique

Bébé tortue

Bouton
Sons de la nature

Rubans

Curseur Marche/Arrêt/
Réglage du volume sonore

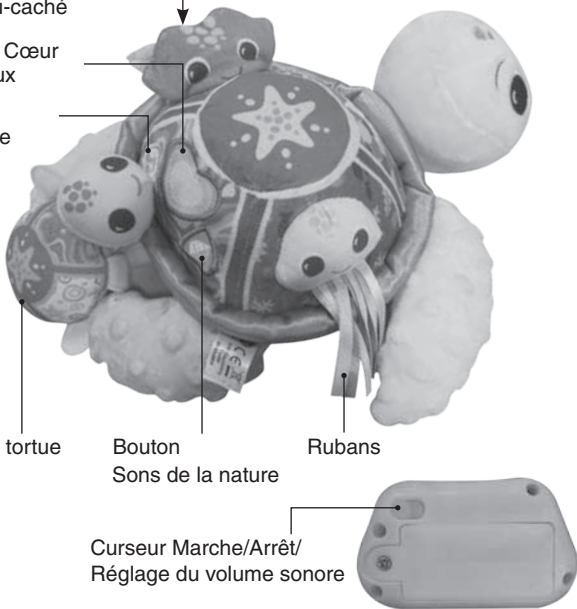

CONTENU DE LA BOÎTE

- Juju, maman tortue éveil des sens
- Un guide de démarrage rapide

ATTENTION :

Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches, étiquettes, cordons et vis d'emballage. Ils ne font pas partie du jouet.

NOTE :

Il est conseillé de sauvegarder ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

WARNING:

All packing materials such as tape, plastic sheets, packaging locks, removable tags, cable ties, cords and packaging screws are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.


NOTE:

Please save this parent's guide as it contains important information.

ALIMENTATION

Installation des piles

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé au dos du module électronique à l'aide d'un tournevis.
3. Si des piles usagées sont présentes dans le jouet, retirer ces piles en tirant sur l'une des extrémités.
4. Insérer 2 piles LR03/AAA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles. Pour de meilleures performances, il est recommandé d'utiliser des piles alcalines ou des piles rechargeables Ni-MH pleinement rechargées.

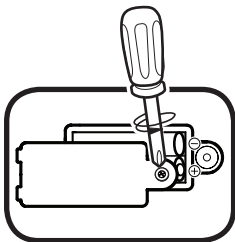

5. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles et s'assurer que la vis est bien serrée.

ATTENTION :

Les piles ou accumulateurs doivent être installés par un adulte.
Tenir les piles ou accumulateurs hors de portée des enfants.

WARNING:

Adult assembly required for battery installation.
Keep batteries out of reach of children.

IMPORTANT : INFORMATIONS CONCERNANT LES PILES



Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas mélanger différents types de piles : alcalines, zinc-carbone et rechargeables.
- Seules des piles du type recommandé doivent être utilisées.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.

PILES RECHARGEABLES :

- Enlever, lorsque c'est possible, les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.

Tri des produits et piles usagés

- Les jouets **VTech**[®] sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech**[®] vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé. 
- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs. 
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.

INSTRUCTIONS DE LAVAGE


Juju, maman tortue éveil des sens est lavable en surface uniquement. Retirer le module électronique avant de laver la peluche.

1. Ouvrir le scratch présent au dos de la tortue et retirer le module électronique.
2. Nettoyer la tortue avec un linge légèrement humide.
3. Après avoir lavé la peluche en surface, replacer le module électronique et fermer le scratch.

FONCTIONNALITÉS

1. Curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore

Pour allumer le jouet, déplacer le **curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume** sur la position **Volume faible** ou **Volume fort**. Vous entendrez une chanson et une phrase amusante. Pour éteindre le jouet, déplacer le **curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore** sur la position **Arrêt**.

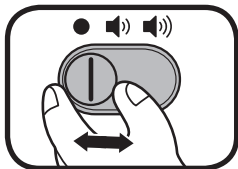

2. Arrêt automatique


Pour préserver la durée de vie des piles, **Juju, maman tortue éveil des sens** s'éteint automatiquement après environ 30 secondes de non-utilisation. Pour rallumer le jouet, appuyer sur n'importe quel bouton.

NOTE :


Si le jouet s'éteint de façon répétitive pendant que votre enfant joue ou si l'intensité lumineuse diminue, nous vous conseillons de changer les piles.

ACTIVITÉS

1. Déplacer le **curseur Marche/Arrêt/ Réglage du volume sonore** sur la position **Volume faible** ou **Volume fort**. Vous entendrez une chanson et une phrase amusante. Le bouton lumineux clignote en rythme.

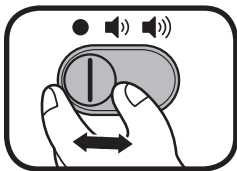

2. Appuyer sur le **bouton Cœur lumineux** pour déclencher des phrases amusantes. Le bouton lumineux clignote en rythme.

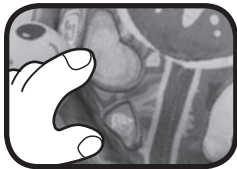

3. Appuyer sur le **bouton Musique** pour déclencher des chansons et des mélodies. Le bouton lumineux clignote en rythme.



4. Appuyer sur le **bouton Sons de la nature** pour déclencher des effets sonores. Le bouton lumineux clignote en rythme.



LISTE DES MÉLODIES

1. *Tous les animaux du monde*
2. *Ah ! Les crocodiles*
3. *Alouette*
4. *Au clair de la lune*
5. *Il était un petit navire*
6. *Chanson de l'alphabet*
7. *La Bonne Aventure*
8. *Maman, les p'tits bateaux*
9. *Petit escargot*
10. *Pomme de reinette*
11. *Il court, il court, le furet*
12. *Passe, passe, passera*
13. *Three Little Kittens*
14. *Un pou, une puce*
15. *Voici le mois de mai*

PAROLES DES CHANSONS

Chanson 1 : sur l'air de *Bateau sur l'eau*

« J'ai quatre nageoires et une jolie carapace,
Vite, rejoins-moi, pour jouer et t'amuser ! »

Chanson 2 : création **VTech®**

« Dans l'océan, j'adore nager,
J'aime explorer, m'amuser !
Fais plein de découvertes,
Prends bien soin de mon bébé ! »

Chanson 3 : sur l'air de *Les Petits Poissons*

« Je suis une maman tortue,
J'aime découvrir tous les fonds marins,
Oui, je suis une maman tortue,
Jouons avec mes copains ! »

ENTRETIEN

1. Pour nettoyer **Juju, maman tortue éveil des sens**, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
2. Éviter toute exposition prolongée du jouet au soleil ou à toute autre source de chaleur.
3. Retirer les piles lorsque le jouet n'est pas utilisé pendant une longue période.
4. Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures et ne pas l'exposer à la moisissure et à l'eau.

EN CAS DE PROBLÈME

Si le jouet ne fonctionne plus ou semble dysfonctionner, suivre ces étapes :

1. Éteindre le jouet.
2. Retirer les piles.
3. Attendre quelques minutes avant de remettre les piles.
4. Allumer le jouet. Il sera normalement prêt à redémarrer.
5. Si le jouet ne fonctionne toujours pas, remplacer toutes les piles par des piles neuves.

Si le problème persiste, merci de contacter le service consommateurs.

Besoin d'aide sur nos produits ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Assistance.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Soutien à la clientèle.

Vous souhaitez consulter notre politique de garantie ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Garantie.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Politiques.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

**Venez découvrir tous nos produits
sur notre site Internet :**

*Pour la France : **www.vtech-jouets.com***

*Pour le Canada : **www.vtechkids.ca/fr***

