




Manuel d'utilisation

Lumi veilleuse balade enchantée



INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir la **Lumi veilleuse balade enchantée** de **VTech®**. Félicitations ! Parfaite alliée nomade pour éveiller Bébé, elle brille doucement au rythme des sons et mélodies qu'elle diffuse.

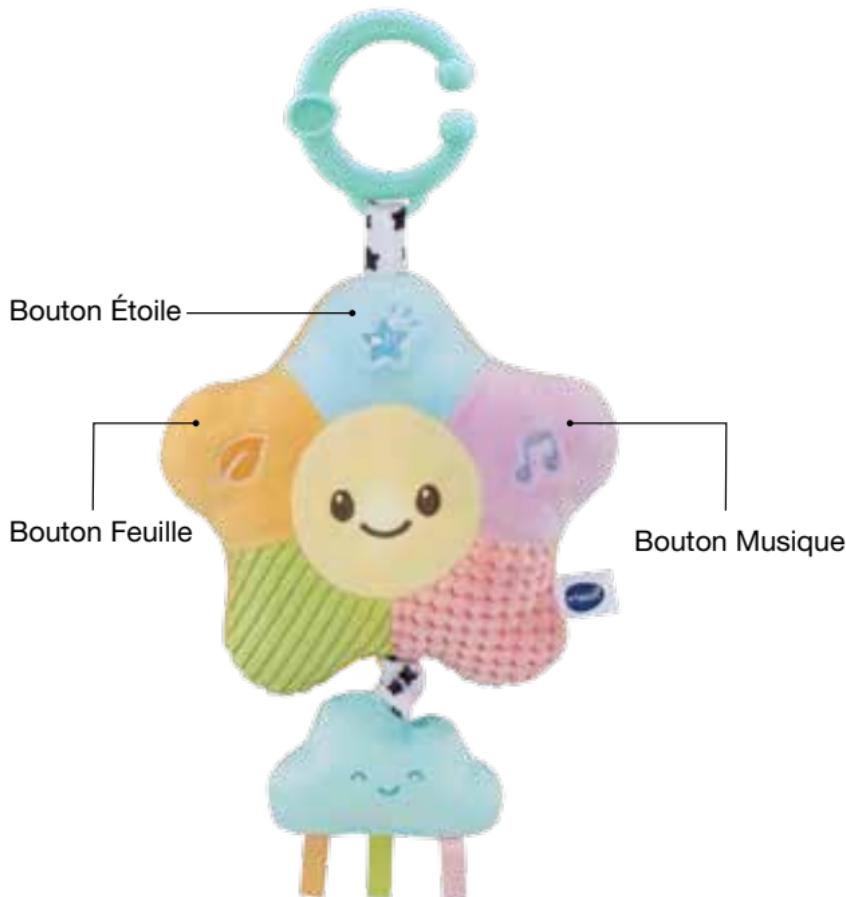

CONTENU DE LA BOÎTE

- Lumi veilleuse balade enchantée
- Guide de démarrage rapide

ATTENTION :

Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches, étiquettes, cordons et vis d'emballage. Ils ne font pas partie du jouet.

NOTE :

Il est conseillé de sauvegarder ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

WARNING:

All packing materials such as tape, plastic sheets, packaging locks, removable tags, cable ties, cords and packaging screws are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.


NOTE :

Please save this instruction manual as it contains important information.

ALIMENTATION

Installation des piles

1. Avant d'insérer la pile, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé au dos du jouet à l'aide d'un tournevis.
3. Si une pile usagée est présente dans le jouet, retirer cette pile en tirant sur l'une des extrémités.
4. Insérer 1 pile LR6/AA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles. Pour de meilleures performances, il est recommandé d'utiliser des piles alcalines ou des piles rechargeables Ni-MH pleinement rechargées.
5. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles et s'assurer que la vis est bien serrée.

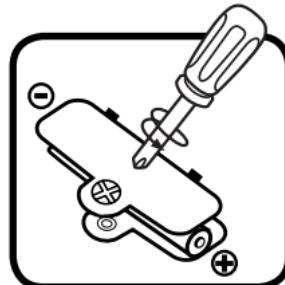

ATTENTION :

Les piles ou accumulateurs doivent être installés par un adulte. Tenir les piles ou accumulateurs hors de portée des enfants.

WARNING :

Adult assembly required for battery installation.
Keep batteries out of reach of children.

NOTE:

Ce jouet est en mode Démonstration dans son emballage. Une fois déballé, éteindre le jouet puis le remettre en marche pour activer toutes ses fonctionnalités. Si le jouet s'éteint ou si les lumières faiblissent pendant le jeu, il est conseillé de changer la pile.

IMPORTANT : INFORMATIONS CONCERNANT LES PILES

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas mélanger différents types de piles : alcalines, zinc-carbone et rechargeables.
- Seules des piles du type recommandé doivent être utilisées.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.

PILES RECHARGEABLES :

- Enlever, lorsque c'est possible, les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.


Tri des produits et piles usagés

- Les jouets **VTech®** sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech®** vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
 - Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.
 - Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.
 - La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.
 - Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
 - Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
 - Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.
- 

FONCTIONNALITÉS

1. Curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore

Pour allumer le jouet, placer le curseur **Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore** sur la position **Volume faible** ou **Volume fort** pour entendre des sons, des expressions et des chansons. Pour éteindre le jouet, déplacer le curseur sur la position **Arrêt**.

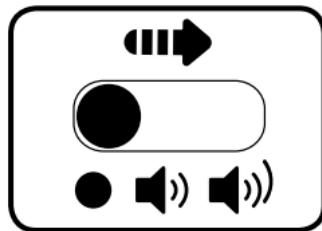

2. Arrêt automatique

Pour optimiser la durée de vie des piles, le jouet s'éteindra automatiquement après 20 secondes de non-utilisation. Pour rallumer le jouet, il suffit d'appuyer sur n'importe quel bouton.

NOTE :

Si le jouet s'éteint de façon répétitive pendant que votre enfant joue ou si l'intensité lumineuse diminue, nous vous conseillons de changer les piles.

ACTIVITÉS

1. Bouton Feuille

Appuyez sur le **bouton Feuille** pour écouter des sons de nature en continu. La lumière s'illumine doucement avec les sons.



2. Bouton Étoile

Appuyez sur le **bouton Étoile** pour mettre en pause ou relancer le son.



3. Bouton Musique

Appuyez sur le **bouton Musique** pour écouter des chansons et des mélodies apaisantes. La lumière s'illumine doucement avec les mélodies.



MÉLODIES

1. Berceuse de Brahms
2. Frère Jacques
3. Frère Jacques (version courte)
4. Tchaïkovski – Valse des fleurs
5. Did You Ever See a Lassie?
6. Girls and Boys Come Out to Play
7. Doucement s'en va le jour
8. Alouette
9. Il pleut, il pleut bergère
10. Douce nuit
11. Aux marches du palais
12. À la volette
13. Sailing, Sailing
14. Tchaïkovski – Le Lac des cygnes
15. Brousse, brousse
16. À la claire fontaine
17. Meunier, tu dors
18. Bateau sur l'eau
19. Ah ! Mon beau château
20. Dodo, l'enfant do

PAROLES DES CHANSONS

Chanson 1

« Fais dodo, mon petit trésor,
Fais dodo, la lune veille dehors.
Les étoiles te voient,
Elles brillent pour toi.
Viens, rêve, mon ami,
Dans ton petit lit,
Fais dodo, mon petit trésor,
Fais dodo, ton sommeil est d'or. »

Chanson 2

« Ferme les yeux doucement,
Je veille sur toi tendrement. »

Chanson 3

« Sous le ciel étoilé,
Laisse-toi bercer,
Dans un monde enchanté,
Il est temps de rêver. »

ENTRETIEN

1. Pour nettoyer le jouet, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
2. Éviter toute exposition prolongée du jouet au soleil ou à toute autre source de chaleur.
3. Retirer les piles lorsque le jouet n'est pas utilisé pendant une longue période.
4. Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures et ne pas l'exposer à la moisissure et à l'eau.
5. Si le jouet ne fonctionne plus ou mal, installer de nouvelles piles.
6. Ce jouet est lavable à la main et en surface uniquement après avoir retiré le module électronique.

EN CAS DE PROBLÈME

Si le jouet ne fonctionne plus ou semble dysfonctionner, suivre ces étapes :

1. Éteindre le jouet.
2. Retirer les piles.
3. Attendre quelques minutes avant de remettre les piles.
4. Allumer le jouet. Il sera normalement prêt à redémarrer.
5. Si le jouet ne fonctionne toujours pas, remplacer toutes les piles par des piles neuves.

Si le problème persiste, merci de contacter le service consommateurs.

Besoin d'aide sur nos produits ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Assistance.


Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Soutien à la clientèle.

Vous souhaitez consulter notre politique de garantie ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Garantie.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Politiques.

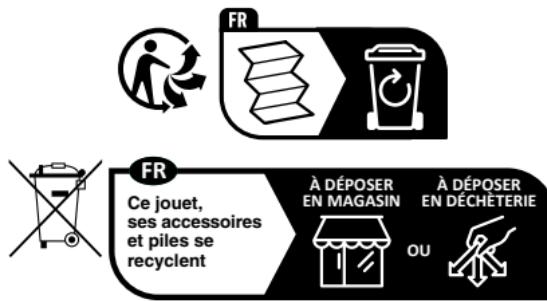

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

*Venez découvrir tous nos produits
sur notre site Internet :*

Pour la France : www.vtech-jouets.com

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr

