

vtech[®]

Manuel d'utilisation

Carte du monde interactive



INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir la **Carte du monde interactive de VTech®**. Félicitations ! Cette carte permet de découvrir les pays, les océans, les sites célèbres, les animaux et de s'entraîner grâce aux 4 modes de jeu inclus.

Bouton Découvertes

Curseur Marche/
Arrêt/Volume sonore

Bouton Globe-trotteur

Bouton Quiz sur
les animaux

Bouton Course
aux sites célèbres



CONTENU DE LA BOÎTE

- Carte du monde interactive
- Un guide de démarrage rapide

ATTENTION :

Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches, étiquettes, cordons et vis d'emballage. Ils ne font pas partie du jouet.

NOTE :

Il est conseillé de conserver ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

WARNING:


All packing materials such as tape, plastic sheets, packaging locks, removable tags, cable ties, cords and packaging screws are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

NOTE :

Please keep this user's manual as it contains important information.

Pour retirer le jouet de la boîte :

- ① Tourner l'attache permettant de fixer le jouet à sa boîte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- ② Retirer et jeter l'attache en plastique.

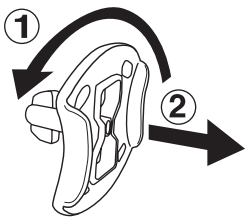

ALIMENTATION

Installation des piles


1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé au dos du livre à l'aide d'un tournevis ou d'une pièce.
3. Si des piles usagées sont présentes dans le jouet, retirer ces piles en tirant sur l'une des extrémités.
4. Insérer 2 piles LR6/AA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles. Pour de meilleures performances, il est recommandé d'utiliser des piles alcalines ou des piles rechargeables Ni-MH pleinement rechargées.
5. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment et s'assurer que la vis est bien serrée.

ATTENTION :

Les piles ou accumulateurs doivent être installés par un adulte.
Tenir les piles ou accumulateurs hors de portée des enfants.

WARNING:

Adult assembly required for battery installation.
Keep batteries out of reach of children.

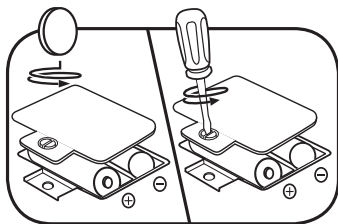

IMPORTANT : INFORMATIONS CONCERNANT LES PILES

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et –.
- Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas mélanger différents types de piles : alcalines, zinc-carbone et rechargeables.
- Seules des piles du type recommandé doivent être utilisées.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le –).
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.

PILES RECHARGEABLES :

- Enlever, lorsque c'est possible, les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.

NOTE :

Lors de la première utilisation, le jouet est en mode de Démonstration. Déplacer le curseur Marche/Arrêt/Volume sonore vers la position Arrêt, puis le faire à nouveau glisser vers la position Marche. Si le jouet ne fonctionne plus pendant l'utilisation, remplacer les piles.

Tri des produits et piles usagés

- Les jouets **VTech**[®] sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech**[®] vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.
- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.



FONCTIONNALITÉS

1. Curseur Marche/Arrêt/Volume sonore

Déplace le curseur Marche/Arrêt/Volume sonore pour allumer le jouet et choisis Volume bas **)** ou haut **)))**. Pour éteindre le jouet, déplace le curseur sur la position Arrêt **●**.



2. Points d'interaction

Il y a 200 points d'interaction sur la carte. Appuie sur les images et les mots (écrits en orange, bleu ou blanc) pour déclencher une information sur un animal, un site célèbre, un pays, un continent ou un océan.

Tu peux aussi entendre des informations en appuyant sur la boussole ou les images de la légende.



3. Bouton Découvertes

Dans ce mode de jeu, touche n'importe quel image ou mot en orange, bleu ou blanc pour entendre des informations les concernant.



4. Bouton Globe-trotteur

Dans ce mode de jeu, écoute attentivement le nom du pays puis trouve-le sur la carte. Tu as 60 secondes pour trouver le maximum de pays.



5. Bouton Quiz sur les animaux

Dans ce mode de jeu, écoute attentivement la question et l'indice pour retrouver le bon animal sur la carte. 5 questions sont posées à la suite. Appuie à nouveau sur le bouton Quiz sur les animaux pour rejouer.



6. Bouton Course aux sites célèbres

Dans ce mode de jeu, écoute attentivement la question et l'indice sur un site célèbre pour trouver la bonne réponse sur la carte. 5 questions sont posées à la suite. Appuie à nouveau sur le bouton Course aux sites célèbres pour rejouer.



7. Arrêt automatique

Pour préserver la durée de vie des piles, la **Carte du monde interactive** s'éteindra automatiquement après 80 secondes d'inactivité. Appuie sur n'importe quel bouton pour rallumer le jeu.

NOTE :

La **Carte du monde interactive** peut être utilisée à plat sur une table ou suspendue sur un mur. Veiller à ne pas poser le bras ou le coude sur la carte pour éviter de déclencher par erreur des points d'interaction.

Pour suspendre la carte, se servir de l'encoche située au dos de la carte. **Ne pas placer de clous ou de punaises directement sur la carte.**

ATTENTION :

Veiller à ne pas plier la carte, cette action pourrait endommager les composants électroniques à l'intérieur de la carte et l'empêcher de fonctionner correctement.

ENTRETIEN

1. Pour nettoyer le jouet, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvant ni de produit corrosif.
2. Éviter toute exposition prolongée du jouet au soleil ou à toute autre source de chaleur.
3. Retirer les piles lorsque le jouet n'est pas utilisé pendant une longue période.
4. Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures et ne pas l'exposer à la moisissure et à l'eau.

EN CAS DE PROBLÈME

Si le jouet ne fonctionne plus ou semble dysfonctionner, suivre ces étapes :

1. Éteindre le jouet.
2. Retirer les piles.
3. Attendre quelques minutes avant de remettre les piles.
4. Allumer le jouet. Il sera normalement prêt à redémarrer.
5. Si le jouet ne fonctionne toujours pas, remplacer les piles par des piles neuves.

Si le problème persiste, merci de contacter le service consommateurs.

Besoin d'aide sur nos produits ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Assistance.

Vous souhaitez consulter notre politique de garantie ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Garantie.

vtech[®]

**Venez découvrir tous nos produits
sur notre site Internet :**

Pour la France : **www.vtech-jouets.com**

Pour le Canada : **www.vtechkids.ca/fr**



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

TM & © 2022 VTech Holdings Limited.

Tous droits réservés.

Imprimé en Chine.

IM-615705-005

Version:0