

vtech[®]

Manuel d'utilisation


Piano arc-en-ciel Lumi magique



INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir le **Piano arc-en-ciel Lumi magique** de **VTech®**.
Félicitations !

En appuyant sur les touches du piano, votre enfant découvre les chiffres, les couleurs, les notes de musique et plein de sons amusants. Les nombreuses mélodies incluses éveillent son oreille musicale et grâce aux partitions du livre de chansons, il apprend à jouer ses premiers airs de piano.

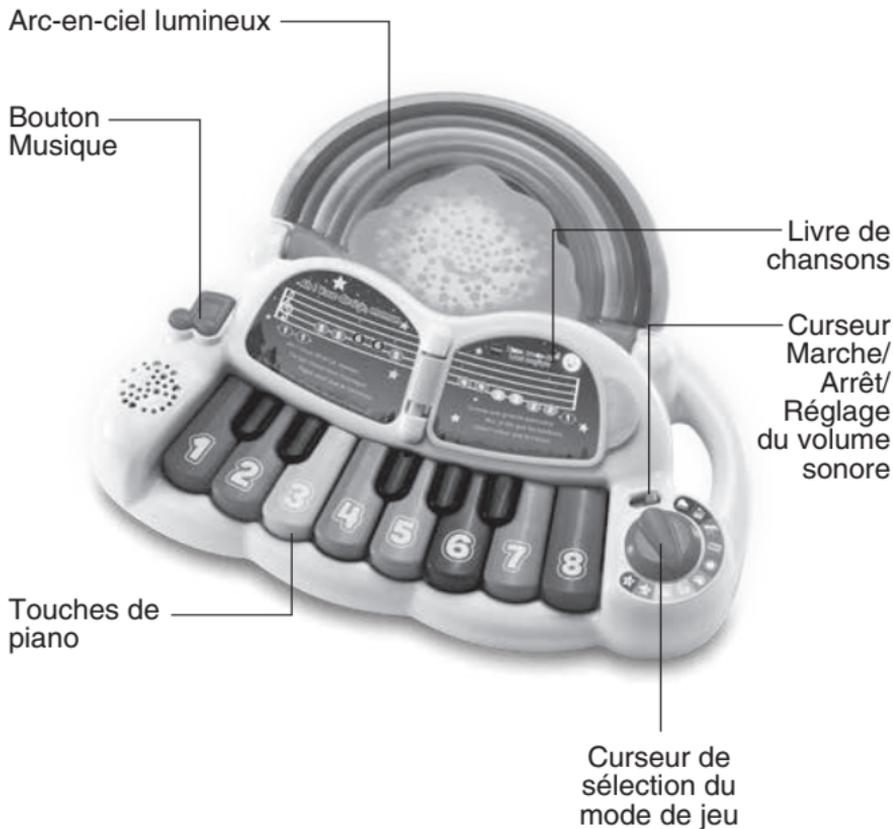

CONTENU DE LA BOÎTE

- Piano arc-en-ciel Lumi magique de VTech®
- Un manuel d'utilisation

ATTENTION :

Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches, étiquettes, cordons et vis d'emballage. Ils ne font pas partie du jouet.

NOTE :

Il est conseillé de conserver ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

WARNING:


All packing materials such as tape, plastic sheets, packaging locks, removable tags, cable ties, cords and packaging screws are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

NOTE:

Please keep this parent's guide as it contains important information.


NOTE :

Pour la sécurité de votre enfant, merci de couper et jeter les attaches qui relient le jouet à sa boîte avant de laisser votre enfant jouer avec le piano. Ces attaches ne font pas partie du jouet.

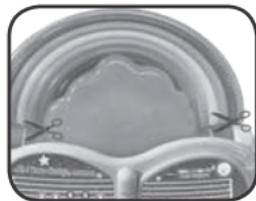

Pour retirer le jouet de la boîte :


- ① Tourner l'attache permettant de fixer le jouet à sa boîte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- ② Retirer et jeter l'attache en plastique.

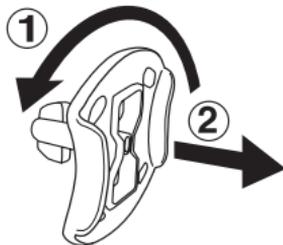

ALIMENTATION

Installation des piles

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé au-dessous du jouet à l'aide d'un tournevis.
3. Si des piles sont présentes dans le jouet, retirer ces piles en tirant sur l'une des extrémités.
4. Insérer 2 piles LR06/AA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles. L'utilisation de piles neuves est recommandée pour de meilleures performances.
5. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment et s'assurer que la vis est bien serrée.

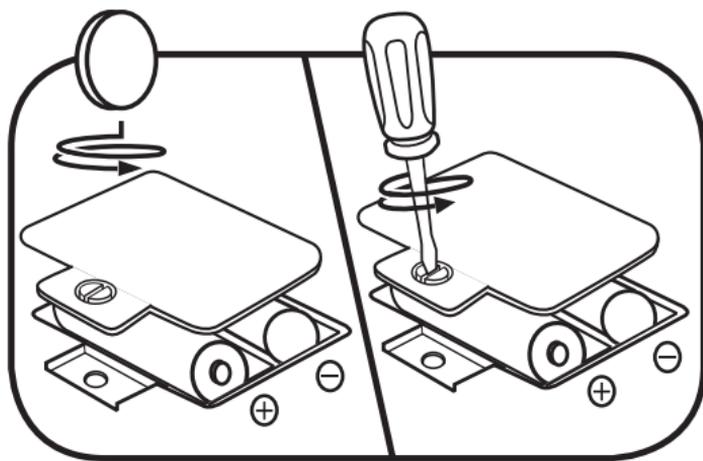

Mise en garde

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Utiliser des piles alcalines neuves ou des piles rechargeables NI-MH pour des performances maximales.
- Seules des piles du type recommandé doivent être utilisées.
- Ne pas mélanger différents types de piles ou d'accumulateurs, ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas utiliser des piles ou des accumulateurs endommagés.
- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
- Enlever les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.

ATTENTION :

Les piles ou accumulateurs doivent être installés par un adulte.
Tenir les piles ou accumulateurs hors de portée des enfants.

WARNING:

Batteries are to be installed by an adult.
Keep batteries out of reach from children.

Tri des produits et piles usagés

- Les jouets **VTech**[®] sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech**[®] vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé. 
- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005. 
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés. 
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.

FONCTIONNALITÉS

1. Curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore

Pour allumer le jouet, déplacer le **curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore** sur la position **Volume faible** » ou sur la position **Volume fort** ». Pour éteindre le jouet, déplacer le **curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore** sur la position **Arrêt** ●.



2. Curseur de sélection du mode de jeu

Tourner le **curseur de sélection du mode de jeu** pour choisir un mode de piano ou un jeu.



3. Touches de piano

Appuyer sur les **touches de piano** allant de 1 à 8 pour découvrir les notes de musique, les chiffres ou les couleurs et pour jouer de la musique.



4. Livre de chansons

Tourner la page pour découvrir les deux chansons du **livre de chansons**.



5. Bouton Musique

Appuyer sur le **bouton Musique** pour entendre une variété de mélodies.



6. Arc-en-ciel lumineux

L'**arc-en-ciel lumineux** s'illumine de différentes couleurs au rythme des chansons. Il s'ajuste également vers le haut ou vers le bas.



Note : si l'arc-en-ciel lumineux se détache, il suffit de le positionner dans la fente en forme de "T" sur un des côtés du nuage puis de l'insérer doucement de l'autre côté pour le fixer.



7. Arrêt automatique

Pour préserver la durée de vie des piles, le **Piano arc-en-ciel Lumi magique** s'éteint automatiquement après environ 45 secondes de non-utilisation. Pour rallumer le jouet, appuyer sur le **bouton Musique**, déplacer le **curseur de sélection du mode de jeu**, appuyer sur une **touche de piano** ou bien tourner la page du **livre de chansons**.

Note : si le jouet s'éteint de façon répétitive pendant que votre enfant joue ou si l'intensité lumineuse diminue, nous vous conseillons de changer les piles.

ACTIVITÉS

1. Sélection du mode de jeu

Tourner le **curseur de sélection du mode de jeu** pour choisir un jeu ou un mode de piano. Une fois le mode de piano sélectionné, appuyer sur une touche pour entendre un son, un chiffre ou une couleur. Après avoir sélectionné un jeu, appuyer sur les touches de piano correspondantes pour répondre aux questions posées par le piano.

• Modes de piano

1. Piano
2. Xylophone
3. Piano numérique
4. Synthétiseur
5. Sons rigolos
6. Couleurs
7. Chiffres
8. Chiffres en anglais

• Jeux

9. Jeu des couleurs
10. Jeu des chiffres

2. Livre de chansons

Tourner la page pour découvrir les deux chansons du **livre de chansons** : *Ah, vous dirai-je, maman* et *Dans la ferme de Mathurin*. En suivant les notes indiquées sur la partition de la page, votre enfant peut reproduire la mélodie de la chanson. S'il la reproduit correctement, il entend une phrase de récompense.

3. Bouton Musique

Appuyer sur le **bouton Musique** pour écouter quinze jolies mélodies.

Liste des mélodies :

1. *A-Tisket, A-Tasket*
2. *Le Printemps* de Vivaldi
3. *Si t'es fier... frappe dans tes mains*
4. *Les Roues de l'autobus*
5. *Ode à la joie* de Beethoven
6. *Mary Had a Little Lamb*
7. *Menuet en sol majeur* de Bach
8. *Frère Jacques*
9. *Canon en ré* de Pachelbel
10. *Le Fermier dans son pré*
11. *Sonate pour piano n° 10* de Mozart
12. *Row, Row, Row Your Boat*
13. *Bingo*
14. *It's Raining, It's Pouring*
15. *Tête, épaules, genoux et pieds*

PAROLES DES CHANSONS

Chanson n° 1 : création VTech®

« Sur ton piano arc-en-ciel,
La musique s'illumine ! »

Chanson n° 2 : *Ah, vous dirai-je, maman*

« Ah, vous dirai-je, maman,
Ce qui cause mon tourment.
Papa veut que je raisonne
Comme une grande personne.
Moi, je dis que les bonbons
Valent mieux que la raison. »

Chanson n° 3 : *Dans la ferme de Mathurin*

« Dans la ferme de Mathurin, hiya hiya oh.
Y a des centaines de moutons, hiya hiya oh.
Y a des bêh par-ci, y a des bêh par-là,
Y a des bêh, y a des bêh, y a des bêh, bêh, bêh.
Dans la ferme de Mathurin, chacun son refrain. »

ENTRETIEN

1. Pour nettoyer le jouet, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvant ni de produit corrosif.
2. Éviter toute exposition prolongée du jouet au soleil ou à toute autre source de chaleur.
3. Retirer les piles lorsque le jouet n'est pas utilisé pendant une longue période.
4. Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures et ne pas l'exposer à la moisissure et à l'eau.

EN CAS DE PROBLÈME

Si le jouet ne fonctionne plus ou semble dysfonctionner, suivre ces étapes :

1. Éteindre le jouet.
2. Retirer les piles.
3. Attendre quelques minutes avant de remettre les piles.
4. Allumer le jouet. Il sera normalement prêt à redémarrer.
5. Si le jouet ne fonctionne toujours pas, remplacer les piles par des piles neuves.

Si le problème persiste, merci de contacter le service consommateurs.

Besoin d'aide sur nos produits ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Assistance.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Soutien à la clientèle.

Vous souhaitez consulter notre politique de garantie ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Garantie.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Politiques.

**Venez découvrir tous nos produits
sur notre site Internet :**

*Pour la France : **www.vtech-jouets.com***

*Pour le Canada : **www.vtechkids.ca/fr***

