

vtech[®]
baby


Manuel d'utilisation

Ma tourni-fleur d'éveil



INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir **Ma tourni-fleur d'éveil** de **VTech®**. Félicitations ! Bébé exerce sa motricité et découvre son reflet dans le miroir. En tirant sur l'anneau, votre tout-petit fait tourner la fleur et déclenche des chansons, des sons et des phrases amusantes. Pratique ! Le jouet se fixe sur une poussette ou un siège auto grâce à l'anneau d'accroche.

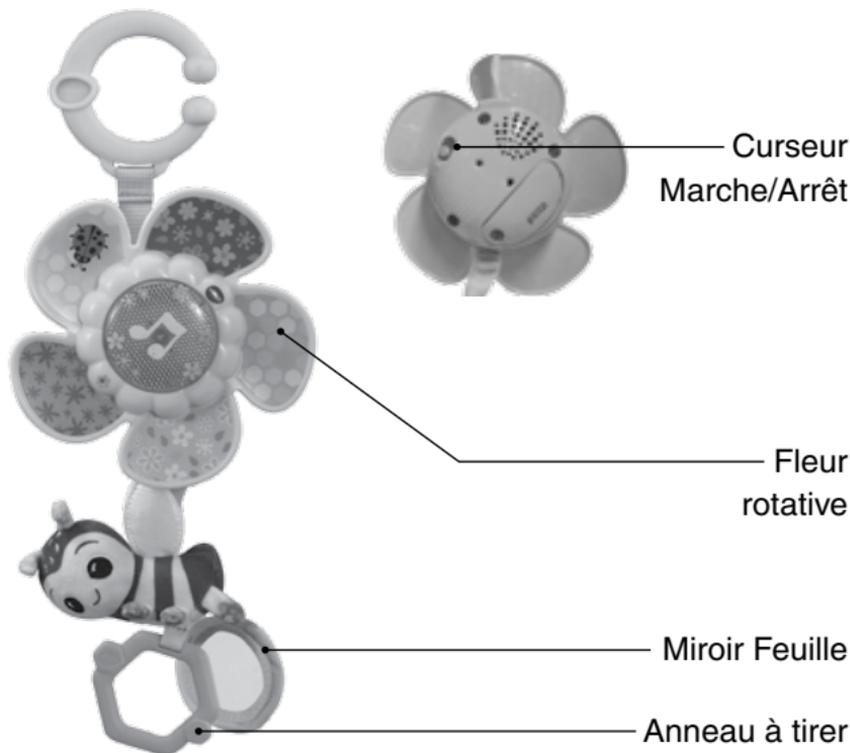

CONTENU DE LA BOÎTE

- **Ma tourni-fleur d'éveil** de VTech®
- Un guide de démarrage rapide

ATTENTION :

Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches, étiquettes, cordons et vis d'emballage. Ils ne font pas partie du jouet.

NOTE :

Il est conseillé de sauvegarder ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.


WARNING:

All packing materials such as tape, plastic sheets, packaging locks, removable tags, cable ties, cords and packaging screws are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

NOTE:

Please save this Instruction Manual as it contains important information.

Pour retirer le jouet de la boîte :

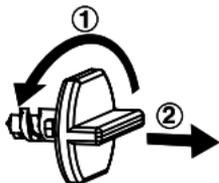

- ① Tourner l'attache permettant de fixer le jouet à sa boîte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- ② Retirer et jeter l'attache en plastique.

NOTE :


Le cordon ne fait pas partie du jouet. Pour la sécurité de votre enfant, couper et retirer le cordon avant d'utiliser le jouet.



ALIMENTATION

Installation des piles

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé au dos de la fleur à l'aide d'un tournevis.
3. Si des piles usagées sont présentes dans le jouet, retirer ces piles en tirant sur l'une des extrémités.
4. Insérer 3 piles boutons LR44 en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles.
5. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment et s'assurer que la vis est bien serrée.

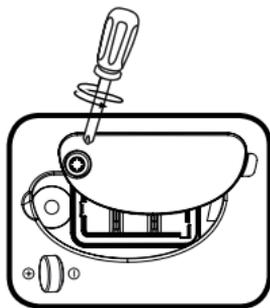

ATTENTION :

Les piles ou accumulateurs doivent être installés par un adulte.
Tenir les piles ou accumulateurs hors de portée des enfants.

WARNING:

Adult assembly required for battery installation.
Keep batteries out of reach of children.

IMPORTANT : INFORMATIONS CONCERNANT LES PILES

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas mélanger différents types de piles : alcalines, zinc-carbone et rechargeables.
- Seules des piles du type recommandé doivent être utilisées.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en

court-circuit (en reliant directement le + et le -).

- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.

PILES RECHARGEABLES :

- Enlever, lorsque c'est possible, les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.

Symbole	Signification
 Non-Li	Attention. Contient une ou des pile(s) bouton(s).
	Lire le manuel d'utilisation.

ATTENTION :

Ce produit contient une ou plusieurs piles boutons. En cas d'ingestion, une pile bouton peut provoquer, en moins de deux heures, de graves brûlures chimiques internes pouvant conduire à la mort. Trier immédiatement les piles usagées. Tenir les piles neuves et usagées hors de portée des enfants.

Si vous pensez que des piles ont pu être avalées ou placées à l'intérieur d'une partie du corps de votre enfant, il faut consulter immédiatement un médecin aux urgences hospitalières.

WARNING:

This product contains one or more button cell or coin batteries. If swallowed, a button cell or coin battery can cause internal chemical burns in as little as two hours and can lead to death. Dispose of used batteries immediately. Keep new and used batteries away from children. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention, and go straight to the nearest hospital emergency department.

Tri des produits et piles usagés

- Les jouets **VTech**[®] sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech**[®] vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.
- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.




- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.

FONCTIONNALITÉS

1. Curseur Marche/Arrêt

Pour allumer le jouet, déplacer le curseur **Marche/Arrêt** sur la position Marche ☀️. Vous entendrez une chanson, une phrase amusante ainsi que des sons. Pour éteindre le jouet, déplacer le curseur **Marche/Arrêt** sur la position Arrêt ●.

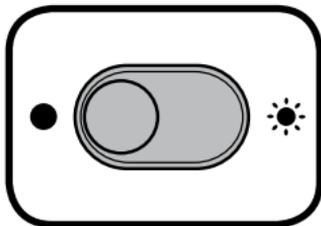

2. Arrêt automatique

Pour préserver la durée de vie des piles, **Ma tourni-fleur d'éveil** s'éteint automatiquement après environ 45 secondes de non-utilisation. Pour rallumer le jouet, faire tourner la fleur manuellement ou tirer l'anneau vers le bas.


NOTE :

Si le jouet s'éteint de façon répétitive pendant que votre enfant joue ou si l'intensité lumineuse diminue, nous vous conseillons de changer les piles.

ACTIVITÉS

1. Fleur rotative

Faire tourner la fleur pour déclencher des phrases amusantes, des chansons, des sons et des mélodies. Lorsqu'une chanson ou une mélodie est jouée, il suffit de faire tourner la fleur à nouveau pour déclencher des sons supplémentaires. Les lumières clignent en rythme avec les sons.

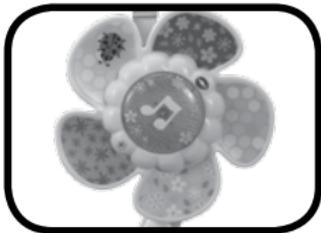

2. Anneau à tirer

Tirer l'anneau vers le bas pour entendre des phrases et des sons amusants. Lorsqu'une chanson ou une mélodie est jouée, il suffit de tirer l'anneau vers le bas une nouvelle fois pour déclencher des sons supplémentaires. Les lumières clignotent en rythme avec les sons.



LISTE DES MÉLODIES

1. *Arlequin dans sa boutique*
2. *Cadet rousselle*
3. *Coccinelle demoiselle*
4. *Gentil coquelicot*
5. *La Bonne Aventure*
6. *Les Petits Poissons*
7. *Tourne, tourne, petit moulin*
8. *Skip to My Lou*
9. *V'là l'bon vent*
10. *À la claire fontaine*
11. *Yankee Doodle*
12. *Looby Loo*
13. *Old MacDonald*
14. *Compagnons de la marjolaine*
15. *Flight of the Bumblebee*

PAROLES DES CHANSONS

Chanson 1 : sur l'air de *A-Tisket, A-Tasket*

« Coucou, je suis une abeille,
Au doux prénom de Maëlle,
Tirons sur mon anneau, c'est trop rigolo,
Ma jolie fleur tourne, c'est si beau ! »

Chanson 2 : sur l'air de *Roses are Red*

« Les fleurs sont belles,
Elles sont colorées,
La mienne a 5 pétales,
Fais-la tourner ! »

Chanson 3 : création **VTech®**

« Je suis une jolie petite abeille,
J'aime butiner des fleurs et produire du miel ! »

Chanson 4 : création **VTech®**

« Tourne, tourne, petite fleur, tout en douceur,
J'aime toutes tes couleurs,
Allez, tourne, petite fleur ! »

ENTRETIEN

1. Pour nettoyer **Ma tourni-fleur d'éveil**, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
2. Éviter toute exposition prolongée du jouet au soleil ou à toute autre source de chaleur.
3. Retirer les piles lorsque le jouet n'est pas utilisé pendant une longue période.
4. Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures et ne pas l'exposer à la moisissure et à l'eau.
5. L'abeille est lavable uniquement en surface.

EN CAS DE PROBLÈME

Si le jouet ne fonctionne plus ou semble dysfonctionner, suivre ces étapes :

1. Éteindre le jouet.
2. Retirer les piles.
3. Attendre quelques minutes avant de remettre les piles.
4. Allumer le jouet. Il sera normalement prêt à redémarrer.
5. Si le jouet ne fonctionne toujours pas, remplacer toutes les piles par des piles neuves. Si le problème persiste, merci de contacter le service consommateurs.

SERVICE CONSOMMATEURS

Besoin d'aide sur nos produits ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Assistance.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Soutien.

Vous souhaitez consulter notre politique de garantie ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Garantie.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Politiques.

**Venez découvrir tous nos produits
sur notre site Internet :**

*Pour la France : **www.vtech-jouets.com***

*Pour le Canada : **www.vtechkids.ca/fr***



TM & © 2021 VTech Holdings Limited.

Tous droits réservés.

Imprimé en Chine.

Version: 0 