

**vtech**<sup>®</sup>  
Baby

Manual de  
instrucciones

# Mariquita pasitos y formas



91-003676-004 (SP)

# INTRODUCCIÓN

¡Gracias por adquirir la **Mariquita pasitos y formas** de VTech. Este simpático animalito cuenta con todo lo necesario para que los peques se entretengan y aprendan casi sin darse cuenta. Con él podrán cantar y responder a las preguntas, además de encajar las piezas para luego hacerlas saltar por el aire y llevar a su nueva mascota de paseo con su cordón de arrastre.

Dos botones luminosos

Cuatro piezas encajables

Mariquita bebé


ON-OFF/Modo

Cuatro botones de formas

Mamá mariquita

Ruedas con sensor

Cordón de arrastre

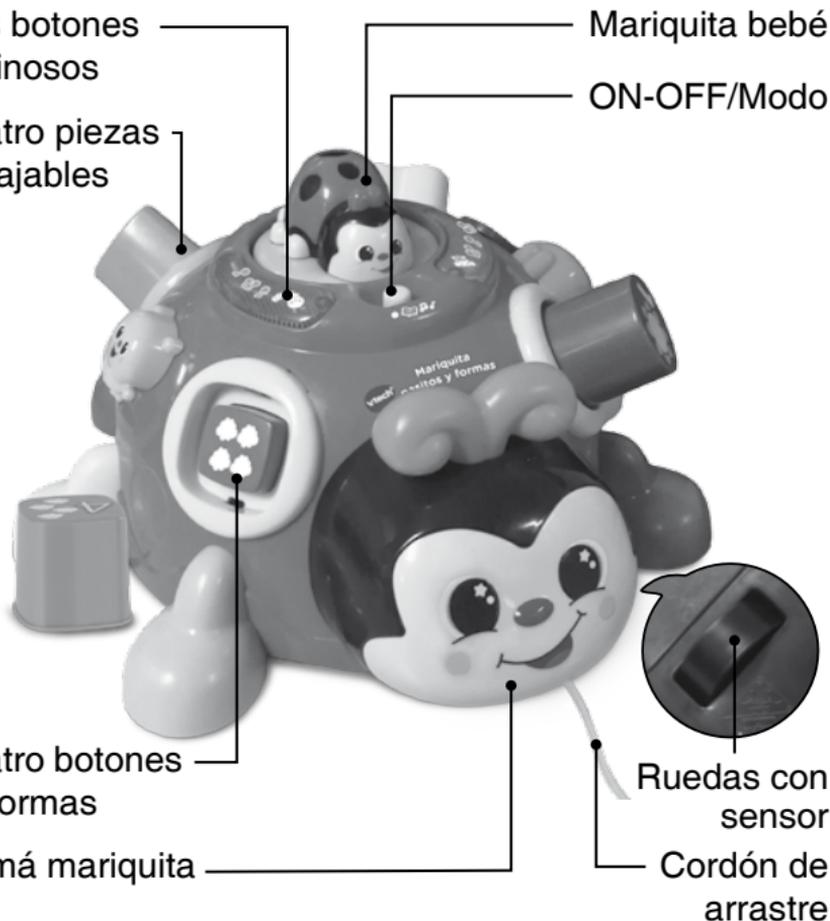

# INCLUIDO EN ESTE EMBALAJE

- Una **Mariquita pasitos** y formas de VTech
- Una mariquita bebé
- Cuatro piezas encajables
- Un manual de instrucciones.


## ADVERTENCIA:

Los materiales de este embalaje, tales como cintas, hojas de plástico, alambres, etiquetas, cierres de seguridad y tornillos de embalaje, no son parte de este juguete y deberían ser desechados para la seguridad de su hijo. Usar bajo la vigilancia de un adulto.

## Nota:

Conserve el manual. Contiene información importante.


## CÓMO DESBLOQUEAR EL SISTEMA DE SUJECIÓN DEL EMBALAJE:

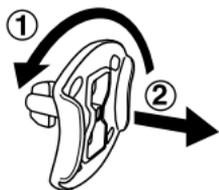

- ① Gire el sistema de sujeción del embalaje en sentido contrario a las agujas del reloj varias veces.
- ② Tire hacia afuera y descarte esta pieza, ya no la necesitará más.

## INSTALACIÓN Y CAMBIO DE PILAS

1. Asegúrese de que la unidad esté apagada.
2. Encontrará el compartimento de las pilas en la parte inferior del juguete. Use un destornillador o una moneda para abrirlo.
3. Si hay pilas instaladas en la unidad, extráigaslas tirando de uno de los extremos.

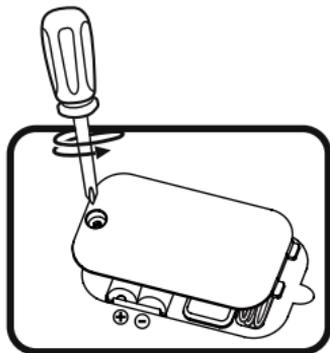

- Coloque 2 pilas AA (AM-3/LR06) nuevas según muestra el dibujo. Se recomienda el uso de pilas alcalinas para un mejor rendimiento del aparato.
- Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado.

## **ADVERTENCIAS SOBRE LAS PILAS**

- Se recomienda el uso de pilas alcalinas o pilas recargables (Ni-MH) con carga completa de alta calidad para un mejor rendimiento.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Reemplace todas las pilas cada vez que se cambien.
- No utilice pilas deterioradas.
- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- Las pilas deben ser instaladas por un adulto o bajo su supervisión.
- Retire las pilas usadas del juguete.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- No acerque ni tire las pilas al fuego.
- No intente recargar pilas normales.
- Retire las pilas recargables del juguete para su carga.
- Se debe recargar las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.
- Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos. Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.



- Los símbolos Hg, Cd, o Pb indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).
- La barra debajo del contenedor indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.



Con la **Mariquita pasitos y formas** de **VTech**, la seguridad es lo primero.

1. Este juguete tiene que ser ensamblado en su totalidad por un adulto responsable antes de ser entregado al pequeño. Su montaje no forma parte del juego.
2. Por favor, asegúrese de que el personaje de la mariquita bebé está correctamente insertado y asegurado en su posición antes de que niño empiece a jugar.

## INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1. Por favor, retire la etiqueta de la imagen y las dos piezas de plástico transparente de su parte inferior para dejar al descubierto el agujero donde colocar al personaje. Descarte tanto la pegatina como las piezas que ha extraído.



2. Sitúe la base de la mariquita pequeña en línea con su correspondiente hueco en la zona central del juguete. Presione con suavidad hasta que el personaje quede bien encajado en su sitio. Una vez que el muñeco queda insertado en la base, no podrá volver a extraerse.



# CARACTERÍSTICAS


## 1. ON-OFF/Modo de juego

Para encender la unidad, deslice el selector hacia cualquiera de las dos posiciones de juego: **Modo Aprendizaje** (📖) o **Modo Música** (🎵). Para apagar la unidad, vuelva a colocar el selector en la posición **OFF** (●).



## 2. Cordón de arrastre

Para que la unidad se convierta en un juguete de arrastre, extraiga el cordón del compartimento de las pilas a través del pequeño orificio en la base del producto. Por razones de seguridad, aconsejamos no utilizar el cordón de arrastre hasta que el niño haya aprendido a caminar. Además, se recomienda que el juego se realice bajo la supervisión de un adulto.

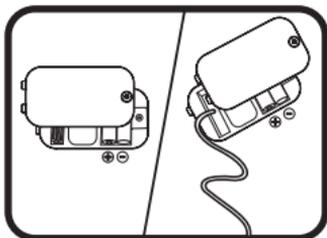


## 3. Desconexión automática

Para preservar la duración de las pilas, la unidad se apagará automáticamente después de aproximadamente 30 segundos de inactividad. Para encender de nuevo el juguete, puede pulsar cualquiera de sus botones. Deslizar la unidad no activará de nuevo el juguete.

# ACTIVIDADES


## 1. Botón de formas

Pulsa los botones o inserta cada encajable en el lugar correcto para aprender el nombre de la forma, su color o el objeto que muestra en el **Modo aprendizaje**. En el **Modo música**, se activarán breves melodías. Las luces parpadearán al ritmo de los sonidos.

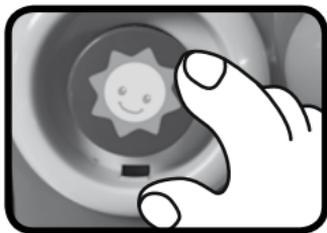

## 2. Mariquita bebé

Pulsa sobre este personaje para activar sus voces, así como divertidos efectos en el **Modo aprendizaje**. En el **Modo música** se activará su colección de melodías. Además, al pulsar la mariquita bebé se liberan las piezas insertadas en el puzle y estas saltan por el aire.

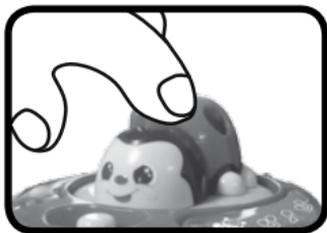

## 3. Botones luminosos

Pulsa los botones alargados de los laterales del cuerpo de Mamá mariquita para descubrir información de interés acerca de los animales en el **Modo aprendizaje**. En el **Modo música** se activarán animadas melodías. Las luces parpadearán al ritmo de los sonidos.



## 4. Ruedas con sensor

Empuja o tira de la mariposa para activar su sensor de movimiento y escuchar melodías y canciones. Gracias a sus ruedas asimétricas, su marcha será aún más divertida de ver para el bebé. Las luces parpadearán al ritmo de los sonidos.



## CANCIONES

### Canción 1

Yo una mariposa soy,  
y formas tengo para ti.  
Explorarás y aprenderás,  
mucho te divertirás.

### Canción 2

De paseo hoy estoy  
cantando esta canción:  
aprendiendo donde voy.

## CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
- Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
- Extraiga las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
- No deje caer la unidad sobre superficies duras, ni la exponga a la humedad o al agua.
- No trate de reparar la unidad ni de desmontar el producto.

# SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si por alguna razón la unidad deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

1. Apague el juguete.
2. Quite las pilas.
3. que la unidad repose durante unos minutos, después vuelva a poner las pilas.
4. Encienda el juguete, ahora debería funcionar.
5. Si el producto sigue sin funcionar, utilice pilas nuevas.

Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través del teléfono 913120770 (válido únicamente en España) o del correo electrónico [informacion@vtech.com](mailto:informacion@vtech.com).

Las consultas deben ser realizadas por un adulto.





# TARJETA DE GARANTÍA

(para adjuntar con el producto defectuoso)

1. Garantizamos nuestros productos durante los 2 **años** siguientes a la fecha de compra. Esta garantía cubre los defectos de materiales y montaje imputables al fabricante.
2. Si detecta alguna anomalía o avería durante el periodo de garantía, este producto puede ser enviado a **VTech Electronics Europe** directamente o a través del establecimiento donde lo adquirió.
3. Esta garantía excluye los desperfectos ocasionados por el incumplimiento de las normas que se especifican en el manual de instrucciones o por una manipulación inadecuada del juguete. No están garantizadas las consecuencias derivadas de la utilización de un adaptador distinto al recomendado en las instrucciones o de pilas que se hayan sulfatado en el interior del aparato.
4. Esta garantía no cubre los daños o rotura ocasionados en la pantalla de cristal líquido.
5. Los desperfectos ocasionados durante el transporte debidos al mal embalaje del producto enviado a **VTech** por el cliente no quedan cubiertos por esta garantía.
6. Para que esta garantía sea válida, deberá llevar obligatoriamente el sello del establecimiento donde se efectuó la compra y la fecha de adquisición.

**Antes de enviar su producto**, contacte con nosotros en:

**Atención al Consumidor: [informacion@vtech.com](mailto:informacion@vtech.com)**

**Tel.: 91 312 07 70**

**Fax: 91 747 06 38**

**PRODUCTO:**


**FECHA DE COMPRA:**

**NOMBRE:**

**DIRECCIÓN:**

**TELÉFONO:**

## SELLO DEL ESTABLECIMIENTO

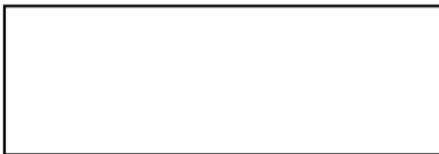

Para poder atenderle con la mayor brevedad posible, le agradeceremos especifique a continuación las anomalías detectadas en el producto, después de haber verificado el estado de las pilas o del adaptador.

---

---

---

\* Esta tarjeta de garantía solo es válida en España.

Si ha adquirido el producto en otro país, por favor, consulte a su distribuidor local.



***Para buscar más información  
acerca de los productos visite  
nuestra página web.***

***vtech.es***

