

vtech[®]

Manuel d'utilisation



Kidisecrets Ma boîte à bijoux



91-003869-001 (FR)

INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir **Ma boîte à bijoux** de **VTech®**. Félicitations ! Cette boîte à bijoux permet de cacher ses secrets et ses trésors dans le compartiment fermé et sécurisé par un mot de passe. De plus, un réveil, des jeux, des fonctions musicales et des lumières complètent ce jouet.

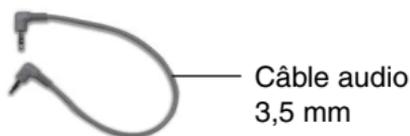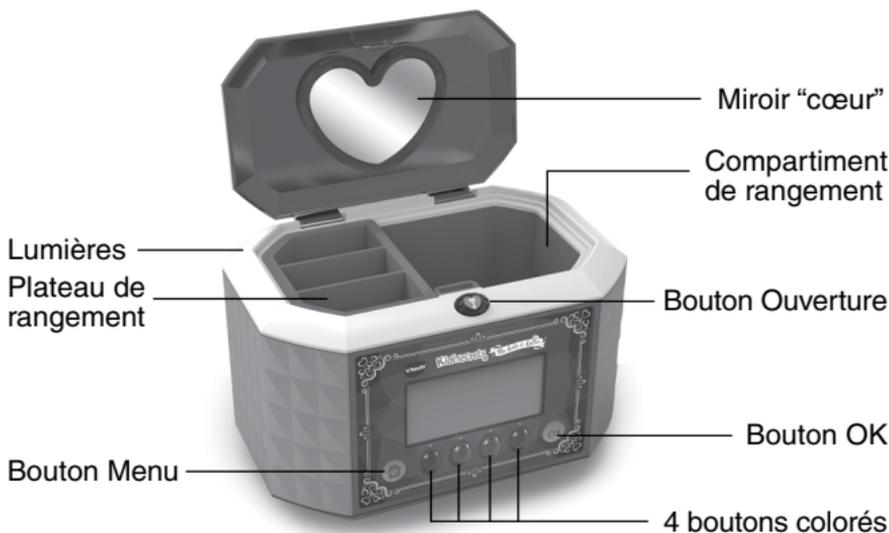

CONTENU DE LA BOÎTE

- Kidisecrets, Ma boîte à bijoux de VTech®
- Manuel d'utilisation
- Câble audio 3,5 mm
- Plateau

ATTENTION :

Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches, étiquettes et vis d'emballage. Ils ne font pas partie du jouet.

Il est conseillé de conserver ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

WARNING:


All packing materials such as tape, plastic sheets, packaging locks, removable tags, cable ties and packaging screws are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

NOTE: Please keep this Parent's Guide as it contains important information.

Le jouet doit uniquement être connecté à des équipements de classe II portant le symbole suivant .

Ce jouet doit être assemblé par un adulte.

Pour retirer l'attache de la boîte :


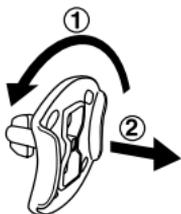


- ① Tourner l'attache permettant de fixer le jouet à sa boîte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- ② Retirer et jeter l'attache en plastique.

POUR COMMENCER

INSTALLATION DES PILES

1. S'assurer que le jouet est éteint.
2. Trouver le compartiment à piles situé sous le jouet.
3. A l'aide d'un tournevis, ouvrir le compartiment à piles.
4. Enlever les piles usagées en soulevant une extrémité puis l'autre.
5. Poser 4 nouvelles piles AA comme indiqué dans le schéma. (Pour de meilleurs résultats, l'utilisation de nouvelles piles alcalines est recommandée.)
6. Revisser le couvercle du compartiment à piles.

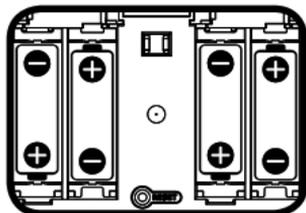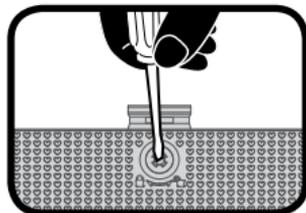

Cette manipulation doit être effectuée par un adulte.

Note : l'heure devra à nouveau être réglée à chaque fois que les piles seront retirées.

MISE EN GARDE

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Seules des piles du type recommandé doivent être utilisées.
- Ne pas mélanger différents types de piles ou d'accumulateurs, ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas utiliser des piles ou des accumulateurs endommagés.

- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et –.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le –).
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
- Enlever les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.

Tri des produits et piles usagés

- Les jouets **VTech**[®] sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech**[®] vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.
- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.



- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.

Activation du mode Normal :

À la première utilisation, la boîte à bijoux est en mode Test. Active le mode Normal pour profiter pleinement de toutes les fonctions.

1. Appuie sur n'importe quel bouton pour mettre en marche l'appareil.
2. Appuie sur le bouton RESET situé dans le compartiment à piles.
3. Le message "Mode normal" s'affiche à l'écran.
4. Appuie sur n'importe quel bouton pour allumer l'appareil. Tu peux à présent profiter de ton nouveau jouet.

FONCTIONNALITÉS

1. Bouton Ouverture



Appuie sur ce bouton pour entrer un nouveau code secret pour ouvrir la boîte à bijoux. Il existe 2 formats pour le code secret : chiffres ou images. Choisis un des 2 formats pour ton code secret. Tu peux aussi désactiver le code secret dans les Réglages. Mais n'oublie pas de toujours fermer le couvercle pour bien garder tes secrets en sécurité.

2. Bouton de réinitialisation

Lors de la première utilisation, pour sortir du mode Test et commencer à profiter de toutes les fonctions de la boîte à bijoux, allume la boîte à bijoux, puis appuie sur le bouton RESET situé dans le compartiment à piles. Appuie jusqu'à ce que le message "Mode normal" s'affiche à l'écran.

Pour réinitialiser un code secret, appuie sur le bouton Ouverture. Puis, appuie sur le bouton RESET jusqu'à ce que le message "Nouveau code secret" s'affiche à l'écran. La boîte à bijoux sera dès lors débloquée. Ferme le couvercle et appuie à nouveau sur le bouton Ouverture. Il te sera alors demandé d'enregistrer un nouveau code secret.

3. Bouton Menu

Appuie sur ce bouton pour revenir à l'écran d'accueil et/ou à l'horloge. Dans le menu d'accueil, il existe 4 catégories : Horloge, Jeux, Musique et Réglages.

4. 4 boutons colorés

Appuie sur les boutons colorés pour faire des sélections ou pour jouer dans les activités.

5. Bouton OK

Appuie sur le bouton OK pour confirmer tes choix. Lorsque l'écran est sur l'horloge, appuie sur le bouton OK pour entendre l'heure parlée.

6. Prise audio jack 3,5 mm

L'emplacement pour le câble audio se situe au dos de la boîte à bijoux. Il sert à brancher un lecteur MP3 (non inclus) à la boîte à bijoux pour écouter sa propre musique. Le câble audio 3,5 mm est inclus. Lorsque le câble est inséré et branché sur le lecteur MP3, l'écran se met automatiquement en mode Lecture de musique.

7. Écran rétroéclairé

Dirige-toi dans les Réglages pour ajuster la luminosité de l'écran.

8. Lumières magiques

Dirige-toi dans les Réglages pour changer de variations de lumières et les couleurs.

9. Réveil

Tu peux régler un réveil dans cette section. Lorsque la sonnerie se met en marche, appuie sur n'importe quel bouton pour l'arrêter. Si tu n'appuies sur aucun bouton, la sonnerie s'arrête automatiquement après 30 secondes.

10. Couvercle

Si le couvercle ne se ferme pas, suis les instructions suivantes :

1. Éteins l'appareil.
2. Retire les piles.
3. Patiente quelques instants avant de remettre les piles.
4. Allume à nouveau l'appareil. Le couvercle peut à présent se refermer.

Si les indications ci-dessus ne résolvent pas le problème, se référer à la partie Résolution de problèmes de ce manuel.

11. Extinction automatique

Pour préserver la vie de la batterie, l'appareil s'éteint automatiquement après une courte période d'inactivité, ou lorsque le niveau des piles est faible. L'appareil peut être à nouveau activé en appuyant sur n'importe quel bouton.

Lorsque le niveau des piles est très faible, un message apparaît à l'écran informant de changer les piles.

POUR COMMENCER...

Réglages de l'heure

Lors de la première utilisation de la boîte à bijoux, ou lorsque tu changes les piles, tu devras régler l'heure. Appuie sur les boutons colorés pour choisir un mode d'affichage de l'heure puis ensuite pour régler l'heure. Appuie ensuite sur le bouton Ok pour valider.

Réglages du code secret

Appuie sur le bouton Ouverture. Ensuite, suis les étapes suivantes :

Étape 1 : choisis un format de code secret

Étape 2 : entre un code secret

Étape 3 : entre à nouveau le code secret

Étape 4 : choisis une mélodie qui retentira lorsque le code secret est entré pour ouvrir la boîte à bijoux.

Si le code secret entré est correct, le couvercle de la boîte à bijoux se débloque sur la mélodie et la lumière choisies.

Pour désactiver le code secret, changer le code secret, choisir une autre mélodie ou lumière, dirige-toi dans les Réglages.

Entrer le code secret

Si un code secret a été enregistré, appuie sur le bouton Ouverture. Tu devras ensuite entrer ton code secret puis appuyer sur le bouton OK.

Si le code secret est correct, le couvercle se débloque avec la mélodie et lumière choisies.

Réinitialiser le code secret

Pour réinitialiser le code secret, appuie sur le bouton Ouverture, puis sur le bouton RESET situé dans le compartiment à piles en dessous de la boîte à bijoux.

ACTIVITÉS

HEURE

Il existe 3 options dans cette catégorie.

Entrer l'heure

Entre dans ce menu pour régler l'horloge. Appuie sur les boutons colorés pour régler l'heure et les minutes puis appuie sur le bouton OK pour valider.



Fond d'écran de l'heure

Ici, tu peux choisir ton fond d'écran pour ton horloge. Il y a 10 fonds d'écran différents. Appuie sur le bouton jaune ou bleu pour faire ton choix puis sur le bouton OK pour valider.



Réveil

Ici, tu peux accéder aux réglages de ton réveil :

- Activer ou éteindre le réveil.
- Choisir une mélodie de réveil.
- Régler l'heure du réveil.



Utilise les boutons colorés pour faire ton choix puis appuie sur le bouton OK pour le valider. Lorsque le réveil se met en marche, une mélodie retentit et des lumières apparaissent.

JEUX

Il y a 9 jeux dans la catégorie Jeux.

Papillon farceur

Un papillon joue à cache-cache derrière les pots de fleurs. Suis le pot derrière lequel il se cache et regarde attentivement les changements de position des pots. Lorsqu'ils sont stables, appuie sur le bouton coloré correspondant au pot derrière lequel le papillon est caché.

Niveau 1 : Facile

Niveau 2 : Difficile



Restau rapido

Tu verras des aliments défilér sur le tapis roulant. Appuie sur les boutons colorés lorsque l'aliment encadré passe au-dessus de celui-ci. Dans l'exemple ci-contre, appuie sur le bouton jaune lorsque la banane passe au-dessus de la banane, et appuie sur le bouton bleu lorsque la pomme passe au-dessus de la pomme.

Niveau 1 : Attrape 2 aliments

Niveau 2 : Attrape 4 aliments



Baguette magique

Suis les fleurs avec ta baguette magique pour les faire disparaître. Appuie sur les boutons colorés correspondant aux fleurs pour leur donner un coup de baguette magique.

Niveau 1 : Vitesse moyenne.

Niveau 2 : Vitesse rapide.



Attrap' gâteaux

Attrape le gâteau montré au début du jeu en déplaçant l'assiette dans les 2 directions en t'aidant des boutons colorés pour te déplacer. Attention, n'attrape que le gâteau montré dans l'introduction !



Le jeu de l'intrus

4 objets sont montrés à l'écran. Il y a un intrus. Trouve-le à l'aide des boutons colorés.

Niveau 1 : Trouve l'intrus parmi les 4 objets.

Niveau 2 : Trouve le chiffre pair ou impair selon l'instruction donnée au départ.



La bonne lettre

Une lettre apparaît au milieu de l'écran, avec 4 autres lettres en dessous. Trouve la même lettre dans la liste du dessous. Attention elle peut être écrite en majuscule ou en minuscule. Appuie sur le bouton coloré correspondant pour répondre.


Niveau 1 : Trouve la même lettre.

Niveau 2 : Trouve la lettre majuscule correspondant à la lettre minuscule et inversement. Appuie sur le bouton coloré correspondant à la bonne réponse.



Mots mêlés

Trouve un mot de 4 lettres avec les lettres montrées à l'écran. Attention, seulement les mots de 4 lettres seront comptabilisés comme bonnes réponses. Utilise les boutons colorés pour sélectionner les lettres puis appuie sur OK pour valider ton mot de 4 lettres.



Code secret

Devine le code secret caché à l'aide des indices. Tout d'abord, entre des chiffres en utilisant les boutons colorés puis appuie sur le bouton OK pour valider ton code. Tu verras ensuite des indices apparaître qui t'aideront à trouver le bon code secret. Attention tu n'as que 8 tentatives.



Signification des indices :

V = le chiffre est correct et situé à la bonne place.

O = le chiffre est correct mais n'est pas situé à la bonne place.

X = le chiffre est incorrect et n'apparaît à aucun endroit du code secret à 4 chiffres.

Du plus petit au plus grand

4 chiffres apparaissent à l'écran. Tu dois les classer dans un ordre croissant, du plus petit à gauche vers le plus grand à droite. Pour échanger 2 chiffres de place, utilise les boutons colorés correspondant à ces chiffres. Essaie d'avoir le maximum de bonnes réponses pendant le temps imparti.



MUSIQUE

Il y a 3 catégories dans cette partie.

Lecteur MP3

Branche un lecteur de musique (non inclus) à l'aide du câble audio (inclus). Le mode Musique se met automatiquement en marche et des lumières apparaissent sur la boîte à bijoux.



Boîte à musique

Choisis une mélodie parmi les 20 mélodies proposées. Lorsque la mélodie se met en marche, tu verras des animations à l'écran. Appuie sur les boutons colorés pour sélectionner les fonctions suivantes :



: pour entendre la prochaine mélodie ou la précédente.



: pour faire une pause, pour arrêter ou pour reprendre l'écoute de la mélodie.



: pour écouter toute la playlist.



: pour répéter la même mélodie.



: pour écouter des mélodies de manière aléatoire.

Création musicale

Dans cette section, tu peux composer tes propres mélodies. Appuie sur les boutons colorés pour sélectionner une fonction et créer ta mélodie. Tu peux l'entendre, l'éditer, et la sauvegarder. Voici la signification des différentes icônes que tu trouveras à l'écran.



: ajouter une note de musique.



: supprimer une note de musique.



: ajouter un soupir (petite pause musicale).



: changer le tempo de la mélodie. Tu peux l'accélérer x2 ou x3.



: choisir une lumière qui s'illumine pendant l'écoute de ta compo.



: écouter le morceau composé.



: sauvegarder la mélodie.



: retour à la liste des créations ou en ajouter une nouvelle.

Après avoir composé ta mélodie, tu peux éditer avec ces différentes fonctions :



: changer le rythme de la mélodie.



: monter le ton de la note vers un son plus aigu.



: descendre le ton de la note vers un son plus grave.

RÉGLAGES

Tu trouveras 5 réglages dans cette catégorie :

1. Code secret : active/désactive la fonction Code secret, ou change le code secret. Ici, tu peux aussi changer la mélodie d'ouverture de la boîte à bijoux.
2. Luminosité de l'écran : allume, éteins ou ajuste la luminosité de l'écran.
3. Couleur effets lumineux : choisis des effets lumineux, active/désactive les effets lumineux pour le réveil et la musique.
4. Volume sonore et musique de fond : ajuste le volume sonore, active/désactive la musique de fond.
5. Arrêt automatique de la musique : choisis une durée d'écoute avant que l'appareil ne s'éteigne lorsque tu es en mode Boîte à musique ou Lecteur MP3.

ENTRETIEN

1. Nettoyer l'appareil avec un chiffon légèrement humide.
2. Éviter toute exposition prolongée au soleil ou à toute autre source de chaleur.
3. Enlever les piles lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue durée.
4. Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures et éviter tout contact avec de l'eau.

RÉSOLUTION DE PROBLÈMES

Si un problème persiste, essayer les étapes suivantes :

1. Éteindre l'appareil.
2. Retirer les piles.
3. Patienter quelques instants avant de remettre les piles.
4. Allumer à nouveau l'appareil. Le jouet devrait à présent fonctionner.
5. Si l'appareil ne fonctionne toujours pas, mettre de nouvelles piles.

Besoin d'aide sur nos produits ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Assistance.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Soutien à la clientèle.

Vous souhaitez consulter notre politique de garantie ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Garantie.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Politiques.



***Venez découvrir tous nos produits
sur notre site Internet :***

Pour la France : www.vtech-jouets.com

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr

