



Manuel d'utilisation

Mon piano nuage toudoux



INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir **Mon piano nuage toudoux** de **VTech®**. Félicitations ! Ce nuage tout doux accompagne bébé dans ses premières découvertes pour un éveil en douceur. Son adorable soleil lumineux aux rayons en velours rend le moment de jeu encore plus joyeux. Votre enfant découvre la musique de manière ludique et sensorielle grâce aux 5 touches colorées du piano qui déclenchent des sons lorsqu'on appuie dessus.



Curseur Marche/Arrêt/
Réglage du volume sonore



CONTENU DE LA BOÎTE

- **Mon piano nuage toudoux**
- Guide de démarrage rapide

ATTENTION :

Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches, étiquettes, cordons et vis d'emballage. Ils ne font pas partie du jouet.

NOTE :

Il est conseillé de conserver ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

NOTE :

Tenir cette peluche hors de l'environnement de sommeil des bébés de moins de douze mois afin d'éviter tout risque d'étouffement.

WARNING:

All packing materials such as tape, plastic sheets, packaging locks, removable tags, cable ties, cords and packaging screws are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

NOTE:

Please keep this Quick Start Guide as it contains important information


WARNING:

Keep this soft toy out of the sleeping environment for babies under twelve months to avoid suffocation risk.

ALIMENTATION

Installation des piles

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé à l'arrière du jouet à l'aide d'un tournevis.
3. Si des piles usagées sont présentes dans le jouet, retirer ces piles en tirant sur l'une des extrémités.
4. Insérer 2 piles AA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles. Pour de meilleures performances, il est recommandé d'utiliser des piles alcalines ou des piles rechargeables Ni-MH pleinement rechargées.
5. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment et s'assurer que la vis est bien serrée.

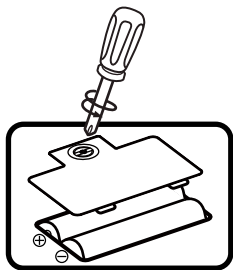

ATTENTION :

Les piles ou accumulateurs doivent être installés par un adulte.
Tenir les piles ou accumulateurs hors de portée des enfants.

WARNING:

Adult assembly required for battery installation.
Keep batteries out of reach of children.

IMPORTANT : INFORMATIONS CONCERNANT LES PILES

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.

- Ne pas mélanger différents types de piles : alcalines, zinc-carbone et rechargeables.
- Seules des piles du type recommandé doivent être utilisées.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.

PILES RECHARGEABLES :

- Enlever, lorsque c'est possible, les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.

Tri des produits et piles usagés

- Les jouets **VTech®** sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech®** vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.
- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela



signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.

- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.

FONCTIONNALITÉS

1. Curseur Marche/Arrêt/ Réglage du volume sonore

Pour allumer le jouet, faire glisser le curseur **Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore** sur la position **Volume faible**  ou **Volume fort** . Des sons, des phrases et une chanson se déclenchent. Pour éteindre le jouet, faire glisser de nouveau le curseur **Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore** sur la position **Arrêt** .



2. Arrêt automatique

Pour préserver la durée de vie des piles, le jouet s'éteindra automatiquement après environ 30 secondes de non-utilisation. Pour rallumer le jouet, appuyer sur n'importe quel bouton.

NOTE :

Si le jouet s'éteint de façon répétitive pendant que votre enfant joue ou si l'intensité lumineuse diminue, nous vous conseillons de changer les piles.

ACTIVITÉS


1. Touches du piano

Appuyer sur les touches du piano pour entendre des sons amusants, des phrases et de courtes mélodies. En l'absence d'activité pendant 15 à 30 secondes, une phrase d'encouragement et un son se déclenchent automatiquement. La lumière clignote au rythme des sons.



2. Bouton Sons de la nature

Appuyer sur le bouton **Sons de la nature** pour entendre des effets sonores de la nature. La lumière clignote au rythme des sons.

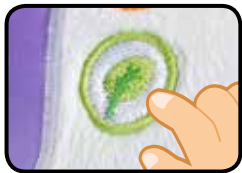

3. Bouton Musique

Appuyer sur le bouton **Musique** pour écouter des chansons chantées et des mélodies. Appuyer sur les touches du piano pendant qu'une mélodie est en cours pour jouer ses notes une à une. Appuyer sur les touches du piano pendant qu'une chanson chantée est jouée pour déclencher des effets sonores amusants. La lumière clignote au rythme des sons.



LISTE DES MÉLODIES

1. *La Chanson de l'alphabet*
2. *1, 2, 3, nous irons au bois*
3. *Ah ! Les crocodiles*
4. *Bingo*
5. *Cadet Rousselle*
6. *C'est la mère Michel*
7. *Sur le pont d'Avignon*
8. *Coccinelle demoiselle*
9. *Gentil Coquelicot*
10. *Il était un petit homme*
11. *Il pleut, il pleut, bergère*
12. *J'ai vu le loup, le renard et la belette*
13. *J'aime la galette*
14. *Jean Petit qui danse*
15. *L'Araignée Gipsy*
16. *Si t'es fier d'être... frappe dans tes mains*
17. *Le Bon Roi Dagobert*
18. *Les Petits Poissons*
19. *Maman, les p'tits bateaux*
20. *Au clair de la lune*

PAROLES DES CHANSONS

Chanson 1

« Mon p'tit nuage est le plus doux,
Il me fait un coucou,
Il me suit, il est partout,
Mon nuage, je l'aime beaucoup ! »

Chanson 2

« Qu'elles sont jolies,
Toutes ces formes et toutes ces couleurs,
Elles chantent, elles brillent,
Je les aime de tout mon cœur ! »

Chanson 3

« Je suis un beau piano,
J'ai des touches colorées,
Mes sons sont vraiment beaux,
Viens jouer des Do, des Ré ! »

ENTRETIEN

1. Pour nettoyer le jouet, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
2. Éviter toute exposition prolongée du jouet au soleil ou à toute autre source de chaleur.
3. Retirer les piles lorsque le jouet n'est pas utilisé pendant une longue période.
4. Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures et ne pas l'exposer à la moisissure et à l'eau.
5. Ce jouet est lavable à la main et en surface uniquement après avoir retiré le module électronique.

EN CAS DE PROBLÈME

Si le jouet ne fonctionne plus ou semble dysfonctionner, suivre ces étapes :

1. Éteindre le jouet.
2. Retirer les piles.
3. Attendre quelques minutes avant de remettre les piles.
4. Allumer le jouet. Il sera normalement prêt à redémarrer.

5. Si le jouet ne fonctionne toujours pas, remplacer les piles par des piles neuves.

Si le problème persiste, merci de contacter le service consommateurs.

Besoin d'aide sur nos produits ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Assistance.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Soutien à la clientèle.

Vous souhaitez consulter notre politique de garantie ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Garantie.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Politiques.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

***Venez découvrir tous nos produits
sur notre site Internet :***

Pour la France : www.vtech-jouets.com

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr

