

vtech[®]
baby

Manuel d'utilisation

Gédéon, champion de natation




91-003303-011[®]

INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir **Gédéon, champion de natation de VTech®**.
Félicitations !

Gédéon, champion de natation de VTech® est un pingouin trop rigolo qui accompagne Bébé dans le bain. En appuyant sur son masque de plongée, Bébé déclenche des mélodies, des chansons et des phrases amusantes. Magique ! Si l'on tourne l'étoile de mer, **Gédéon** se met à nager tout seul !

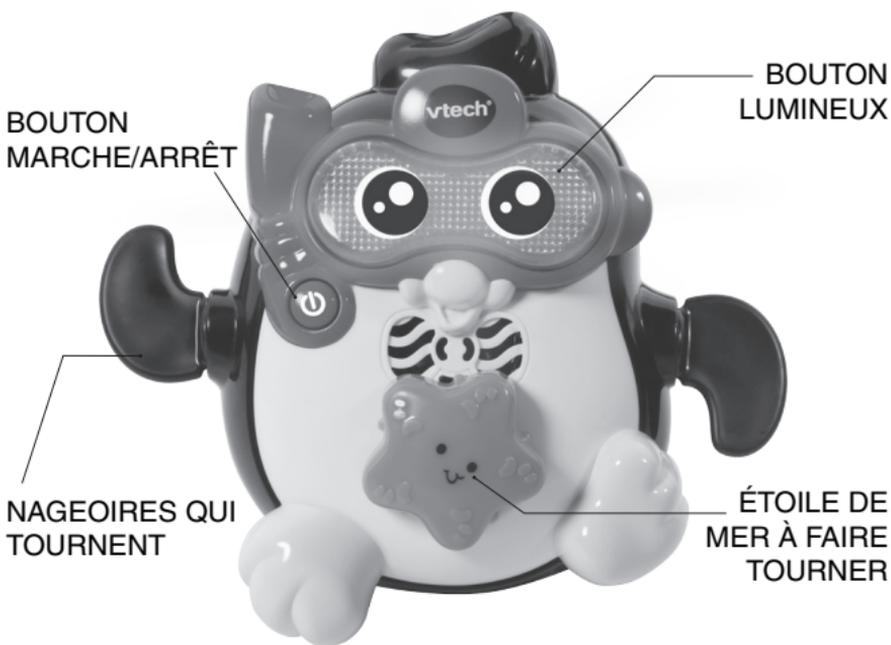

CONTENU DE LA BOÎTE

- Gédéon, champion de natation de VTech®
- Un manuel d'utilisation

ATTENTION :

Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches, étiquettes, cordons et vis d'emballage. Ils ne font pas partie du jouet.


NOTE : il est conseillé de conserver ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

WARNING:

All packing materials such as tape, plastic sheets, packaging locks, removable tags, cable ties, cords and packaging screws are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

NOTE: Please keep this user's manual as it contains important information.

Pour retirer l'attache de la boîte :

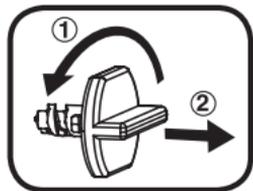


- ① Tourner l'attache permettant de fixer le jouet à sa boîte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- ② Retirer et jeter l'attache en plastique.

1. ALIMENTATION

1.1. INSTALLATION DE LA PILE

1. Avant d'insérer les pile, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à pile situé au dos de Gédéon à l'aide d'un tournevis.
3. Si des pile usagées sont présentes dans le jouet, retirer ces piles en tirant sur l'une des extrémités.
4. Insérer 1 pile LR03/AAA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à pile. Pour de meilleures performances, il est recommandé d'utiliser des pile alcalines ou des pile rechargeables Ni-MH pleinement rechargées.
5. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment et s'assurer que la vis est bien serrée.

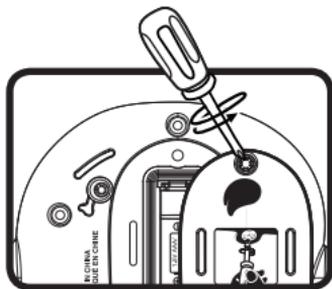

NOTE : le haut-parleur du jouet doit rester hors de l'eau. S'il est immergé, sortir le pingouin de l'eau et laisser l'eau s'écouler du haut-parleur.

ATTENTION :

Les piles ou accumulateurs doivent être installés par un adulte. Tenir les piles ou accumulateurs hors de portée des enfants.

WARNING:

Adult assembly required for battery installation.
Keep batteries out of reach of children.

IMPORTANT : INFORMATIONS CONCERNANT LES PILES

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.

- Ne pas mélanger différents types de piles : alcalines, zinc-carbone et rechargeables.
- Seules des piles du type recommandé doivent être utilisées.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.

PILES RECHARGEABLES :

- Enlever, lorsque c'est possible, les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
- Ce jouet électronique est destiné à être utilisé dans le bain et est étanche lorsqu'il est utilisé comme prévu. L'eau ne peut pas pénétrer dans les composants électroniques si la porte du compartiment à piles est fermée correctement. Des tests ont été réalisés en immergeant le jouet sous l'eau à une profondeur de 15 cm pendant 30 minutes. Les performances acoustiques sont réduites lorsque le jouet est immergé dans l'eau.

Tri des produits et piles usagés

- Les jouets VTech® sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, VTech® vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers



car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.

- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.



2. FONCTIONNALITÉS

1. BOUTON MARCHE/ARRÊT

Pour allumer le jouet, maintenir appuyé le **bouton Marche/Arrêt** pendant une seconde. Pour éteindre le jouet, appuyer à nouveau sur le **bouton Marche/Arrêt**.

2. ARRÊT AUTOMATIQUE

Si le jouet n'est pas activé pendant quelques secondes, **Gédéon, champion de natation** s'éteint automatiquement. Pour le réactiver, il suffit d'appuyer sur le bouton Marche/Arrêt ou sur le bouton lumineux.

NOTE : si l'arrêt automatique survient trop rapidement ou si l'intensité lumineuse diminue, nous vous conseillons de changer la pile.


AVERTISSEMENTS :

- La pile doit être changée par un adulte.
- Ce jouet ne doit pas être utilisé dans l'eau salée.
- Ne pas laisser le jouet immergé dans l'eau pendant une longue période.
- Rincer puis retirer toute l'eau du jouet avant de le sécher.

- Le jouet fonctionne dans l'eau à condition de respecter les consignes d'utilisation.
- Ne pas laisser un enfant sans surveillance lorsqu'il joue avec **Gédéon, champion de natation**.
- Ne jamais laisser un enfant sans surveillance dans le bain ou dans la salle de bains.
- Toujours vérifier la température de l'eau avant de mettre un enfant dans le bain. Les jeunes enfants ont la peau sensible et peuvent facilement se brûler si l'eau est trop chaude.
- S'assurer que le compartiment à pile est bien fermé et que la vis est bien serrée afin d'éviter toute infiltration d'eau.
- Utiliser le jouet dans une eau comprise entre 10 et 45 degrés.
- Retirer l'eau du haut-parleur si le volume sonore diminue.

3. ACTIVITÉS


1. Appuyer sur le **bouton Marche/Arrêt** pour allumer le jouet. Vous entendez une chanson et une phrase amusante. La lumière clignote en rythme avec les sons.

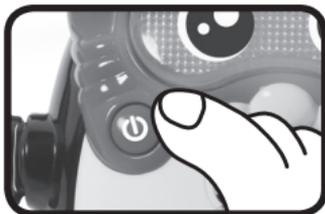

2. Faire tourner l'étoile de mer dans le sens des aiguilles d'une montre pour permettre à Gédéon de nager tout seul.



3. Appuyer sur le bouton lumineux pour entendre des chansons, des mélodies et des phrases amusantes. La lumière clignote en rythme avec les sons.

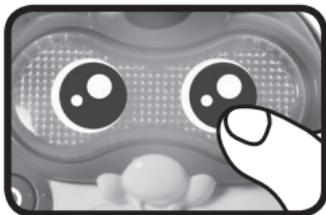

4. Appuyer rapidement sur le bouton lumineux lorsqu'une mélodie est jouée pour superposer des sons rigolos. La lumière clignote en rythme avec les sons.

4. LISTE DES MÉLODIES

1. *Clementine*
2. *The Man on the Flying Trapeze*
3. *À la claire fontaine*
4. *Bartolo tenia una flauta*
5. *Brousse, brousse*
6. *Vent frais*
7. *Maman, les p'tits bateaux*
8. *Passe, passe, passera*
9. *Toyland*
10. *Bingo*

5. PAROLES DES CHANSONS

Chanson 1 - sur l'air de *Mon petit lapin* :

« Je suis un pingouin qui aime jouer dans le bain.
C'est vrai, je vis en Arctique mais la baignoire, c'est plus pratique ! »

Chanson 2 - sur l'air de *Il était un petit homme* :

« Moi, j'adore voler et nager, ce sont mes sports préférés.
Mes ailes deviennent des nageoires,
Bien mieux pour jouer dans la baignoire.
Bien mieux pour jouer dans la baignoire ! »

6. ENTRETIEN

- Pour nettoyer Gédéon, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs. Ne pas mettre le jouet dans une machine à laver. Gédéon est lavable uniquement en surface.
- Ne pas utiliser ce jouet dans de l'eau salée.
- Après chaque utilisation dans le bain, retirer le jouet de l'eau. Bien vider et rincer parfaitement tous les éléments du jouet avant de les faire sécher afin d'éviter les dépôts de calcaire ou de produits lavants utilisés pour votre enfant.
- Bien faire sécher parfaitement tous les éléments avant de les ranger afin d'éviter l'apparition de moisissures.
- Éviter toute exposition prolongée de Gédéon au soleil ou à toute autre source de chaleur.
- Entreposer Gédéon dans un endroit sec.
- Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures.

7. SERVICE CONSOMMATEURS

Besoin d'aide sur nos produits ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Assistance.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Soutien à la clientèle.

Vous souhaitez consulter notre politique de garantie ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Garantie.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Politiques.

***Venez découvrir tous nos produits
sur notre site Internet :***

Pour la France : www.vtech-jouets.com

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

TM & © 2016 VTech Holdings Limited.

Tous droits réservés.

Imprimé en Chine.

91-003303-011 (FR)