


vtech®

Manuel d'utilisation

SWITCH & GO® DINOS COMBO

TRIO, LE MÉGA T-REX
SOS 3 EN 1



INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir **Trio, le méga T-rex SOS 3 en 1** de **VTech®**. Félicitations ! Avec le mode **Combo**, il est possible de réunir ensemble une voiture de police, un camion de pompiers et un hélicoptère de secours pour obtenir un puissant T-rex ! On peut toujours compter sur lui pour les opérations de sauvetage les plus périlleuses ! Plus de 60 sons et phrases sont disponibles avec **Trio, le méga T-rex SOS 3 en 1** !

Bouton Effets sonores


Lumière LED

Bouton Commandes vocales

Écran LCD

Lumière
LED

Curseur Marche/Arrêt/
Volume sonore

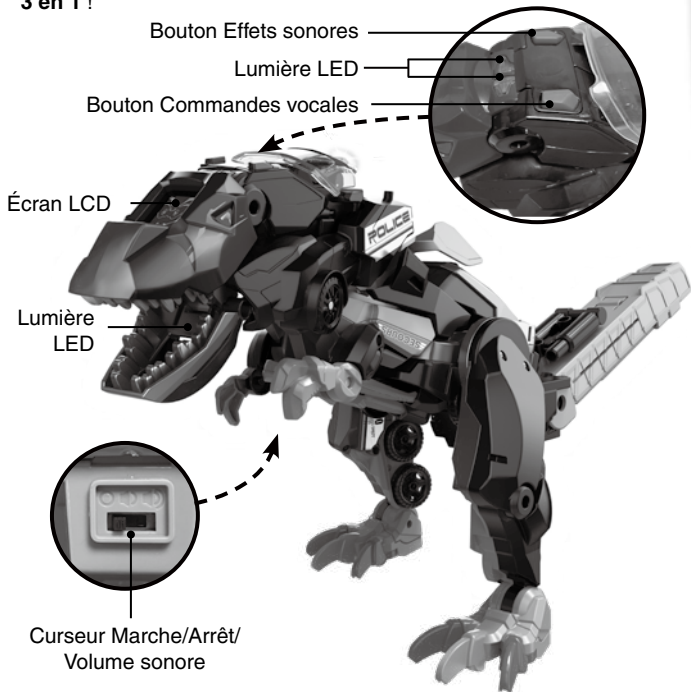

CONTENU DE LA BOÎTE

- Trio, le méga T-rex SOS 3 en 1 de VTech®
- Un guide de démarrage rapide

ATTENTION :

Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches, étiquettes, cordons et vis d'emballage. Ils ne font pas partie du jouet.

NOTE :

Il est conseillé de sauvegarder ce manuel car il comporte des informations importantes.

WARNING:

All packing materials such as tape, plastic sheets, packaging locks, removable tags, cable ties, cords and packaging screws are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

NOTE:

Please save this manual as it contains important information.


ALIMENTATION

AVANT DE COMMENCER

Trio, le méga T-rex SOS 3 en 1 est en mode Démonstration dans sa boîte. Pour sortir de ce mode, passer du mode **Tête de T-rex** au mode **Véhicule** ou connecter la tête de T-rex au corps de T-rex (hélicoptère de secours).

Installation des piles

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé sous le jouet à l'aide d'un tournevis.
3. Si des piles usagées sont présentes dans le jouet, retirer ces piles en tirant sur l'une des extrémités.
4. Insérer 2 piles LR6/AA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles. Pour de meilleures performances, il est recommandé d'utiliser des piles alcalines ou des piles rechargeables Ni-MH pleinement rechargées.
5. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment et s'assurer que la vis est bien serrée.

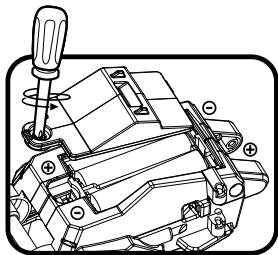

ATTENTION :

Les piles ou accumulateurs doivent être installés par un adulte.
Tenir les piles ou accumulateurs hors de portée des enfants.

WARNING:

Adult assembly required for battery installation.
Keep batteries out of reach of children.

IMPORTANT : INFORMATIONS CONCERNANT LES PILES

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et –.
- Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas mélanger différents types de piles : alcalines, zinc-carbone et rechargeables.
- Seules des piles du type recommandé doivent être utilisées.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le –).
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.

PILES RECHARGEABLES :

- Enlever, lorsque c'est possible, les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.

Tri des produits et piles usagés


- Les jouets **VTech**[®] sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech**[®] vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.
- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.



FONCTIONNALITÉS

1. Curseur Marche/Arrêt/Volume sonore

Déplacer le curseur **Marche/Arrêt/Volume sonore** sur la position **Volume faible** (🔊) ou **Volume fort** (🔊). Pour éteindre l'appareil, déplacer le curseur sur la position **Arrêt** (⏻).

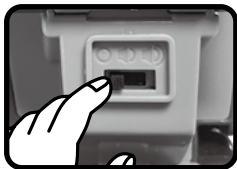

2. Bouton Commandes vocales 🗣️

Appuyer sur le bouton **Commandes vocales** pour activer des sons et des phrases avec effets lumineux en mode **Combo** ou des sons et phrases de voiture de police en mode **Véhicule**.



3. Bouton Effets sonores 🔔

Appuyer sur le bouton **Effets sonores** pour entendre des sons et activer les lumières du T-rex ou du véhicule.



4. Écran LCD

Des animations apparaissent sur l'**écran LCD** en fonction du mode choisi (pilote en mode **Véhicule**, visage de T-rex en mode **Combo**).



5. Arrêt automatique

Afin de préserver la durée de vie des piles, le jouet s'éteindra automatiquement après 20 secondes d'inactivité. Pour rallumer le jouet, appuyer sur le bouton **Commandes vocales**, le bouton **Effets sonores**, passer du mode **Tête de T-rex** au mode **Véhicule** ou connecter la tête de T-rex au corps de T-rex (hélicoptère de secours). Le jouet s'éteint aussi automatiquement lorsque les piles deviennent faibles.

NOTE :

Si le jouet ou si les lumières s'éteignent pendant le jeu, veuillez installer de nouvelles piles.


NOTE:

If the unit powers down or if the light fades out during play, please install a new set of batteries.


TRANSFORMATION

Passage du mode Tête de T-rex au mode Voiture de police :


1. Commencer avec le mode **Tête de T-rex**.

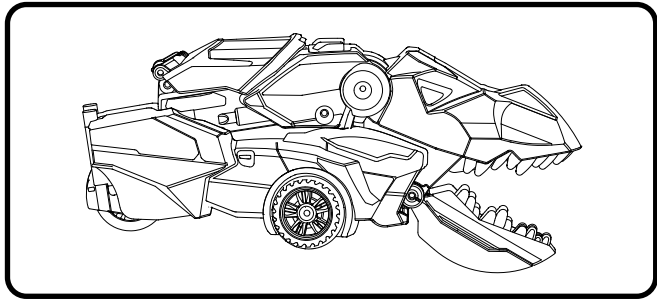


2. Retourner le pare-brise et relever la mâchoire du dino.

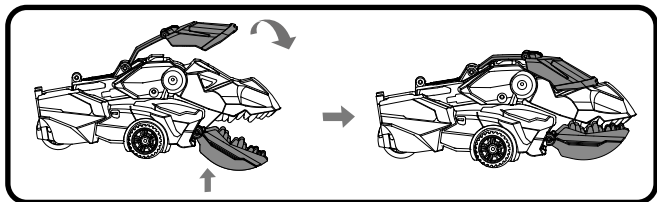


3. Basculer le couvercle de la mâchoire vers l'arrière.

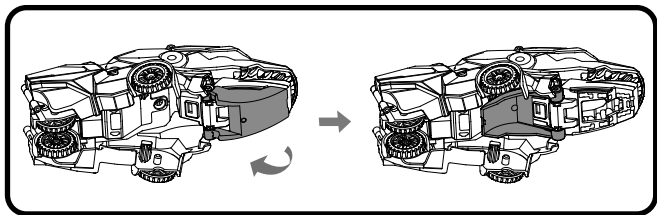

4. Sortir les plaques latérales et les rabattre vers l'avant.

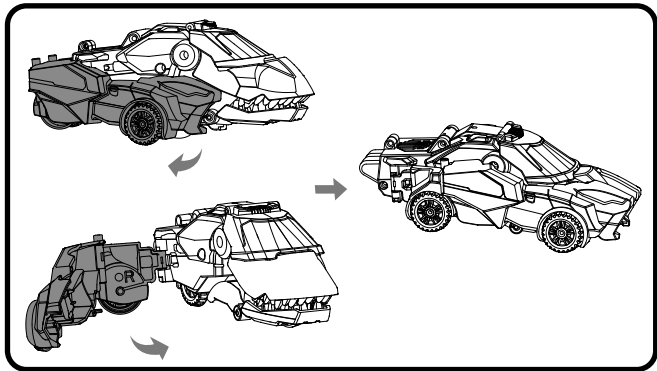

5. La tête de T-rex est maintenant en mode **Voiture de police** !

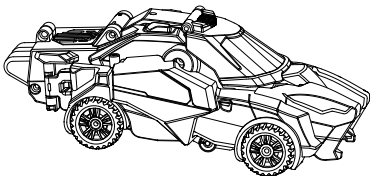


NOTE :


Pour transformer tous les véhicules en mode **Combo** et obtenir le **méga T-rex SOS**, ignorer cette étape et rester en mode **Tête de T-rex**. Pour transformer la voiture de police en tête de T-rex, suivre les étapes ci-dessus dans le sens inverse.

Passage du mode Hélicoptère de secours au mode Corps de T-rex :


1. Commencer avec le mode **Hélicoptère de secours**.

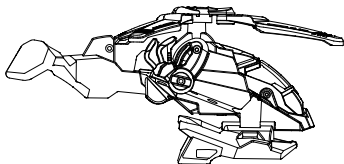


2. Retourner les deux patins d'atterrissage.

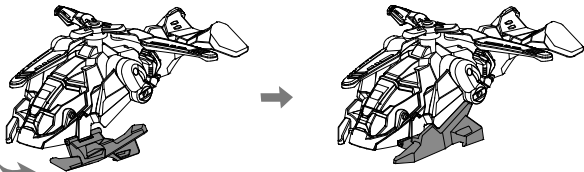


3. Tourner deux des pales de l'hélice vers le centre.

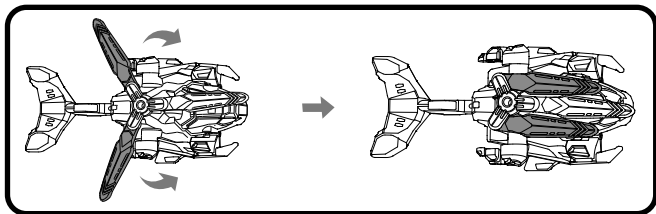


4. Faire pivoter les deux bras vers le haut, puis sortir les griffes.

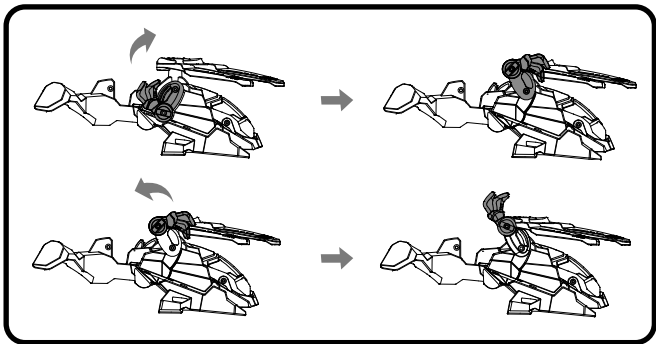

5. Faire basculer la queue de l'hélicoptère sous sa base.

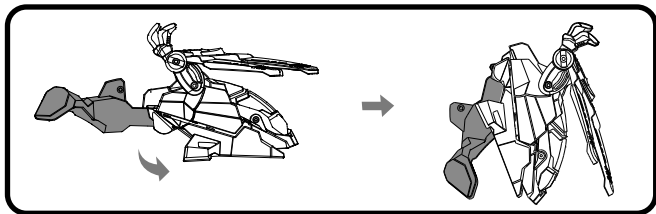


6. L'hélicoptère de secours est maintenant en mode **Corps de T-rex** !

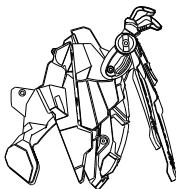


Passage du mode Camion de pompiers au mode Jambes de T-rex :


1. Commencer avec le mode **Camion de pompiers**.

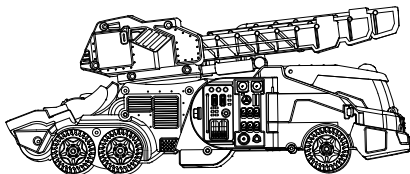


2. Retourner le couvercle de la base vers l'avant.

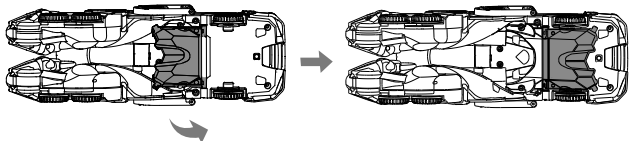


3. Rabattre les deux jambes vers l'avant.

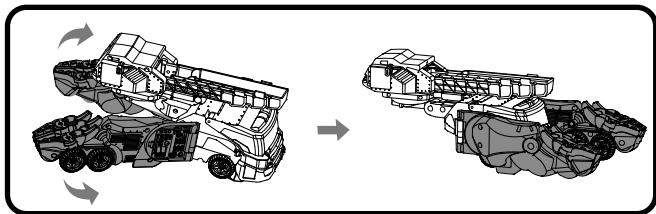


4. Retourner l'échelle.

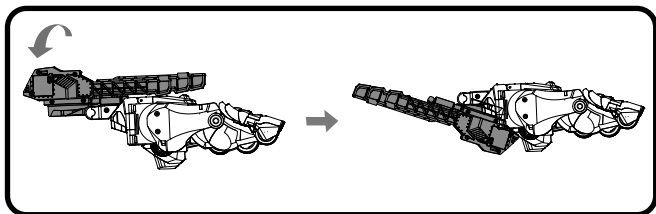


5. Rabattre les pieds vers l'extérieur.

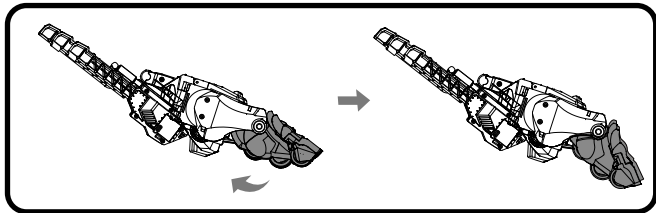


6. Rabattre les orteils vers l'avant.

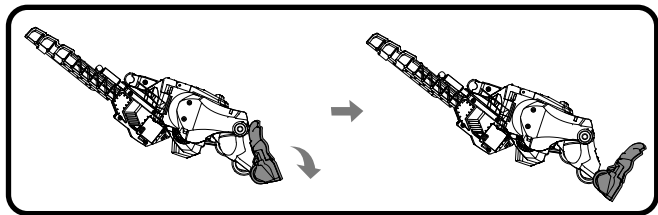


7. Rabattre les jambes vers le bas.

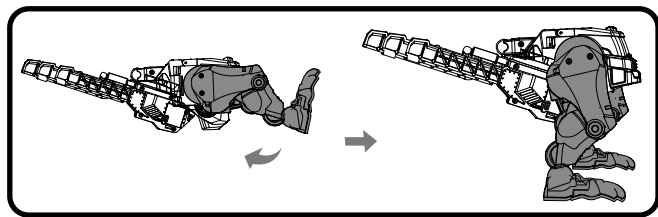


8. Écarter les orteils pour plus de stabilité.

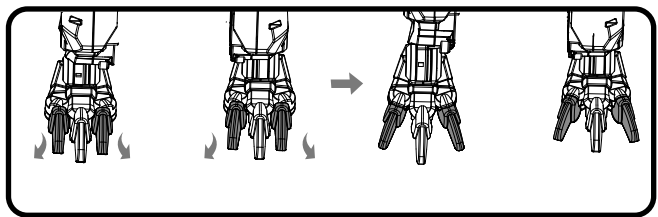

9. Relever la cabine du camion de pompiers.

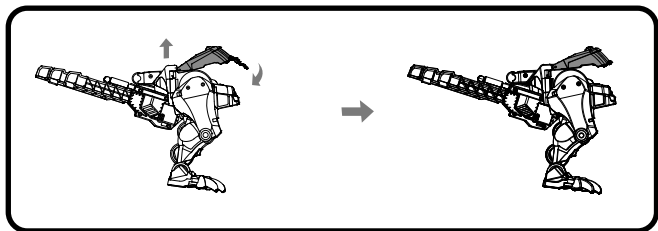

10. Le camion de pompiers est maintenant en mode **Jambes de T-rex** !

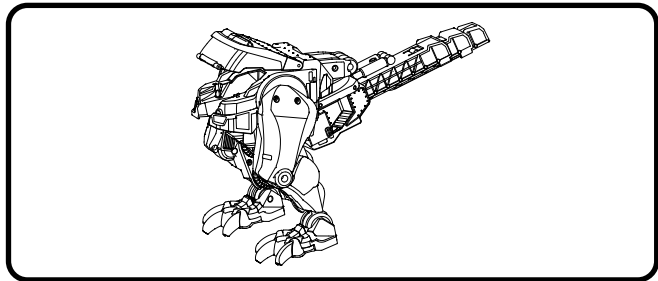

NOTE :


Pour transformer le corps et les jambes du T-rex en hélicoptère de secours et en camion de pompiers, suivre les étapes ci-dessus dans le sens inverse.

NOTE:


To switch the Dino Body and Dino Legs back into the Helicopter and Fire Engine, follow the above steps in reverse order.

MODE COMBO


1. Combiner le corps du T-rex avec ses jambes.

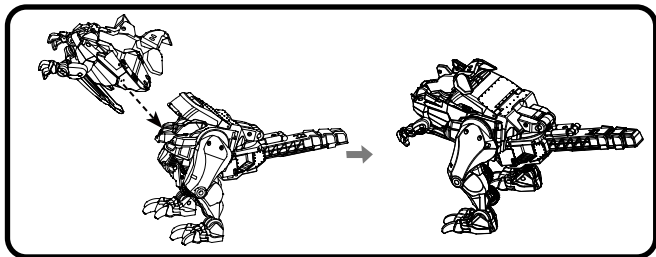

2. Enclencher la tête du T-rex dans son corps.

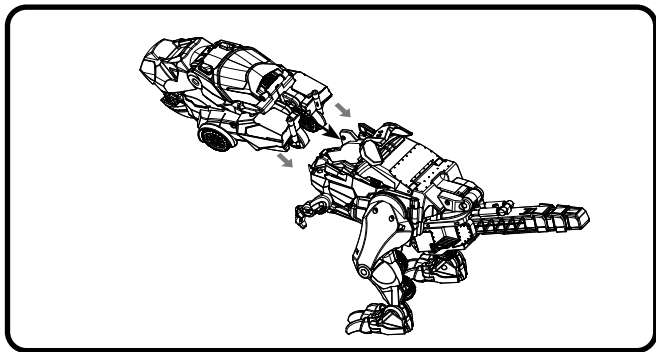

3. Le **méga T-rex SOS** est maintenant prêt à l'action avec le mode **Combo !**

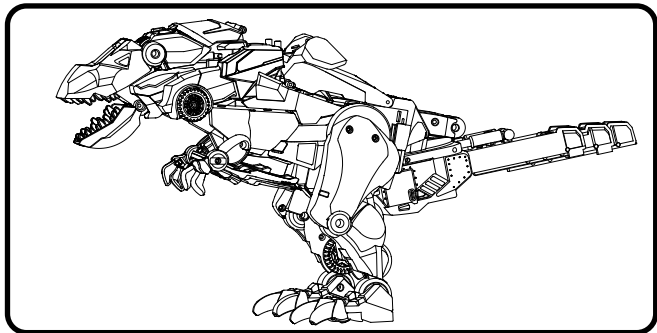

NOTE :

Pour séparer la tête du T-rex, son corps et ses jambes, suivre les étapes ci-dessus dans le sens inverse.

NOTE:

To separate the T-rex into the Dino Head, Dino Body and Dino Legs, follow the above steps in reverse order.

ENTRETIEN

1. Pour nettoyer le jouet, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de produits solvants ou abrasifs.
2. Éviter toute exposition prolongée du jouet au soleil ou à toute autre source de chaleur.
3. Retirer les piles lorsque le jouet n'est pas utilisé pendant une longue période.
4. Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures et ne pas l'exposer à la moisissure et à l'eau.
5. Si le jouet ne fonctionne pas correctement ou ne fonctionne plus, merci de remplacer les piles usagées par des piles neuves ou rechargées.

ASSISTANCE

Si le jouet cesse de fonctionner ou ne s'allume plus, essayez les étapes suivantes :

1. Éteindre l'appareil.
2. Enlever les piles pour éteindre la source d'alimentation.
3. Laisser le jouet quelques minutes puis réinsérer les piles.
4. Rallumer l'appareil. Le jouet devrait fonctionner à nouveau.
5. Si le jouet ne fonctionne toujours pas, remplacer les piles par des neuves.

Si le problème persiste, merci de contacter le service consommateurs.

SERVICE CONSOMMATEURS

Besoin d'aide sur nos produits ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Assistance.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Soutien à la clientèle.

Vous souhaitez consulter notre politique de garantie ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Garantie.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Politiques.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

***Venez découvrir tous nos produits
sur notre site Internet :***

Pour la France : www.vtech-jouets.com

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr

