

vtech[®]
baby

Manuel d'utilisation


Tap Tap piano des Baby loulous



INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir le **Tap Tap piano des Baby loulous** de VTech®. Félicitations !

Avec ce joli piano, votre tout-petit découvre les animaux et leur cri, les instruments et les notes de musique. En remuant ses pieds, il déclenche des phrases, des mélodies et des sons amusants. En grandissant, il peut jouer du piano et manipuler les différents boutons ou touches avec les mains. Quand vient l'heure de dormir, de douces mélodies accompagnent Bébé dans son sommeil. Le piano peut se poser au sol, s'attacher aux barreaux du lit ou du parc.

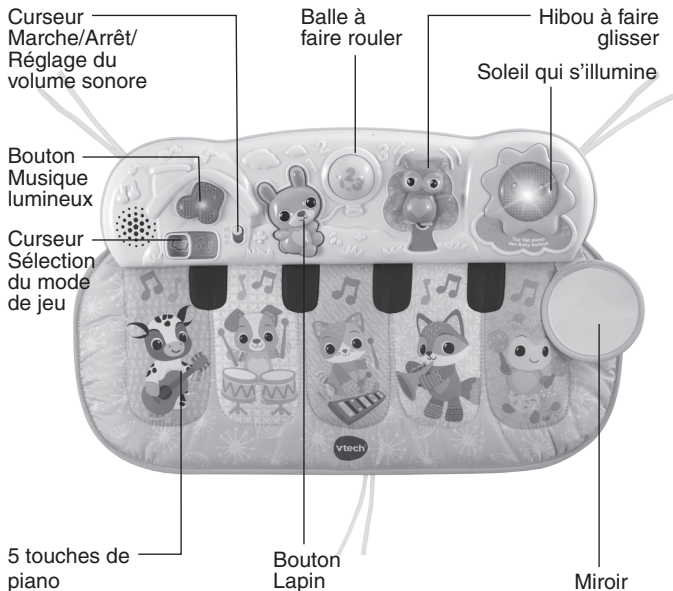

CONTENU DE LA BOÎTE

- Le Tap Tap piano des Baby loulous de VTech®
- Un guide de démarrage rapide

ATTENTION :

Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches, étiquettes, cordons et vis d'emballage. Ils ne font pas partie du jouet.

NOTE :

Il est conseillé de sauvegarder ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.


WARNING:

All packing materials such as tape, plastic sheets, packaging locks, removable tags, cable ties, cords and packaging screws are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

NOTE:

Please save this Instruction Manual as it contains important information.


Pour retirer l'attache de la boîte :

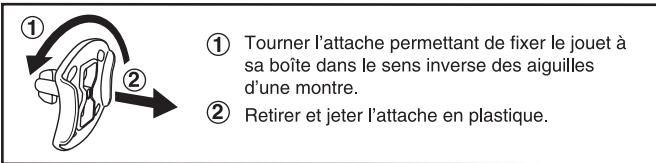

ALIMENTATION

Installation des piles

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé au dos du piano à l'aide d'un tournevis.
3. Insérer 2 piles LR6/AA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles. Pour de meilleures performances, il est recommandé d'utiliser des piles alcalines ou des piles rechargeables Ni-MH pleinement rechargées.
4. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment et s'assurer que la vis est bien serrée.

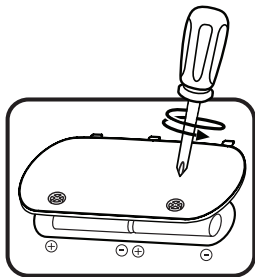

ATTENTION :

Les piles ou accumulateurs doivent être installés par un adulte.
Tenir les piles ou accumulateurs hors de portée des enfants.

WARNING:

Adult assembly required for battery installation.
Keep batteries out of reach of children.

IMPORTANT : INFORMATIONS CONCERNANT LES PILES

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas mélanger différents types de piles : alcalines, zinc-carbone et rechargeables.

- Seules des piles du type recommandé doivent être utilisées.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.

PILES RECHARGEABLES :

- Enlever, lorsque c'est possible, les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.

Tri des produits et piles usagés


- Les jouets **VTech**[®] sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech**[®] vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.
- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.




- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.

ASSEMBLAGE


1. Placer le jouet sur les barreaux du lit.

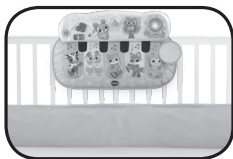


2. Enrouler le bout de l'attache autour du barreau puis le réinsérer dans la fente prévue à cet effet située au dos du jouet. Tirer sur l'attache pour la serrer.

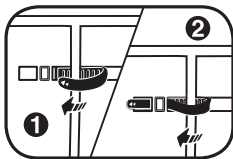


3. Nouer les 3 attaches en tissu autour du barreau le plus proche. Tirer légèrement sur le jouet pour s'assurer que toutes les attaches sont bien fixées. Vérifier régulièrement que les attaches sont bien fixées.

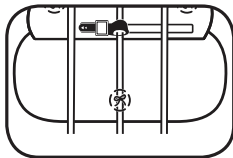

4. Pour détacher le jouet, défaire les 3 attaches en tissu. Maintenir le bouton carré enfoncé et retirer l'attache.

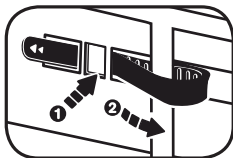


5. Lorsque le jouet n'est pas fixé aux barreaux, l'attache peut se ranger au dos. S'assurer que l'attache est bien insérée dans l'emplacement prévu à cet effet.

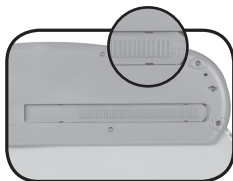

FONCTIONNALITÉS

1. Curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore

Déplacer le curseur **Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore** sur la position ou pour mettre en marche le jouet et respectivement baisser ou augmenter le volume sonore. Déplacer le **curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore** sur la position pour éteindre le jouet.

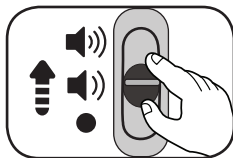

2. Arrêt automatique




Pour préserver la durée de vie des piles, le **Tap Tap piano des Baby loulous** s'éteint automatiquement après environ 40 secondes de non-utilisation. Appuyer sur n'importe quel bouton pour rallumer le jouet.

NOTE :

Si le jouet s'éteint de façon répétitive pendant que votre enfant joue ou si l'intensité lumineuse diminue, nous vous conseillons de changer les piles.

ACTIVITÉS

1. Déplacer le curseur **Marche/Arrêt/ Réglage du volume sonore** pour mettre en marche le **Tap Tap Piano des Baby Ioulous**. Les lumières clignotent en rythme avec les sons.
2. En **mode Découvertes**, appuyer sur les **touches de piano** pour entendre le nom des animaux, découvrir les instruments et leur son ainsi que des chansons. En **mode Musique**, appuyer sur les **touches de piano** pour entendre les notes, des effets sonores rigolos ou les cris des animaux. Les lumières clignotent en rythme avec les sons.
3. En **mode Découvertes**, faire glisser le hibou ou appuyer sur le **bouton Lapin** pour découvrir des sons rigolos et des phrases entraînantes. En **mode Musique**, appuyer sur le **bouton Lapin** permet de déclencher 15 minutes de mélodies entraînantes et faire glisser le hibou permet de déclencher 15 minutes de douces mélodies. Lorsque les mélodies entraînantes sont en cours, Bébé peut jouer lui-même les mélodies en appuyant sur les **touches de piano**. Lorsque les mélodies douces sont en cours, Bébé peut ajouter des sons rigolos en appuyant sur **les touches de piano**. Les lumières clignotent en rythme avec les sons.
4. Faire rouler la balle pour déclencher des sons rigolos.

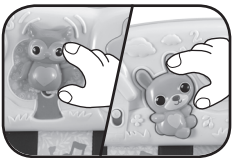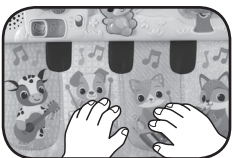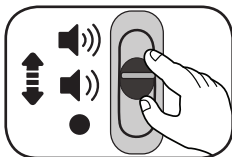

LISTE DES MÉLODIES

1. *Au clair de la lune*
2. *Il était un petit homme*
3. *Twinkle, Twinkle, Little Star*
4. *Berceuse de Brahms*
5. *Alouette*
6. *Douce nuit*
7. *Meunier, tu dors*
8. *Frère Jacques*
9. *Fais dodo, Colas, mon p'tit frère*
10. *Il était un petit navire*
11. *Dansons la capucine*
12. *1, 2, 3, nous irons au bois*
13. *Enroulez le fil*
14. *Il court, il court, le furet*
15. *Le Grand Cerf*
16. *Petit escargot*
17. *Pomme de reinette*
18. *Wheels on the Bus*
19. *Une souris verte*
20. *Un éléphant qui se balançait*

PAROLES DES CHANSONS

Chanson 1 : sur l'air de *Boys and Girls Go Out to Play*

« Dansons, chantons, c'est rigolo

De jouer des notes sur un piano,

Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do

Écoute la musique, suis le tempo ! »

Chanson 2 : sur l'air de *For He's A Jolly Good Fellow*

« Suzette est une vachette
Qui aime jouer de la guitare ! »

Chanson 3 : sur l'air de *Cadet Rousselle*

« Tango, le chiot adore jouer
Du tambour toute la journée ! »

Chanson 4 : sur l'air de *C'est la mère Michel*

« Louison, le chaton accompagne ses copains
En jouant du xylophone, sur ce joli refrain ! »

Chanson 5 : création **VTech®**

« Malo, le renardeau joue de la trompette
Sur cette musique, c'est super chouette ! »

Chanson 6 : création **VTech®**

« Avec ses maracas, c'est Myrtille, la chenille,
Qui chante et se tortille ! »

Chanson 7 : sur l'air de *Savez-vous planter les choux*

« Rejoins les Baby loulous
Pour jouer et t'amuser !
Tape sur les touches, suis le rythme
De cette jolie musique ! »

ENTRETIEN

1. Pour nettoyer le piano, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvant ni de produit corrosif.
2. Éviter toute exposition prolongée du piano au soleil ou à toute autre source de chaleur.
3. Retirer les piles lorsque le piano n'est pas utilisé pendant une longue période.
4. Ce piano est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures et ne pas l'exposer à la moisissure et à l'eau.

EN CAS DE PROBLÈME

Si le jouet ne fonctionne plus ou semble dysfonctionner, suivre ces étapes :

1. Éteindre le jouet.
2. Retirer les piles.
3. Attendre quelques minutes avant de remettre les piles.
4. Allumer le jouet. Il sera normalement prêt à redémarrer.
5. Si le jouet ne fonctionne toujours pas, remplacer toutes les piles par des piles neuves. Si le problème persiste, merci de contacter le service consommateurs.

SERVICE CONSOMMATEURS

Besoin d'aide sur nos produits ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Assistance.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Soutien.

Vous souhaitez consulter notre politique de garantie ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Garantie.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Politiques.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

**Venez découvrir tous nos produits
sur notre site Internet :**

*Pour la France : **www.vtech-jouets.com***

*Pour le Canada : **www.vtechkids.ca/fr***

