

vtech[®]


Bedienungsanleitung

Dina im Dalmatinerstrampler



Einführung

Die süße Puppe Dina verkleidet sich gerne als Dalmatiner. Dina sagt niedliche Sätze und singt tolle Lieder. Sich um sie zu kümmern, macht so viel Spaß!

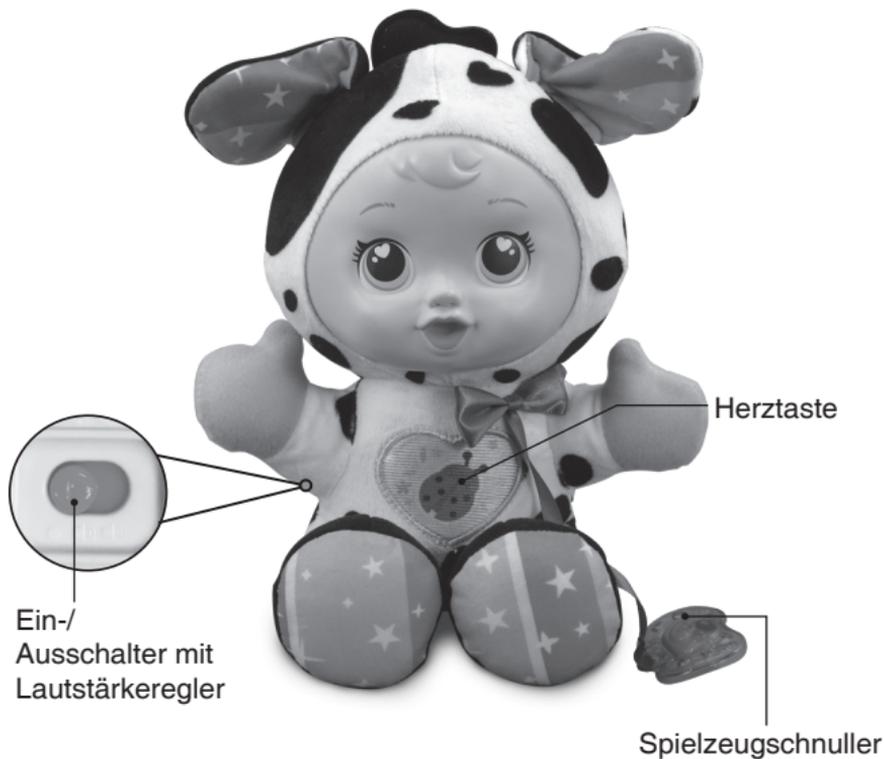

Inhalt der Packung

- Dina im Dalmatinerstrampler
- Eine Bedienungsanleitung

ACHTUNG:

Alle Verpackungsmaterialien, wie z. B. Bänder, Schnüre, Plastikhalterungen, Verschlüsse, Karton, Kabelbinder sowie Schrauben, sind nicht Bestandteile dieses Lernspielzeugs und müssen zur Sicherheit Ihres Kindes sofort entfernt werden.

Hinweis:


Bitte speichern Sie diese Bedienungsanleitung ab, da sie wichtige Informationen enthält!



Erste Schritte

Einsetzen der Batterien

1. Öffnen Sie den Klettverschluss am Rücken der Puppe.
2. Stellen Sie sicher, dass die Puppe ausgeschaltet ist.
3. Das Batteriefach befindet sich an der elektronischen Einheit in der Puppe. Nehmen Sie die elektronische Einheit aus der Puppe heraus.
4. Lösen Sie die Schrauben mit einem Schraubenzieher und öffnen Sie das Batteriefach.
5. Setzen Sie drei neue LR44-Batterien entsprechend der Grafik ein. (Es wird für maximalen Spielspaß die Verwendung von Alkali-Mangan-Batterien empfohlen.)
6. Verschließen Sie das Batteriefach wieder ordnungsgemäß und setzen Sie die elektronische Einheit wieder in die Puppe ein.

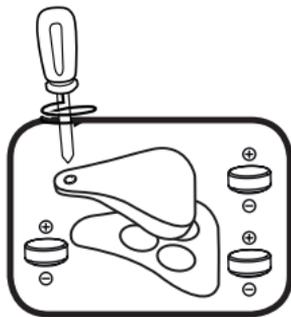

HINWEIS:

Aufbau nur durch Erwachsene.

Halten Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern.

Batteriehinweise

- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polung (+/-).
- Bitte setzen Sie nie neue und gebrauchte Batterien zusammen ein.
- Setzen Sie nie Alkalinebatterien, Standardbatterien (Zink-Kohle-Zellen) oder wiederaufladbare Batterien zusammen ein.
- Verwenden Sie bitte nur die angegebenen oder gleichwertige Batterien.
- Bitte verursachen Sie keinen Kurzschluss der Batterien im Batteriefach.
- Soll das Spielzeug für längere Zeit nicht in Betrieb genommen werden, entfernen Sie bitte die Batterien, um deren Auslaufen zu vermeiden.
- Erschöpfte Batterien bitte aus dem Spielzeug herausnehmen.
- Entsorgen Sie gebrauchte Batterien vorschriftsmäßig.

Wiederaufladbare Batterien

- Entfernen Sie wiederaufladbare Batterien aus dem Spielzeug, bevor Sie diese aufladen.
- Wiederaufladbare Batterien nur von Erwachsenen oder unter Aufsicht von Erwachsenen aufladen.
- Versuchen Sie nie, Batterien aufzuladen, die nicht dafür vorgesehen sind.

Benutzen Sie keine wiederaufladbaren Batterien.

ACHTUNG:

Dieses Produkt enthält eine oder mehrere Knopfzellen. Eine Knopfzelle kann zu schweren inneren Verletzungen führen, wenn sie verschluckt wird. Entsorgen Sie leere Batterien sofort und halten Sie diese von Kindern fern. Suchen Sie sofort einen Arzt auf, wenn Sie den Verdacht haben, dass Ihr Kind eine Batterie verschluckt hat.

Batterien gehören nicht in den Hausmüll und dürfen nicht verbrannt werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien verkauft werden.



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf den Batterien, dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Produktverpackung weist auf die verpflichtende, vom Hausmüll getrennte Entsorgung der Batterien und/oder des Produktes hin. Dieses Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer gemäß ElektroG bzw. der EU-Richtlinie RoHS an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Die chemischen Symbole Hg (Quecksilber), Cd (Cadmium) oder Pb (Blei) weisen darauf hin, dass in entsprechend gekennzeichneten Batterien die Grenzwerte für die genannte(n) Substanz(en) überschritten werden. Die Batterierichtlinie der EU (2006/66/EG) regelt diese Grenzwerte sowie den Umgang mit Batterien.



Der Balken unter der Mülltonne zeigt an, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht worden ist.

Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Schonen Sie Ihre Umwelt und geben Sie bitte leere Batterien an den Sammelstellen ab. Danke!

PRODUKTEIGENSCHAFTEN


1. Ein-/Ausschalter mit Lautstärkereglер

Schieben Sie den Ein-/Ausschalter mit Lautstärkereglер auf die niedrige oder hohe Lautstärke, um die Puppe einzuschalten. Schieben Sie den Ein-/Ausschalter mit Lautstärkereglер auf die Aus-Position, um die Puppe auszuschalten.



2. Herztaste

Drücken Sie auf die Herztaste am Bauch der Puppe, um witzige Eigenschaften über Dalmatiner zu lernen, Lieder zum Mitsingen zu hören und auf die Wünsche der Puppe einzugehen.

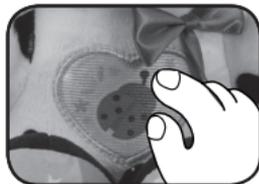

3. Abschaltautomatik

Um eine längere Lebensdauer der Batterien zu gewährleisten, schaltet sich die Puppe nach einigen Minuten ohne Eingabe automatisch ab. Die Puppe kann durch Betätigung der Herztaste wieder eingeschaltet werden.

Hinweis:

Schaltet die Puppe sich regelmäßig ab oder reagiert nicht mehr wie gewünscht, schalten Sie die Puppe aus und setzen Sie bitte neue Batterien ein. Schalten Sie die Puppe anschließend wieder ein.

Gesungene Lieder

Lied 1

Mein Name ist Dina Dalmatiner,
Ich bin ein süßer Hund
Und ich kuschel gern.
Komm, sing und spiel wuff wuff mit mir!

Lied 2

Den ganzen Tag mit dir zu spielen ist toll.
Das ist meine liebste Beschäftigung,
Auch wenn es grau ist
Oder es regnet,
Mit dir an meiner Seite ist das egal!

Lied 3

Eine kleine Umarmung hier,
Ein kleines Kuschneln da.
Nimm mich in die Arme, ja.
Kuschneln ist toll!

Lied 4

Ein Dalmatiner ist ein Hund,
Ein bisschen süß, ein bisschen frech,
Zu sehn' ist es auf einen Blick,
Schwarze Flecken auf weißem Fell.
Was er wohl am liebsten macht?
Spielen natürlich!

PFLEGEHINWEISE

1. Reinigen Sie die Puppe mit einem leicht feuchten Tuch. Die elektronische Einheit kann aus der Puppe herausgenommen werden. Reinigen Sie die elektronische Einheit nur mit einem leicht feuchten Tuch.
2. Lassen Sie die Puppe niemals länger in der prallen Sonne oder in der Nähe einer Hitzequelle liegen.
3. Entfernen Sie die Batterien, wenn das Spielzeug längere Zeit nicht benutzt wird.
4. Lassen Sie die Puppe bitte nicht auf harte Oberflächen fallen und setzen Sie die Puppe keiner zusätzlichen Feuchtigkeit aus.

PROBLEMLÖSUNG

Funktioniert die Puppe nicht mehr wie gewünscht oder werden Stimme und Geräusche schwächer, verfahren Sie bitte folgendermaßen:

1. Schalten Sie die Puppe aus.
2. Unterbrechen Sie die Energieversorgung, indem Sie die Batterien aus der Puppe herausnehmen.
3. Warten Sie ein paar Minuten, bevor Sie die Batterien wieder in die Puppe einsetzen.
4. Schalten Sie die Puppe ein. Jetzt sollten Sie wieder wie gewohnt mit der Puppe spielen können.
5. Sollte die Puppe immer noch nicht richtig funktionieren, legen Sie bitte neue Batterien ein und versuchen Sie es erneut.

Sollte das Problem bestehen bleiben, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

HINWEIS:

Die Entwicklung von Kinderspielzeug ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, die wir von **VTech®** sehr ernst nehmen. Wir bemühen uns sehr, die Richtigkeit unserer Informationen sicherzustellen – unsere Qualitätskontrolle ist äußerst streng. Dennoch können auch uns Fehler unterlaufen oder Erkenntnisse werden einfach von der Zeit überholt. Sollten Sie also Verbesserungsvorschläge haben oder sachliche Fehler entdecken, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Wir sind dankbar für Ihre Hinweise und werden Ihre Anregungen gerne überdenken.



Garantiekarte

Lieber Kunde,

bitte behalten Sie diese Karte, um sie bei Reklamationen dem defekten Gerät beizulegen. Diese Garantiekarte ist nur zusammen mit dem Original-Kaufbeleg gültig.

Bitte beachten Sie, dass die Reparatur Ihres **VTech**® Produktes nur dann kostenlos ausgeführt werden kann, wenn

- die Garantiezeit (2 Jahre) nicht überschritten ist
- und der Defekt durch die Garantieleistungen abgedeckt wird.

Wird der Defekt von der Garantieleistung abgedeckt, dann wenden Sie sich bitte direkt an Ihren Händler (mit dem defekten Gerät, diesem Garantieschein und dem Original-Kaufbeleg).

Defekt: _____

Produktname: _____

Absender:

Name: _____

Straße: _____

PLZ: _____ Ort: _____

Telefon: _____

_____ Kaufdatum

_____ Stempel des Händlers



Garantieleistungen

Sie sind Besitzer eines hochwertigen Lernspielzeuges von **VTech®**, das mit größter Sorgfalt hergestellt wurde und einer strengen Qualitätskontrolle unterlag.

Sollte dennoch ein Defekt an Ihrem Lernspielzeug auftreten, so bieten wir Ihnen folgende Garantieleistungen:

- Garantiezeitraum: 2 Jahre ab Kaufdatum
- Garantiefumfang: Schäden am Produkt, die nicht durch unsachgemäßen Gebrauch hervorgerufen wurden.
- Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die durch Nichtbeachten der Bedienungsanleitung bzw. unsachgemäßen Gebrauch oder durch ausgelaufene Batterien entstanden sind.
- Von der Garantie ausgenommen sind auch Transportschäden oder Schäden, die auf eine mangelhafte Verpackung zurückzuführen sind.

Bei **Problemen oder Fragen** wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice:

VTech® Electronics Europe GmbH

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

E-Mail: info@vtech.de

Kundenservice: 0711/7097472 (Mo-Fr von 9-17 Uhr; nicht an Feiertagen)



**Mehr Informationen und
weitere Lernspielprodukte
finden Sie unter**

vtech.de

