

vtech[®]
baby

Manuel d'utilisation


Rouli-escargot maxi découvertes



INTRODUCTION

Félicitations, vous venez d'acquérir le **Rouli-escargot maxi découvertes de VTech®** !

Chante et découvre de nombreuses manipulations avec le **Rouli-escargot maxi découvertes de VTech®** ! Tire sur la ficelle pour faire tourner la coquille de l'escargot et découvrir différentes activités ! Découvre des sons, de la lumière et des insectes amusants d'un côté, puis un trieur de formes de l'autre pour développer ta motricité !

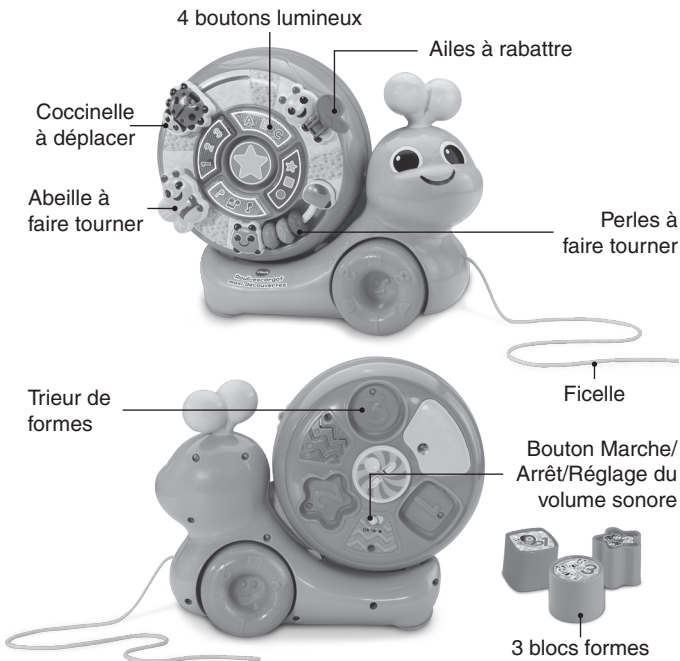

CONTENU DE LA BOÎTE

- Rouli-escargot maxi découvertes
- Guide de démarrage rapide



1 escargot



3 blocs formes

ATTENTION :

Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches, étiquettes, cordons et vis d'emballage. Ils ne font pas partie du jouet.

NOTE :

Il est conseillé de sauvegarder ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.


WARNING :

All packing materials such as tape, plastic sheets, packaging locks, removable tags, cable ties, cords and packaging screws are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

NOTE :

Please save this user's manual as it contains important information.

Pour retirer l'attache de la boîte :

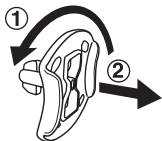


- ① Tourner l'attache permettant de fixer le jouet à sa boîte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- ② Retirer et jeter l'attache en plastique.

ALIMENTATION

Installation des piles :

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé sous l'escargot à l'aide d'un tournevis.
3. Si des piles usagées sont présentes dans le jouet, retirer ces piles en tirant sur l'une des extrémités.
4. Insérer 2 piles LR03/AAA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles. Pour de meilleures performances, il est recommandé d'utiliser des piles alcalines ou des piles rechargeables Ni-MH pleinement rechargées.
5. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment et s'assurer que la vis est bien serrée.

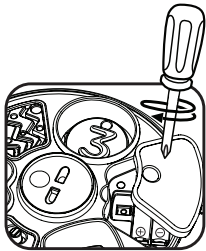

ATTENTION :

Les piles ou accumulateurs doivent être installés par un adulte.
Tenir les piles ou accumulateurs hors de portée des enfants.

WARNING:

Adult assembly required for battery installation.
Keep batteries out of reach of children.

IMPORTANT : INFORMATIONS CONCERNANT LES PILES



Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas mélanger différents types de piles : alcalines, zinc-carbone et rechargeables.
- Seules des piles du type recommandé doivent être utilisées.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.

PILES RECHARGEABLES :

- Enlever, lorsque c'est possible, les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.


Tri des produits et piles usagés

- Les jouets **VTech**[®] sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech**[®] vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé. 
- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005. 
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.

FONCTIONNALITÉS

1. Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore

Pour allumer le jouet, déplacer le curseur de la position **Volume faible** vers la position **Volume fort**. Vous entendrez des sons, des phrases et une chanson. Pour éteindre le jouet, déplacer le curseur sur la position **OFF**.

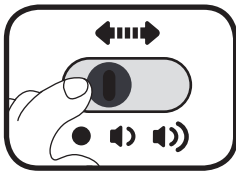

2. Arrêt automatique

Pour préserver la durée de vie des piles, le **Rouli-escargot maxi découvertes** s'éteint automatiquement après 45 secondes de non-utilisation. Pour rallumer l'escargot, il faut appuyer sur n'importe quel bouton lumineux.

NOTE :

Si le jouet s'éteint de façon répétitive pendant que votre enfant joue ou si l'intensité lumineuse diminue, nous vous conseillons de changer les piles.

ACTIVITÉS

1. 4 boutons lumineux

Appuie sur les 4 boutons lumineux pour écouter des chansons, mélodies, sons et phrases et pour découvrir les lettres, les couleurs, les formes et les chiffres. Les lumières se déclenchent avec les sons.



2. La coquille qui tourne et les antennes qui bougent

Tire la ficelle de l'escargot pour voir la coquille tourner, les antennes bouger et pour écouter des effets sonores. Les lumières se déclenchent avec les sons.



3. 3 blocs formes

Fais correspondre les formes en les plaçant sur le bon emplacement.



4. 4 animaux rigolos à déplacer

Les animaux sur la coquille permettent de faire différentes manipulations : bouger la coccinelle, rabattre les ailes du papillon, faire tourner l'abeille et déplacer les perles sur la chenille.



MÉLODIES

1. *Petit escargot*
2. *Bon voyage, Monsieur Dumollet*
3. *Il pleut, bergère*
4. *Rock'n'roll des gallinacés*
5. *Ainsi, font, font, font*
6. *Sur le pont d'Avignon*
7. *Tous les animaux du monde*
8. *Un éléphant qui se balançait*

9. *Tourne, tourne, petit moulin*

10. *Pomme de reinette*

PAROLES DES CHANSONS

Chanson 1

« C'est moi, l'escargot, super rigolo,

On danse et c'est le bonheur.

Découvrons les formes, et puis toutes les couleurs ! »

Chanson 2

« A, B, C, D, E, F, G,

Viens chanter tout' la journée ! »

Chanson 3

« Petit escargot, porte sur son dos,

Sa maisonnette.

Aussitôt qu'il pleut, il est tout heureux,

Il sort sa tête »

ENTRETIEN

1. Pour nettoyer le jouet, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
2. Éviter toute exposition prolongée du jouet au soleil et à toute autre source de chaleur.
3. Retirer les piles lorsque le jouet n'est pas utilisé pendant une longue période.
4. Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures et ne pas l'exposer à la moisissure et à l'eau.

EN CAS DE PROBLÈMES

Si le jouet ne fonctionne plus ou semble dysfonctionner, suivre ces étapes :

1. Éteindre le jouet.
2. Retirer les piles.
3. Attendre quelques minutes avant de remettre les piles.
4. Allumer le jouet. Il sera normalement prêt à redémarrer.
5. Si le jouet ne fonctionne toujours pas, remplacer toutes les piles par des piles neuves.

Si le problème persiste, merci de contacter notre service consommateurs.

Besoin d'aide sur nos produits ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Assistance.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Soutien à la clientèle.

Vous souhaitez consulter notre politique de garantie ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Garantie.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Politiques.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

***Venez découvrir tous nos produits
sur notre site Internet :***

Pour la France : www.vtech-jouets.com

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr

