




Guide de démarrage rapide

CONTENU DE LA BOÎTE

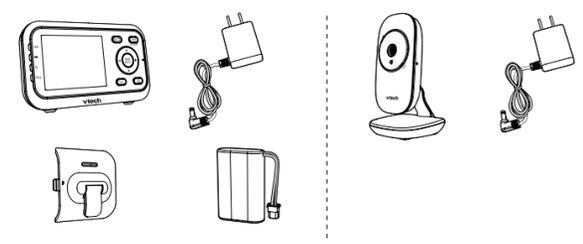

INFORMATIONS POUR VOTRE SECURITÉ

La plaque signalétique du produit est située sous la base de l'unité Bébè.
Lors de l'utilisation des unités, les précautions de sécurité élémentaires doivent toujours être respectées afin de réduire les risques de feu, de choc électrique et de blessures ainsi que les instructions suivantes :

- Respecter les instructions du présent manuel d'utilisation ainsi que les informations marquées sur le produit.
- La configuration du produit doit être effectuée par un adulte.
- Attention :** ne pas installer l'unité Bébè à une hauteur supérieure à deux mètres.
- Ce produit ne doit pas se substituer à la supervision d'un adulte. La supervision de l'enfant est la responsabilité du parent ou de l'adulte en charge. Bien que ce produit soit conçu avec des matériaux résistants, il pourrait cesser de fonctionner pour une raison quelconque. Vous ne devez pas supposer qu'il continuera de fonctionner durant une certaine période. De plus, ce produit n'est pas un dispositif médical. Il ne doit pas se substituer à la supervision d'un adulte et ne doit pas être utilisé en tant que telle. Ce produit est destiné à vous assister dans la supervision de votre enfant.
- Ne pas utiliser ce produit à proximité de zones humides telles que la baignoire, la douche, l'évier, la machine à laver ou encore la piscine. Lui éviter tout contact avec de l'eau.
- IMPORTANT :** utiliser uniquement la batterie incluse. Il existe un risque d'explosion si un autre type de batterie est utilisé pour l'unité Parents. La batterie ne doit pas être soumise à des températures extrêmes ni à une faible pression atmosphérique durant l'utilisation, le stockage et le transport. Jeter la batterie en la plaçant dans un four chaud, en la faisant brûler ou en la détruisant ou en la coupant avec un appareil, peut provoquer une explosion. Laisser la batterie dans un environnement aux températures extrêmement chaudes, peut provoquer une explosion ou la fuite d'un liquide ou gaz inflammable. Une batterie sujette à une faible pression atmosphérique peut provoquer une explosion ou la fuite d'un liquide ou gaz inflammable. Suivre les instructions pour trier les Batteries usagées.
- Utiliser uniquement les adaptateurs inclus avec le produit. L'utilisation d'un autre adaptateur avec une mauvaise polarité ou un mauvais voltage pourrait endommager le produit.

- Utiliser uniquement les adaptateurs et batterie mentionnés ci-dessous :
 - Utiliser uniquement les adaptateurs secteur indiqués ci-dessous :
 Ten Pao Industrial Co.,Ltd.
 Modèle : S003ATV0600050(EU), S003ATB0600050(UK).
 - Utiliser uniquement la batterie fournie ci-dessous :
 Ni-MH AAA800mAh 3.6V
 Corun - Ni-MH AAA800mAh 3.6V
- Les adaptateurs secteur sont conçus pour une orientation appropriée en position de montage verticale ou de plancher. Les broches ne sont pas conçus pour maintenir l'adaptateur s'il est branché au plafond, sous une table ou sous une armoire.
- Pour les produits nécessitant d'être branchés sur secteur, l'adaptateur secteur doit être installé près de l'unité et doit être facilement accessible.
- Débrancher le produit avant nettoyage. Utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs ni d'aérosols.
- Ne pas modifier les adaptateurs ou les câbles d'alimentation fournis afin d'éviter tout risque d'électrocution.
- Ne rien poser sur les câbles de branchement. Ne pas brancher le produit dans un lieu de passage où les câbles pourraient être arrachés ou piétinés.
- Ce produit doit être utilisé uniquement avec les puissances électriques indiquées sur le produit. En cas d'incertitude sur la tension d'alimentation électrique de la maison, consulter un électricien ou la compagnie d'électricité.
- Ne pas brancher de multiples équipements à une même source d'alimentation. Ne pas utiliser le produit avec une rallonge électrique.
- Ne pas poser cet appareil sur une table, étagère ou un socle instable ni sur aucune autre surface instable. Placer le produit dans des lieux suffisamment ventilés. Les trous situés sur le produit permettent une bonne ventilation des circuits internes. Ne pas les obstruer. Ne pas placer le produit sur du tissu (lit, canapé, tapis, etc.) pour éviter les surchauffes. Ne pas placer le produit sur un radiateur ou tout autre appareil de chauffage ni même à proximité.

- Ne jamais introduire d'objets dans les trous situés sur le produit afin d'éviter tout risque d'électrocution ou de court-circuit. Ne jamais renverser de liquide sur le produit.
- Pour éviter tout risque d'électrocution, ne pas démonter ou retirer des pièces du produit autres que les compartiment et socle mentionnés dans le manuel. En cas de démontage, vous vous exposeriez à des risques d'électrocution ou de blessure. Emmener le produit au service habilité le plus proche. Des risques d'électrocution et de court-circuit peuvent aussi survenir une fois le produit réassemblé.
- Vérifier la bonne réception du son à chaque utilisation du produit ainsi qu'à chaque déplacement des unités.
- Vérifier régulièrement l'état du produit et son bon fonctionnement.
- Il existe un très faible risque de perte de confidentialité avec certains appareils électroniques (autres écouteurs, téléphones sans fil, etc.). Pour l'éviter, s'assurer que le produit n'a jamais été utilisé avant l'achat, réinitialiser l'unité de façon périodique, éteindre l'écoute-bébé quand il n'est pas en cours d'utilisation.
- Ce produit n'est pas un jouet. Ne pas laisser un enfant jouer avec le produit afin d'éviter tout dysfonctionnement ou risque d'incident.
- Ce produit ne doit pas être utilisé par un enfant ou par toute autre personne n'ayant pas les compétences nécessaires à sa bonne utilisation.


CONSERVER CES INSTRUCTIONS

- Attention**
- Utiliser et stocker le produit dans une pièce dont la température est comprise entre 0 et 40 degrés.
 - Ne pas exposer le produit de manière prolongée à une source de froid trop intense ou aux rayons directs du soleil.
 - Ne pas placer le produit à proximité d'une source de chaleur, dans une pièce humide ou très poussiéreuse.
 - S'assurer que l'unité Bébè ainsi que les cordons d'alimentation sont hors d'atteinte de Bébè, à au moins un mètre de lui ou de son berceau, pour éviter tout risque d'étranglement.
 - Ne jamais placer l'unité Bébè dans le berceau ou dans le parc. Ne jamais couvrir l'unité Bébè ou l'unité Parents.
 - Il existe un très faible risque d'interférences avec certains appareils électroniques. Éviter de placer le babyphone à proximité de ce type de produits.

1 INSTALLATION DU BABYPHONE


NOTES

- Utiliser uniquement les adaptateurs inclus.
- S'assurer que la prise de courant utilisée n'est pas contrôlée par un interrupteur mural.
- Les adaptateurs doivent être branchés à des prises murales ou au sol. Ils ne sont pas conçus pour être branchés vers le haut, sous un meuble, au plafond ou dans un placard.
- S'assurer que les deux unités ainsi que les adaptateurs et leurs cordons d'alimentation ne sont pas à la portée des enfants.

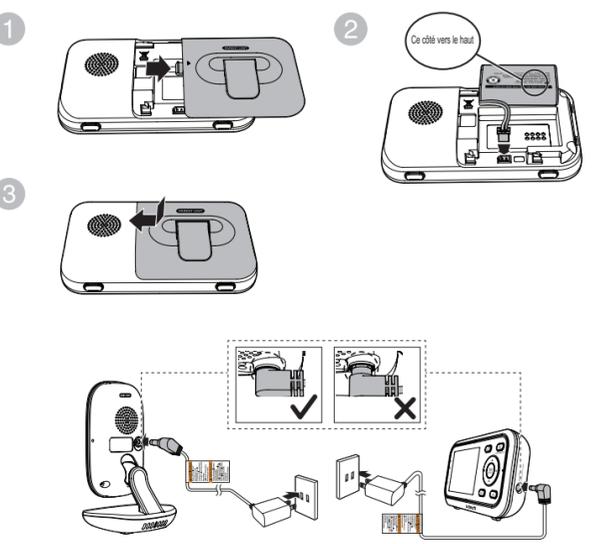


2 ALLUMER/ÉTEINDRE LE BABYPHONE


- Déplacer le curseur **ON/OFF** pour allumer ou éteindre l'unité Bébè.

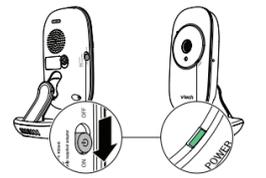

- Maintenir le bouton ci-contre pour allumer ou éteindre l'unité Parents.

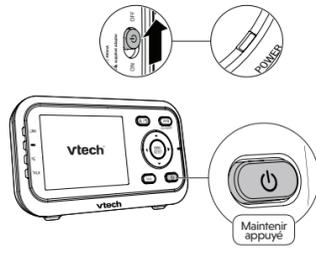


3 EMPLACEMENT DU BABYPHONE

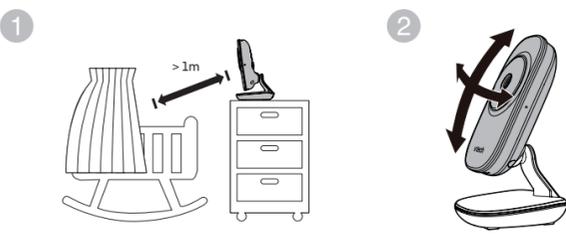

ATTENTION

- Par défaut, le volume du haut-parleur de l'unité Parents est au niveau 3. Le niveau maximal est le niveau 5. Si vous entendez un son aigu :
 - S'assurer que l'unité Parents est placée à plus d'un mètre de l'unité Bébè OU
 - Baisser le volume du haut-parleur de l'unité Parents.

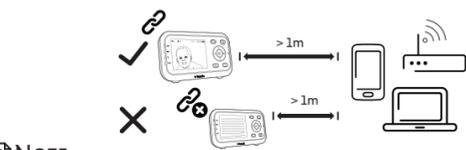


NOTE


- Pour éviter toute interférence avec d'autres produits électroniques, placer l'unité Bébè à au moins un mètre d'équipements tels que les routeurs sans fils, les micro-ondes, les téléphones portables ou ordinateurs.

4 MISE EN MARCHÉ


Une fois les deux unités allumées, l'unité Parents diffuse les images de l'unité Bébè et les voyants lumineux **LINK** (sur l'unité Parents) et **POWER** (sur l'unité Bébè) s'allument.

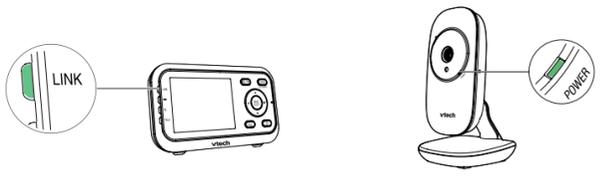

FONCTIONS DE L'UNITÉ BÉBÉ

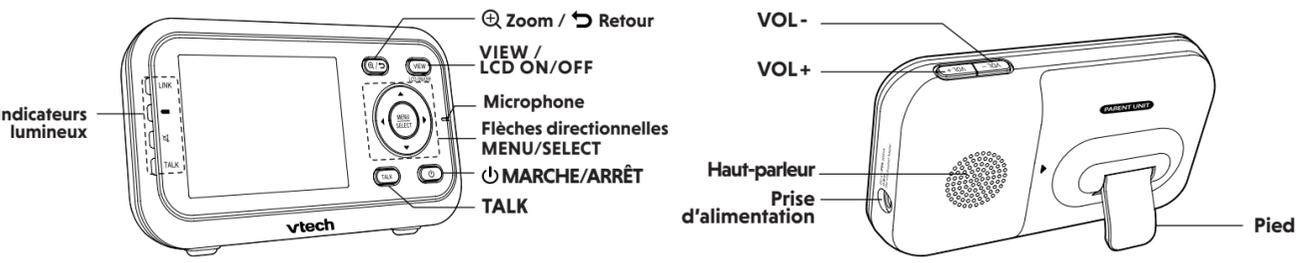


FONCTIONS DE L'UNITÉ PARENTS

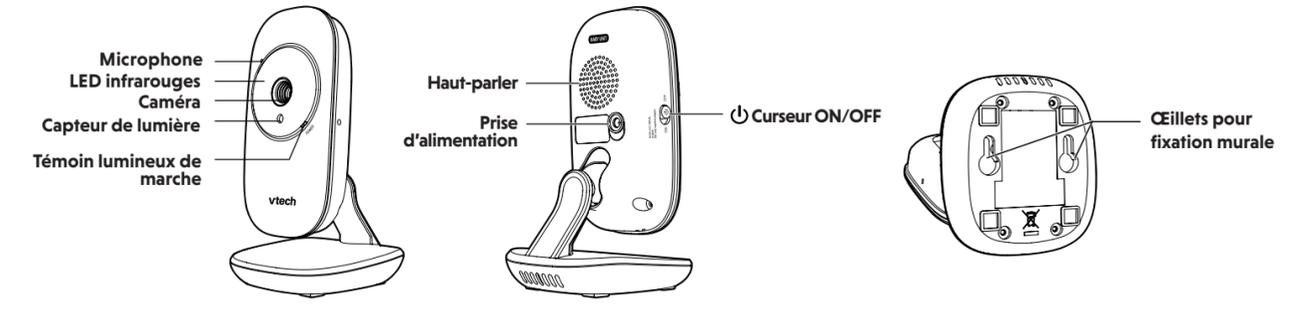

MODE VEILLE (ALLUMAGE DE L'ÉCRAN PAR LE SON)

Si aucun son n'est détecté pendant 50 secondes, l'écran de l'unité Parents s'éteint automatiquement afin de limiter l'émission d'ondes. Il se rallume automatiquement si un son est détecté, puis s'éteint à nouveau après 50 secondes si aucun son n'est émis. Lorsque le babyphone est en veille, seule l'unité Parents émet, les ondes émises dans la chambre de Bébè sont donc insignifiantes.

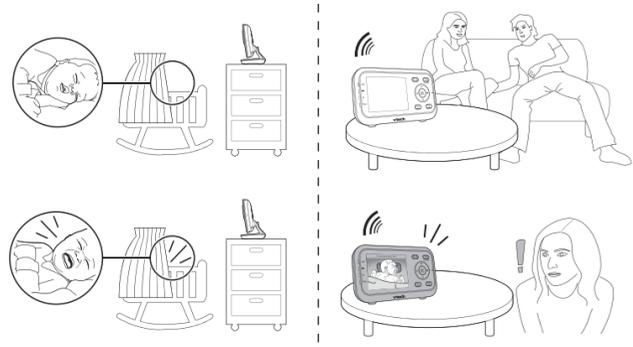

JUMELER/DÉJUMELER UNE CAMÉRA

Pour jumeler une caméra :
Maintenir appuyés les boutons **TALK** et **ZOOM** pendant 5 secondes une fois entré dans un menu.

Pour déjumeler une caméra :
Maintenir appuyés les boutons **TALK** et **ZOOM** pendant 5 secondes en mode Surveillance.

MODE SURVEILLANCE


* uniquement pour une surveillance avec deux unités Bébè ou plus.

Chaque fois que vous allumez l'unité Parents, vous accédez au mode **MONO-CAM**. L'écran affiche l'image transmise par une seule unité Bébè. Vous pouvez également surveiller Bébè en mode **BALAYAGE** si deux ou plusieurs unités Bébè sont jumelées.

- MONO-CAM** L'écran de l'unité Parents affiche l'image retransmise par une seule unité Bébè en plein écran.
- BALAYAGE** L'unité Parents transmet les images d'une unité Bébè différente toutes les 10 secondes.


Pour passer à une autre caméra en mode MONO-CAM :

- Appuyer sur **CAM** pour voir les images de l'unité Bébè suivante.

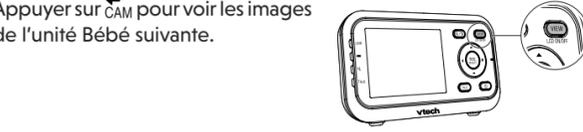

Pour activer le mode BALAYAGE :

- Appuyer sur **MENU/SELECT** lorsque l'unité Parents est en veille.
- Appuyer sur **◀** ou **▶** pour sélectionner le mode **BALAYAGE**, puis sur **MENU/SELECT** ou **▲** pour accéder au sous-menu.
- Appuyer sur **▼** ou **▲** pour afficher l'icône **ON** et activer le mode **BALAYAGE**. Puis, appuyer sur **MENU/SELECT** pour confirmer la sélection.

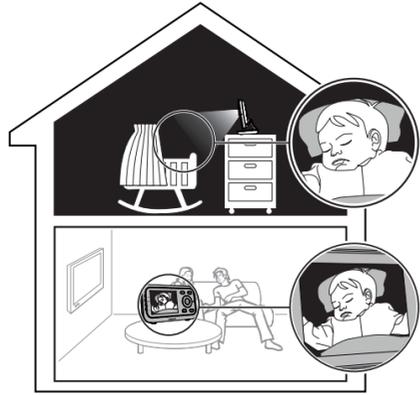

L'unité Bébé possède une caméra infrarouge qui s'active automatiquement lorsque l'intensité lumineuse de la pièce diminue. Elle permet de voir Bébé dans une pièce peu éclairée, ainsi que dans le noir total. Les images sont retransmises en noir et blanc sur l'écran de l'unité Parents et l'icône  apparaît sur l'écran.

NOTES

- Il peut y avoir un court temps d'adaptation lorsque la caméra passe en mode Vision nocturne. Une tache blanche peut apparaître à l'écran puis disparaître.
- Les images sont retransmises en noir et blanc lorsque la caméra infrarouge s'enclenche.

CONSEIL

- Certains luminaires, couleurs, objets situés dans le champ de vision de la caméra peuvent affecter la qualité de l'image. Ajuster l'angle de la caméra ou déplacer l'unité Bébé pour optimiser la prise de vue.

MENU

Appuyer sur le bouton  quand l'unité Parents n'est pas en cours d'utilisation pour accéder au menu principal.

Menu principal	 Luminosité	 Mode Veille	 Température	 Allumage de l'écran par le son	 Sensibilité	 Berceuses	 Mode BALAYAGE
Sous-menu	 Niveaux 1 à 5	 60 min 30 min 5 min OFF Éteint	 Format de la température °C Celsius °F Fahrenheit  Température minimale et maximale MAX Maximum MIN Minimum  Alerte température ON Marche OFF Arrêt	 Marche OFF Arrêt	 Niveaux 1 à 5	 Berceuses  stop  Volume du haut-parleur de l'unité Bébé	 Marche OFF Arrêt

ICÔNES DE CONTRÔLE DE L'UNITÉ PARENTS

Icônes de contrôle	État de la connexion	Niveau sonore détecté par l'unité Bébé
		
		
	 Caméra sélectionnée	 °C or °F
		
		
		

Garantie sérénité 3 ans

Garantie fabricant de 3 ans gratuite, valable en France, Belgique Francophone et Suisse francophone – sous réserve d'enregistrement de votre produit* sur www.vtech-babyphones.com

*Enregistrement à faire durant la 1re année suivant l'achat

- En sus des garanties légales, le produit détaillé dans cette notice est couvert par une garantie VTech de 3 ans – pièces et main-d'œuvre – contre tout défaut de fabrication si vous l'enregistrez sur www.vtech-babyphones.com dans la première année suivant l'achat. La durée de 3 ans court à partir de la date d'achat du produit.
- La garantie commerciale VTech ne pourra s'appliquer en cas de panne liée à une mauvaise utilisation du produit (produit démonté, pièces arrachées, connecteur d'un accessoire forcé, utilisation d'un adaptateur ou de piles non recommandés par VTech, écran ou pièces endommagés suite à la chute du produit, etc.).
- Si le produit est défectueux, nous vous invitons à le rapporter au magasin dans lequel vous l'avez acheté.
- Si l'échange de votre produit ne peut se faire en magasin ou sur le site Internet où vous l'avez acheté, vous pouvez nous contacter au Service Consommateurs VTech au 0 805 163 030 (service et appel gratuits) ou via notre site Internet www.vtech-babyphones.com - Rubrique « Assistance ».
- Nous nous engageons à échanger votre produit le plus rapidement possible, sous réserve que l'anomalie constatée par nos services soit couverte par la garantie et que le produit soit en stock. Si le produit n'est plus disponible, nous vous proposerons un échange contre un produit aux fonctions similaires ou de valeur équivalente.
- Nous vous renverrons un produit neuf par transporteur à votre domicile. Cette garantie commerciale vous est offerte gratuitement par VTech (VTECH ELECTRONICS EUROPE BV société au capital de 90 000 euros, immatriculée à la Chambre de Commerce de Noord-en-Midden-Limburg sous le numéro 12.044.228, dont le siège social est situé à Copernicusstraat 7, 6003 DE Weert - PAYS-BAS).

Conformément à l'article L.211-16 du Code de la consommation : « Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention. » Par ailleurs, indépendamment de la garantie commerciale ainsi consentie, le vendeur reste tenu de la garantie

légale de conformité (articles L.211-4 à L.211-14 du Code de la consommation) et de celle des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1649 et 2232 du Code civil.

Rappel des articles L.211-4, L.211-5 et L.211-12 du Code de la consommation, et des articles 1641 et 1648, premier alinéa, du Code civil :

Article L.211-4 du Code de la consommation : « Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité. »

Article L.211-5 du Code de la consommation : « Pour être conforme au contrat, le bien doit :

- Être propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :

- correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;

- présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage.

- Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. »

Article L.211-12 : « L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien. »

Article 1641 du Code civil : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. » Article 1648 du Code civil, premier alinéa :

« L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. »

FIXATION MURALE DE L'UNITÉ BÉBÉ (OPTIONNELLE)


Articles à acheter

Vous devrez acheter les articles ci-dessous séparément pour monter votre unité Bébé au mur :

-  2 vis
-  2 chevilles

NOTE


- Le type de vis et de cheville dépend de la composition du mur.

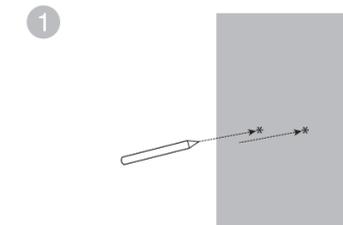

NOTE

- Vérifier la puissance de réception et l'angle de la caméra avant de percer les trous.


À l'aide d'un crayon, faites deux marques sur le mur. Assurez-vous qu'elles sont à la même distance que les œillets de montage au dos de l'unité Bébé.




Percez deux trous dans le mur. Si vous percez les trous dans un étauçon, passez à l'étape 3.

OU


Si vous percez les trous dans un élément autre qu'un étauçon, insérez les chevilles dans les trous. Tapotez doucement avec un marteau jusqu'à ce que les chevilles soient alignées avec le mur.

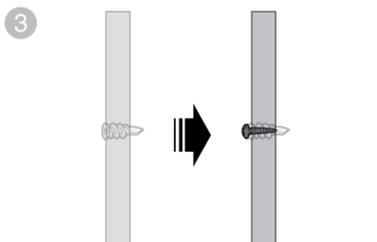

Vissez les vis dans les trous et laissez dépasser environ 0,65 cm (1/4 de pouce) de leur longueur.

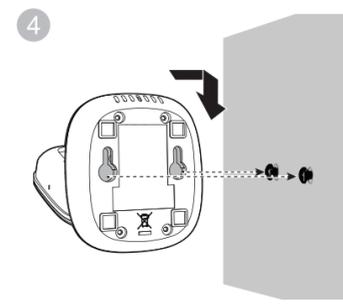

Alignez les œillets de montage au dos de l'unité Bébé avec les vis fixées au mur. Faites glisser l'unité bébé vers le bas jusqu'à ce qu'elle se verrouille en place.

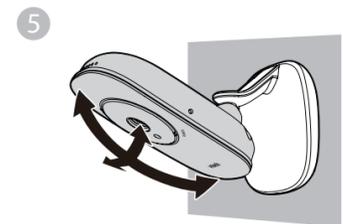

Régler l'angle de la caméra.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Contrôle de fréquence	Crystal controlled PLL synthesizer Puissance maximale utilisée par l'émetteur : 0.1W (100mW)
Fréquence de transmission	Unité Bébé : 2407.5 - 2475 MHz Unité Parents : 2407.5 - 2475 MHz
Canaux	21
Écran	Écran couleur LCD de 2.8" (WQVGA 320x240 pixels)
Portée	La portée peut varier en fonction de l'environnement dans lequel le produit est utilisé.
Alimentation	Unité Parents : 3.6V Ni-MH batterie Adaptateur unité Bébé : Sortie : 6 V DC @ 500 mA Adaptateur unité Parents : Sortie : 6 V DC @ 500 mA

Tri des produits, batterie et piles usagés



Les produits VTech sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, VTech vous recommande de retirer et de jeter vos piles et batteries usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le produit en fin de vie dans les points de collecte mis à votre disposition dans les magasins ou dans votre commune.



Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles et les batteries ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et la santé.

Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile ou la batterie contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive (2006/66/CE) sur les piles et les accumulateurs.

La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.

Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.

Déclaration de conformité

Ce produit est destiné à être utilisé en Europe.

Cet équipement est conforme aux dispositions de la Directive RED - Directive européenne 2014/53/EU - concernant la mise sur le marché des équipements radioélectriques.

Nous, VTech, déclarons que le Babyphone Video Clear (BM3255) est conforme aux spécifications essentielles et autres dispositions de la Directive 2014/53/EU.

Une copie de la déclaration de conformité est disponible sur le site : www.vtech.com/rtte-directive.



Fabricant : VTech Telecommunications Ltd.

23/F, Tai Ping Industrial Centre, Block 1, 57 Ting Kok Road, Tai Po, Hong Kong.

Une version plus détaillée du présent guide de démarrage rapide est disponible sur notre site Internet : <https://www.vtech-jouets.com/>



Dans le souci constant d'améliorer la qualité de nos produits, nous pouvons être amenés à en modifier certaines caractéristiques sans avis préalable. Photos non contractuelles.

VTech. Tous droits réservés. VTech Safe & Sound est une marque déposée.

