vtech®

Manuel d'utilisation

Mon service à thé magique

91-003504-00X FR

INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir **Mon service à thé magique** de **VTech®** ! Félicitations ! Votre enfant s'amuse tout en découvrant les couleurs, les fruits et le sens du partage. Il s'amuse à servir le thé : en penchant la théière, il voit le niveau de l'eau bouger, entend le bruit de l'eau et des sons amusants. À table, c'est l'heure du thé !

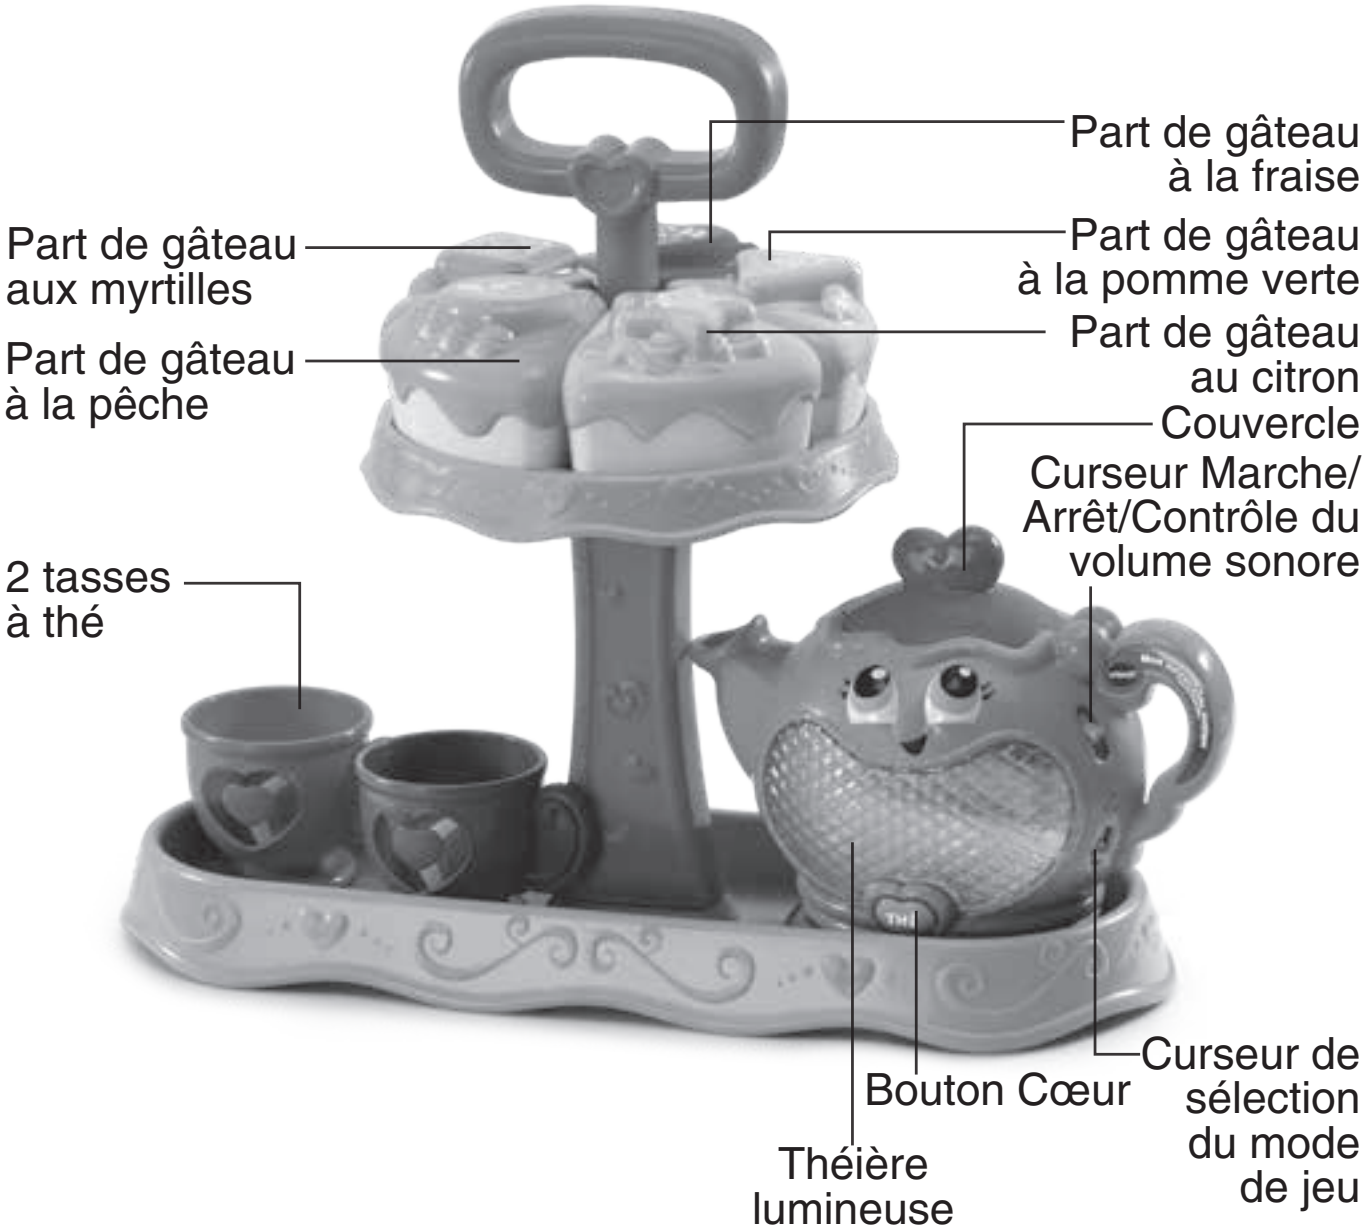

CONTENU DE LA BOÎTE

Attention ! Ce jouet doit être assemblé par un adulte.

Une théière lumineuse

Un présentoir à gâteaux (à assembler)

La poignée du présentoir

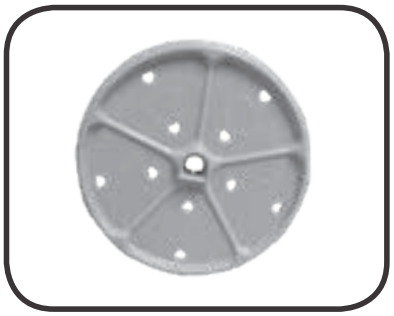

Le plateau du présentoir

Le pilier du présentoir

La base du présentoir

Deux tasses à thé

Une part de gâteau à la pêche

Une part de gâteau au citron

Une part de gâteau à la pomme verte

Une part de gâteau à la fraise

Une part de gâteau aux myrtilles

- Ce manuel d'utilisation

ATTENTION :
Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches, étiquettes et vis d'emballage. Ils ne font pas partie du jouet.
Il est conseillé de conserver ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

WARNING:
All packing materials such as tape, plastic sheets, packaging locks, removable tags, cable ties and packaging screws are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

NOTE:
Please keep this user's manual as it contains important information.

Pour retirer l'attache de la boîte :

① Tourner l'attache permettant de fixer le jouet à sa boîte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre plusieurs fois.
② Retirer et jeter l'attache en plastique.

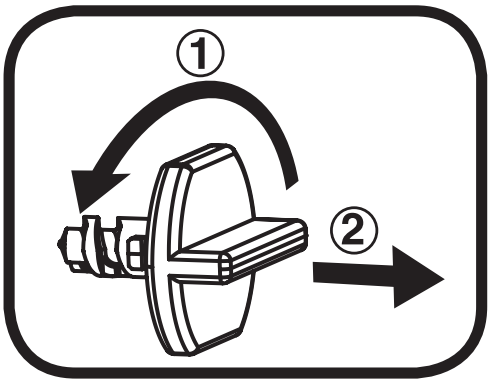

ALIMENTATION

INSTALLATION DES PILES

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé sous le jouet à l'aide d'un tournevis ou d'une pièce.
3. Insérer 2 piles LR6/AA neuves en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles.
4. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles et s'assurer que la vis est bien serrée.

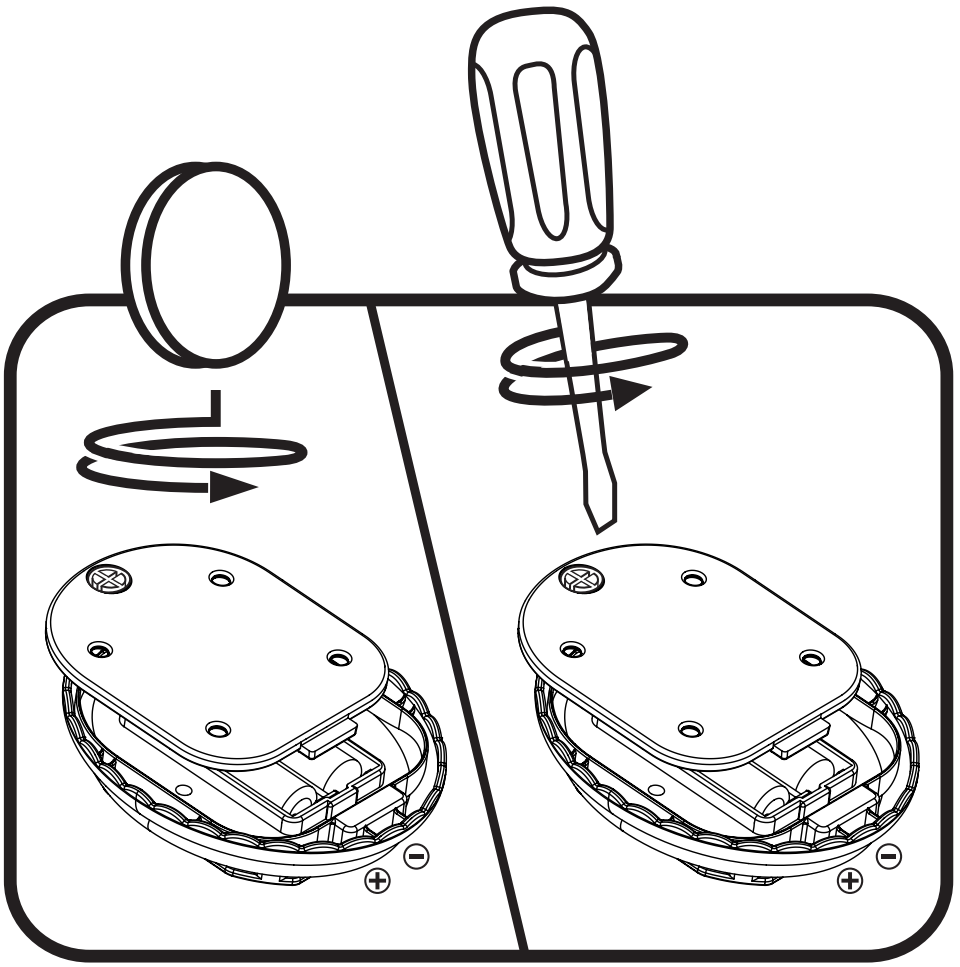

MISE EN GARDE

- Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.
- Seules des piles du type recommandé doivent être utilisées.
- Ne pas mélanger différents types de piles ou d'accumulateurs, ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas utiliser des piles ou des accumulateurs endommagés.
- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et –.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le –).
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
- Enlever les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.

Tri des produits et piles usagés

- Les jouets VTech® sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, VTech® vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.

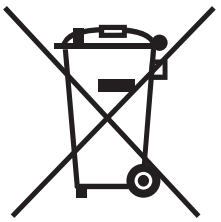

- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.

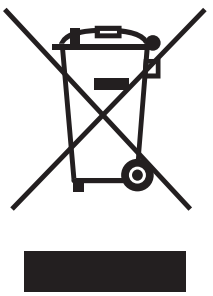

- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet http://www.corepile.fr.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.

ASSEMBLAGE

Attention ! Ce jouet doit être assemblé par un adulte.

1. Insérer le plateau sur le pilier du présentoir à gâteaux.

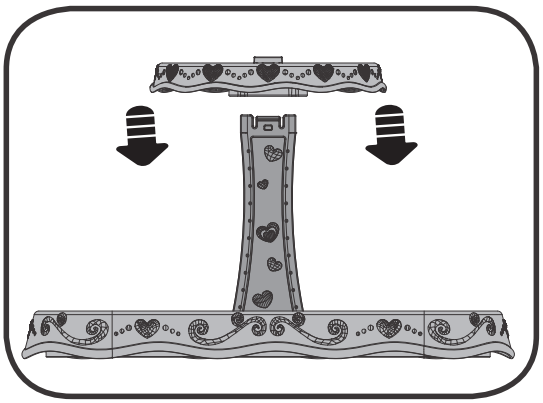

2. Ajouter la poignée sur le plateau pour terminer l'assemblage du présentoir.

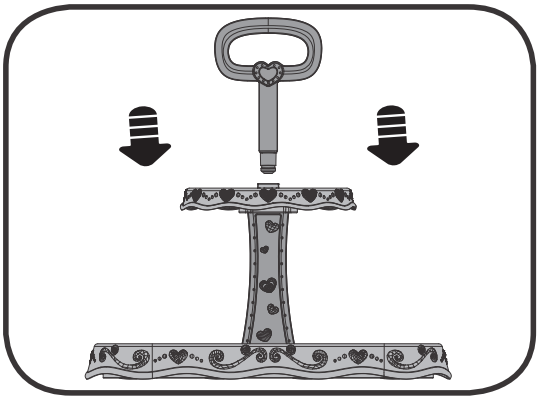

FONCTIONNALITÉS

1. Curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore

Pour mettre en marche le jouet, bouger le **curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore** sur la position **Volume sonore faible** ou la position **Volume sonore élevé** . Pour éteindre le jouet, bouger le curseur sur la position **Arrêt** .

2. Curseur de sélection du mode de jeu

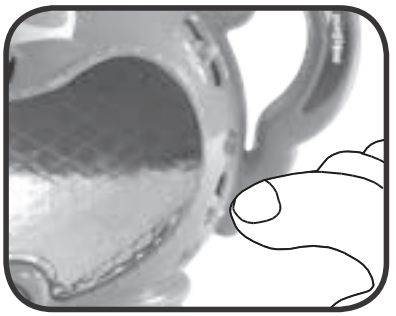

Bouger le **curseur** pour choisir entre le mode **Musique** ou **C'est l'heure du thé**.

3. Arrêt automatique

Afin de préserver la durée de vie des piles, la théière s'éteint automatiquement si aucun bouton n'est activé au bout de 50 secondes. Pour jouer à nouveau, appuyer sur le **bouton Cœur.**

4. Bouton Cœur

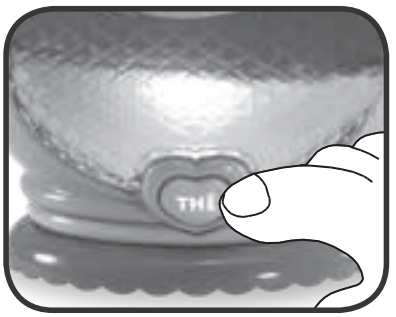

Appuyer sur le **bouton Cœur** pour entendre différentes phrases selon le mode de jeu ou deux chansons.

5. Théière lumineuse

Faire semblant de verser du thé dans les tasses pour entendre des sons amusants et compter avec la théière.

6. Couvercle magique

Ouvrir et fermer le **couvercle** pour changer la couleur de la théière.

ACTIVITÉS

Mode Musique

Soulever le **couvercle**, pencher la théière ou appuyer sur le **bouton Cœur** pour entendre de jolies chansons et des effets sonores réalistes.

C'est l'heure du thé

Appuyer sur le **bouton Cœur** pour jouer en comptant avec la théière et entendre des questions.

PAROLES

Chanson pour préparer le thé :

« Préparons une jolie table, c'est l'heure du thé !
Il sent bon, il est si parfumé !
Offrons nos pâtisseries à chacun de nos amis !
Quel plaisir de partager ce beau goûter ! »

Chanson pour servir le goûter :

Les paroles de la chanson changent en fonction de la part de gâteau.

« Amuse-toi à faire des goûters colorés !
Et sers une part de gâteau de la même couleur que ton thé !

Avec du thé rouge, du gâteau à la fraise, c'est si bon !
ou
Avec du thé orange, du gâteau à la pêche, c'est si bon !
ou
Avec du thé vert, du gâteau à la pomme verte, c'est si bon !
ou
Avec du thé jaune, du gâteau au citron, c'est si bon !
ou
Avec du thé bleu, du gâteau aux myrtilles, c'est si bon !

Déguste ton thé accompagné du bon gâteau ! »

ENTRETIEN

1. Pour nettoyer le jouet, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvant ni de produit corrosif.
2. Éviter toute exposition prolongée du jouet au soleil ou à toute autre source de chaleur.
3. Retirer les piles lorsque le jouet n'est pas utilisé pendant une longue période.
4. Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures et ne pas l'exposer à la moisissure et à l'eau.

Besoin d’aide sur nos produits ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Assistance

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Soutien à la clientèle

Vous souhaitez consulter notre politique de garantie ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Garantie

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Politiques

Venez découvrir tous nos produits sur notre site Internet :

Pour la France : www.vtech-jouets.com

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr

TM & © 2018 VTech Holdings Limited.
Tous droits réservés.
Imprimé en Chine
91-003504-00X FR