




Manuel d'utilisation

Maman koala câlins



INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir **Maman koala câlins** de VTech®. Félicitations ! Cette maman koala et son bébé adorent les câlins ! Si on les éloigne l'un de l'autre, Bébé koala se précipite dans les bras de sa maman. En appuyant sur les oreilles de Maman koala, Bébé découvre des phrases, sons ou chansons apaisantes.

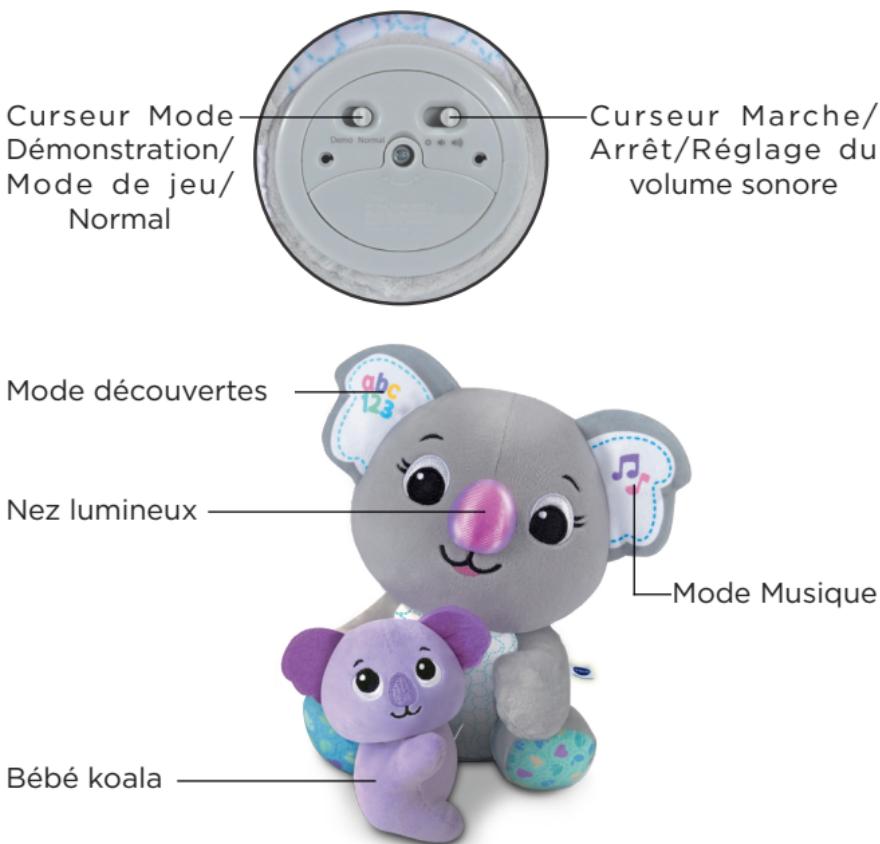

CONTENU DE LA BOÎTE

- **Maman koala câlins** de VTech®
- Un guide de démarrage rapide

ATTENTION :

Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches, étiquettes, cordons et vis d'emballage. Ils ne font pas partie du jouet.

NOTE :

Il est conseillé de sauvegarder ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

WARNING:

All packing materials such as tape, plastic sheets, packaging locks, removable tags, cable ties, cords and packaging screws are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

NOTE:


Please save this user's manual as it contains important information.

WARNING

Keep this soft toy out of the sleeping environment for babies under twelve months to avoid suffocation risk.

Pour retirer l'attache de la boîte :

- ① Tourner l'attache permettant de fixer le jouet à sa boîte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre plusieurs fois.
- ② Retirer et jeter l'attache en plastique.

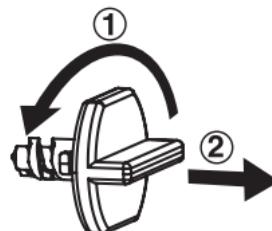

ACTIVER LE MODE NORMAL


Ce produit est en mode Démonstration dans son emballage. Pour activer le mode de jeu Normal, suivre les étapes suivantes :

1. Trouver le **Curseur Démô/Normal**  situé sous le jouet.
2. Déplacer le curseur de la position Démô  vers la position mode de jeu Normal .

ALIMENTATION

Installation des piles

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé sous le jouet à l'aide d'un tournevis.
3. Si des piles usagées sont présentes dans le jouet, retirer ces piles en tirant sur l'une des extrémités.
4. Insérer 2 piles AAA (AM-4 LR03) en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles. Pour de meilleures performances, il est recommandé d'utiliser des piles alcalines ou des piles rechargeables Ni-MH pleinement rechargées.
5. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles et s'assurer que la vis est bien serrée.

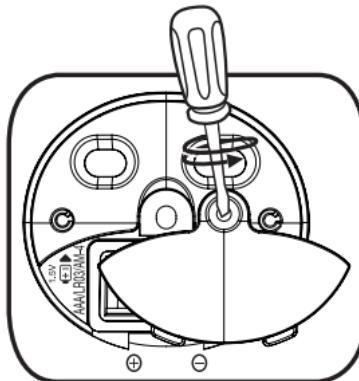

ATTENTION :

Les piles ou accumulateurs doivent être installés par un adulte.
Tenir les piles ou accumulateurs hors de portée des enfants.

WARNING:

Adult assembly required for battery installation.
Keep batteries out of reach of children.

IMPORTANT : INFORMATIONS CONCERNANT LES PILES

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas mélanger différents types de piles : alcalines, zinc-carbone et rechargeables.
- Seules des piles du type recommandé doivent être utilisées.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.

PILES RECHARGEABLES :

- Enlever, lorsque c'est possible, les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.

Tri des produits et piles usagés

- Les jouets VTech® sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, VTech® vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.
- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service Consommateurs.

FONCTIONNALITÉS

1. Curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore

Déplacer le curseur sur la position **Volume faible**  ou **Volume fort**  pour éteindre le jouet.



2. Mode Musique

En appuyant sur les notes de musique, Bébé découvre des chansons ou des mélodies.



3. Mode découvertes

Votre tout-petit appuie sur "abc 123" pour découvrir les chiffres et les lettres. Il écoute aussi les conversations entre Maman koala et son bébé.



4. Nez lumineux

Le nez de Maman koala s'illumine en rythme avec les sons, phrases, mélodies et chansons.



5. Bébé koala

Éloigner Bébé koala de sa maman pour les voir se retrouver et les entendre se parler.



6. Arrêt automatique

Pour préserver la durée de vie des piles, **Maman koala câlins** s'éteindra automatiquement après environ 45 secondes de non-utilisation dans le **mode Normal**. Dans le **mode Démonstration**, le jouet s'éteindra après environ 12 secondes de non-utilisation. Si le jouet est en **mode Démonstration**, appuyer sur le **Mode découvertes** pour le rallumer. S'il est en **mode Normal**, appuyer sur n'importe quel bouton.

PAROLES DES CHANSONS

Chanson 1 : création VTech®

« Allez, viens dans mes bras,
Et fais-moi un câlin,
Car quand je suis avec toi, je me sens si bien !»

Chanson 2 : création VTech®

« Quand tu me prends dans tes bras,
Mon cœur bat contre toi,
Oui, j'aime nos câlins, juste toi et moi. »

Chanson 3 : création VTech®

« Viens dans mes bras si tu as peur,
Car je t'aime de tout mon cœur. »

Chanson 4 : création VTech®

« Ferme bien les yeux,
Détends-toi,
Compte avec moi,
Un, deux, trois. »

Chanson 5 : création VTech®

« Faisons un câlin,
Cours, viens dans mes bras.
Faisons un câlin,
Mon bébé koala. »

ENTRETIEN

1. Pour nettoyer **Maman koala câlins**, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvant ni de produit corrosif.
2. Éviter toute exposition prolongée du jouet au soleil ou à toute autre source de chaleur.
3. Retirer les piles lorsque le jouet n'est pas utilisé pendant une longue période.
4. Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures et ne pas l'exposer à la moisissure et à l'eau.
5. Si le jouet ne fonctionne pas correctement ou ne fonctionne plus, merci de remplacer les piles usagées par des piles neuves ou rechargées.
6. **Maman koala câlins** ne peut être lavé qu'en surface.

EN CAS DE PROBLÈME

Si le jouet ne fonctionne plus ou semble dysfonctionner, suivre ces étapes :

1. Éteindre le jouet.
2. Retirer les piles.
3. Attendre quelques minutes avant de remettre les piles.
4. Allumer le jouet. Il sera normalement prêt à redémarrer.
5. Si le jouet ne fonctionne toujours pas, remplacer toutes les piles par des piles neuves.

Si le problème persiste, merci de contacter le service Consommateurs.

Besoin d'aide sur nos produits ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Assistance.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Soutien.

Vous souhaitez consulter notre politique de garantie ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Garantie.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Politiques.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

***Venez découvrir tous nos produits
sur notre site Internet :***

Pour la France : www.vtech-jouets.com

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr



© 2025 VTech Holdings Limited.
Tous droits réservés.
Imprimé en Chine.
IM-623005-001
Version:0